

PIANOVA MA-500

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура синтезаторного типа
- 600 тембров
- 400 ритмических паттернов
- 256-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 110 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 10 Вт
- Размеры: Д 1360 мм х Ш 420 мм х В 850 мм
- Вес: 49,8 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педальный блок, стойка, руководство по эксплуатации, пюпитр

Содержание

Подготовка перед использованием.....	2
Функциональные кнопки / меры предосторожности.....	3
Интерфейсы / функционал	4
Схема интерфейсов.....	5
Метроном / Запись	6
Bluetooth / Сброс / Уход за инструментом	7
Список голосов.....	8-13
Список ритмов.....	14-15
Список демонстрационных песен	15

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Функциональные кнопки

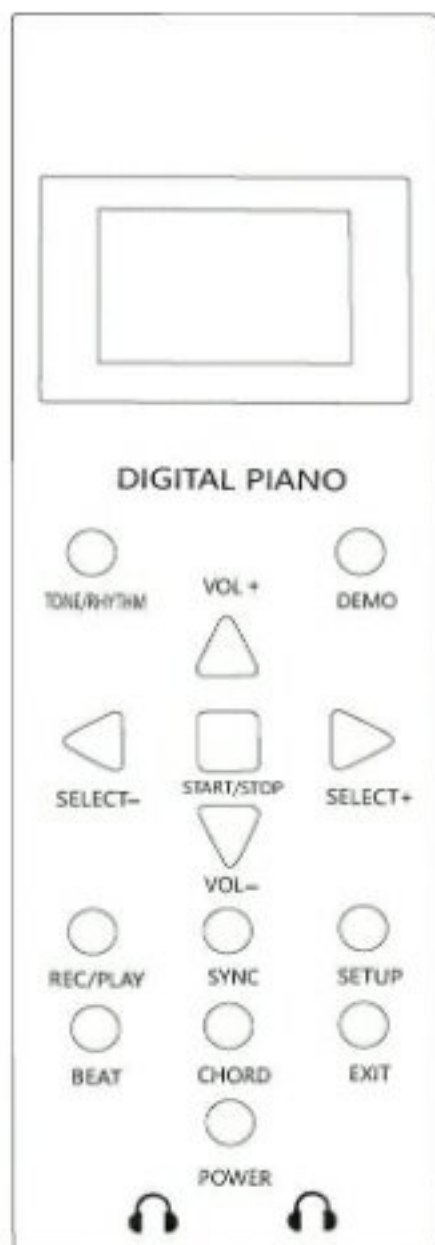

Игра на пианино

1. Нажмите кнопку «Power» / «Питание», загорится ЖК дисплей
2. Играйте на клавиатуре пианино
3. Отключайте питание, если не используете пианино

Громкость

Нажмите кнопку «Volume+» / «Громкость+» или «Volume-» / «Громкость -», чтобы отрегулировать громкость

Параметры тона инструмента

1. Нажмите кнопку «Tone /Rhythm» / «Тон / Темп», чтобы войти в режим тона. По умолчанию выбран тон фортепиано.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой тон, и на ЖК-дисплее отобразится соответствующий номер тона.
3. Найдите нужный вам тон в приложении. Имеется 600 тонов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

• Каждый раз при включении цифрового пианино предустановленным тоном по умолчанию является тон «пианино».

Выбор темпа

1. Нажмите кнопку «Tone /Rhythm» / «Тон / Темп», чтобы войти в режим темпа.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой темп. На ЖК-дисплее отобразится соответствующий номер темпа.
3. Нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп», чтобы начать воспроизведение выбранного темпа. Чтобы остановить воспроизведение темпа, просто нажмите «Start/Stop» / «Старт/Стоп» еще раз.
4. Найдите нужный вам темп в списке темпов в приложении В наличии 400 темпов

Аккорд

1. Выберите ритм, который вы хотите воспроизвести, см. пункт 4 инструкции «Выбор ритма».
2. Нажмите клавишу «Chord»/ «Аккорд», чтобы войти в режим аккорда.
3. Играть аккорды можно, нажимая различные аппликатуры на клавиатуре аккомпанемента (клавиши 1-34 слева).
4. Нажмите клавишу «Chord»/ «Аккорд» еще раз, чтобы выйти из режима аккорда.



Запуск синхронизации

Перед началом выберите ритм, который хотите использовать, установите значение скорости и выберите аккордовое сопровождение.

1. В режиме ритма нажмите кнопку «Sync» / «Синхр», чтобы перейти в режим ожидания.
2. Нажмите любую клавишу, и аккомпанемент начнется автоматически.
3. Чтобы выйти из режима синхронизации, нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп».

Интерфейсы

Подключение кабеля питания

1. Подключите кабель питания в соответствии со схемой использования, один конец вставляется в гнездо питания на панели управления в нижней части пианино, а другой конец вставляется в бытовую розетку 220 В (обозначение 1 на рисунке на странице 5).
2. Если вы не используете изделие в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.

Штекер аудио входа/выхода

1. Гнездо аудиовыхода можно подключить к большим динамикам (обозначение 2 на рисунке на странице 5).
2. Через гнездо аудиовхода для игры на электронном пианино можно подключить к внешнему источнику звука (обозначение 2 на рисунке на странице 5).

Разъем для наушников

Подключение наушников автоматически отключает выход встроенных динамиков клавиатуры, что позволяет играть и не мешать другим (обозначение 3 на рисунке на странице 5).


Интерфейс передачи по USB

Через интерфейс передачи по USB это цифровое пианино можно подключить к компьютеру. Можно исполнять, сочинять и сохранять музыку, обучаться или играть на клавиатуре с помощью предварительно установленного на компьютере музыкального программного обеспечения. Можно редактировать музыку и использовать встроенное музыкальное программное обеспечение для аккомпанемента, которое можно подключить к цифровому пианино через программное обеспечение для игры или играть согласно музыке аккомпанемента (обозначение 4 на рисунке на странице 5).

Подключение педали

Вставьте штекер конца провода педали в круглое гнездо в нижней части пианино, и вы сможете подключить звуковые эффекты трех педалей! (обозначение 5 на рисунке на странице 5).

Схема разъемов

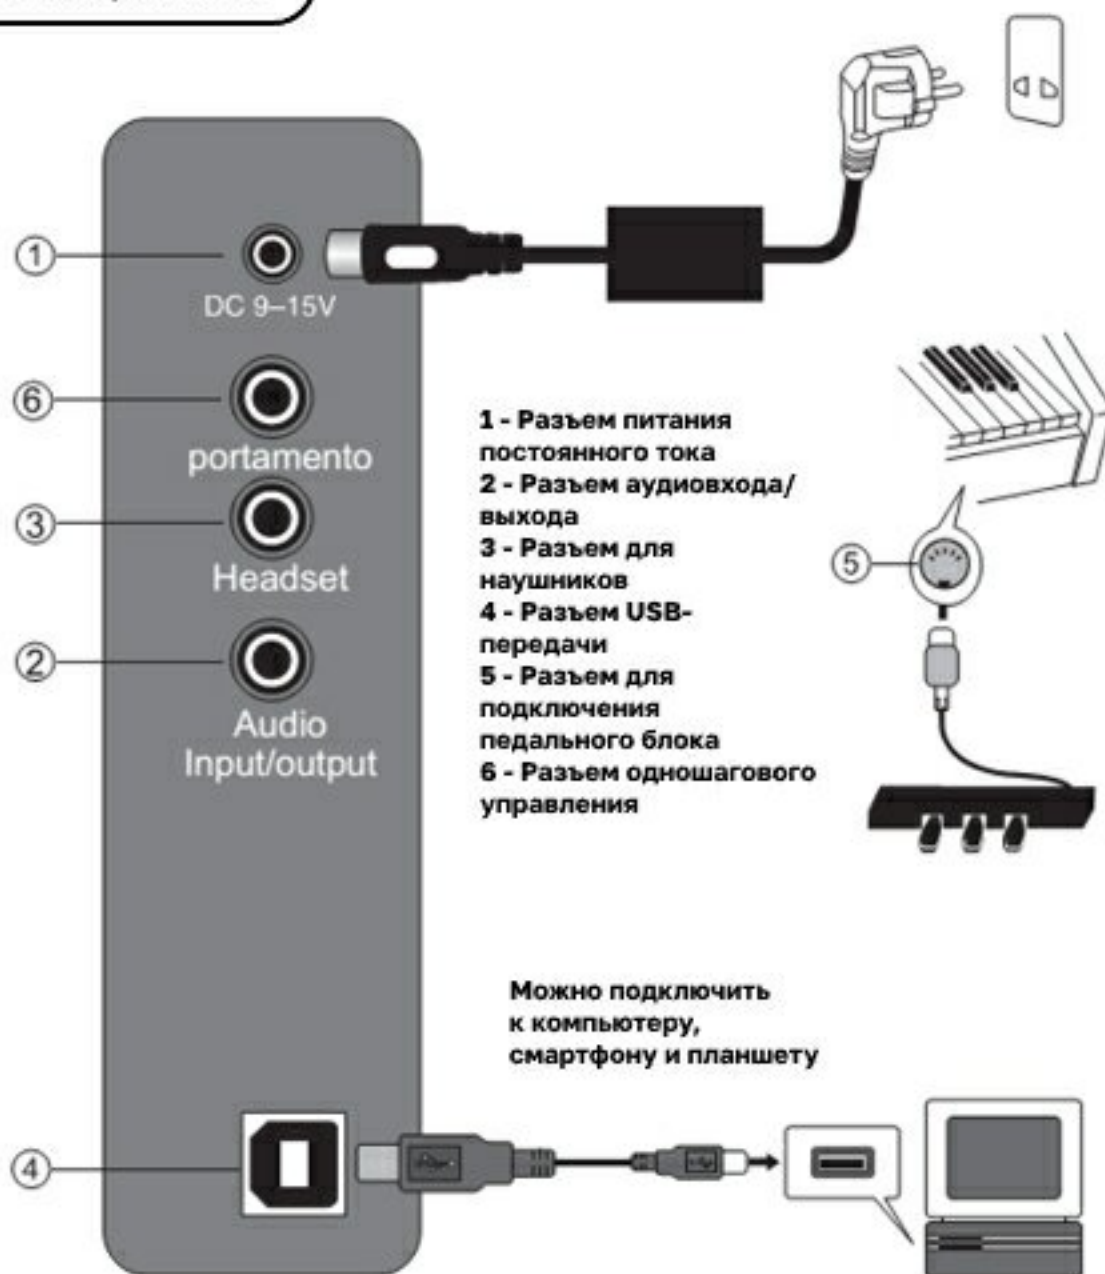

Функция метронома

1. Нажмите клавишу «Beat» / «Бит», чтобы запустить режим метронома и отобразить текущее количество ударов на ЖК-дисплее.
2. Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу «метроном», количество ударов будет меняться соответствующим образом (001-004), всего 4 удара.

Встроенные демо-песни

1. Нажмите кнопку «Demo» / «Демо», на ЖК дисплее отобразится номер текущей демо-песни, и можно воспроизводить демо-песню. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить демо-песню.
2. Войти в режим демо-песни и выбрать различные демо-песни вы можете с помощью кнопок «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-».
3. После входа в режим пения вы не сможете снова войти в режим выбора песни.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Встроенная библиотека данного устройства содержит 110 песен.

Встроенную музыку можно использовать для развлечения, или же можно использовать для обучения и практики.

Запись

1. Запись нот с клавиатуры:

Нажмите и удерживайте первую клавишу на левой клавиатуре и одновременно нажмите «Rec/Play»/«Запись/Воспроизведение». Войдите в режим записи, используйте клавиши для записи нот. Нажмите «Rec/Play»/«Запись/Воспроизведение» еще раз, чтобы остановить запись. Пианино позволяет записать 5000 нот.

2. Воспроизведение записи:


Нажмите кнопку «Rec/Play»/«Запись/Воспроизведение», чтобы воспроизвести записанные ноты.

Выбор функции

1. Громкость ритма: нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим настройки громкости ритма.
При помощи кнопок «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-» настройте громкость ритма (0-32), по умолчанию установлено значение 24.
2. Скорость: нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим настройки скорости.
При помощи кнопок «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-» настройте настройте скорость (20-280), по умолчанию установлено значение 120.
3. Громкость аккордов: нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим настройки громкости аккордов.
При помощи кнопок «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-» настройте настройте громкость аккорда (0-24), по умолчанию установлено значение 24.
4. Регулировка: нажмите кнопку «Set» / «Установить», чтобы выбрать режим транспонирования, нажмите «+» или «-», чтобы настроить размер транспонирования (-12-12), по умолчанию установлено значение 0.
5. Эквалайзер:
 - A. Нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим басов эквалайзера.
Нажмите «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-», чтобы отрегулировать размер басов (0-127), по умолчанию установлено значение 96.
 - B. Нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим высоких частот эквалайзера.
Нажмите «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-», чтобы настроить размер высокого тона (0-127), по умолчанию установлено значение 96.
6. Усилитель: Нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим усилителя, нажмите «Выбрать +» или «Выбрать -», чтобы настроить усилитель, на выбор имеется 5 уровней усилителя.

7. Клавиатура ударных инструментов: Нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим клавиатуры ударных инструментов, клавиши поменяются на 61 для барабана. Нажмите «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-», чтобы открыть или закрыть клавиатуру ударных инструментов.
8. Двойной тон: Нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим двойного тона. Игра нот на клавиатуре может воспроизводить два соответствующих резонансных тона одновременно. Нажмите «Select +» / «Выбрать +» и «Select one» / «Выбрать один», чтобы включить или выключить двойной тон.
9. Двойная клавиатура: Нажмите клавишу «Setup» / «Настройка», чтобы выбрать режим двойной клавиатуры, а затем начните играть ноты на клавиатуре. В это же время играйте и на соответствующих музыкальных инструментах на обеих сторонах клавиатуры и нажмите «Select +» / «Выбрать +» и «Select 1» / «Выбрать 1», чтобы открыть или закрыть режим двойной клавиатуры.

Разделение клавиатуры

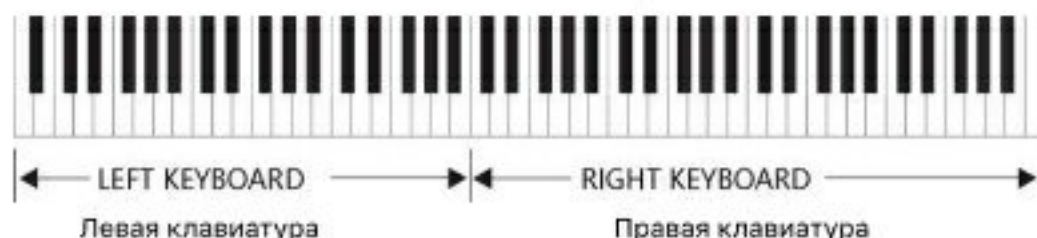

Bluetooth

Включите питание для автоматического подключения Bluetooth, пароль подключения Bluetooth: 8888

1. Подключите мобильный телефон, iPad, компьютер: включите устройство Bluetooth, например, на мобильном телефоне, подключитесь к PIANO-audio XXXX, завершите подключение к пианино.
2. Использование Bluetooth и аудиовыхода: используя приложения для обучения игре на фортепиано на мобильных телефонах и других устройствах, вы можете воспроизводить музыку и наслаждаться музыкой на пианино через Bluetooth соединение с электронным пианино.
3. Использование Bluetooth для передачи данных: используя приложение мобильного телефона для музыки и воспроизведения и других устройств, с данными Bluetooth, вы можете подключить пианино к этим приложениям для обучения и практики.

Сброс

Нажмите кнопку «EXIT»/«ВЫХОД», чтобы вернуть функции в исходный режим.

Уход за инструментом

Обратите внимание, что для продления срока службы этого электронного прибора необходимы базовое обслуживание и хороший уход.

1. Избегайте воздействия тепла, влаги или прямых солнечных лучей. Не подвергайте изделие чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с кондиционером или в местах с высокой температурой.
2. Не используйте его рядом с телевизором или радиоприемником. Это изделие может вызывать видео- или аудиопомехи при приеме теле- и радиосигналов. Если это произойдет, изделие следует убрать от телевизора или радиоприемника.
3. Для чистки не используйте краску, разбавитель или аналогичные химикаты. Чистку производить с использованием мягкой ткани, смоченной в слабом водном растворе и мягком моющем средстве. Намочите ткань в растворе и отожмите ее, пока она не станет почти сухой.
4. Если вы видите, что инструмент после полной сборки проявляет значительную подвижность и нестабильность, убедитесь, что винты в нижней части боковых панелей инструмента затянуты до упора. Также их требуется закрыть круглыми заглушками (идут в комплекте).

Список голосов

№	Название
001	GrandPiano 1
002	BrightPiano 2
003	Piano Elec
004	HonkyTonk
005	ElecPiano1
006	ElecPiano2
007	Harpsichord
008	Clavichord 1
009	Celesta
010	GlockenSpiel
011	MusicBox
012	VibraPhone 1
013	Marimba
014	Xylophone
015	TubulrBells
016	Dulcimer
017	HandOrgan
018	PerchyOrgan
019	RockOrgan
020	ChurchOrgan
021	ReedOrgan
022	Accordion
023	Harmonica
024	TangoAccordn
025	GuitarNylon
026	GuitarSteel
027	GuitarJazz
028	GuitarClean
029	GuitarMuted
030	GuitarOvrdr
031	GuitarDistr
032	GuitarHrmnx
033	AcoBass
034	FigBass

№	Название
035	ElectBass
036	FreBass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	CntBass
045	StrTrem
046	StrPizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	StrSyn1
052	StrSyn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	OrchHit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	MuteTpt
061	FrHorn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	AltoSax
067	TenoSax
068	BtonSax

№	Название
069	Oboe
070	EngHorn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	BtlBlow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	NewAge
090	WarmPad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin

Список голосов

№ Название

103 Echo
104 Sci-Fi
105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112 Shanai
113 TinkBell
114 Agogo
115 SteelDrm
116 WoodBlk
117 TaikoDrm
118 MelodTm
119 SynthDrm
120 RevrsCym
121 GtrNoise
122 Breath
123 SeaShore
124 BrdTweet
125 TelPhone
126 Helicptr
127 Applause
128 GunShot
129 GrandPiano 2
130 GrandPiano 3
131 GrandPiano 4
132 GrandPiano W1
133 GrandPiano W2
134 GrandPiano W3
135 BrightPiano 1
136 BrightPiano 2

№ Название

137 BrightPiano 3
138 DarkPiano 1
139 DarkPiano 2
140 VelcityPiano 1
141 VelcityPiano 2
142 SoftPiano 1
143 SoftPiano 2
144 SoftPiano 3
145 StereoPiano
146 BrghtPiano 2
147 BrghtPiano 3
148 BrghtPiano 4
149 BrghtPiano 5
150 BrghtPiano W1
151 BrghtPiano W2
152 SoftBrtpiano 1
153 SoftBrtpiano 2
154 DeepBrtpiano
155 VelocitCross
156 DetunedEP 1
157 DetunedEP 2
158 DetunedEP 3
159 BrightEP 1
160 BrightEP 2
161 BrightEP 3
162 BrightEP 4
163 EPiano W1
164 EPiano W2
165 EPiano W3
166 EPiano W4
167 DarKEP 1
168 DarKEP 2
169 DarKEP 3
170 DarKEP 4

№ Название

171 SoftHonkytnk 1
172 SoftHonkytnk 2
173 VelcityHonky
174 DarkHonkytnk 1
175 DarkHonkytnk 2
176 Honkytnk W1
177 Honkytnk W2
178 Honkytnk W3
179 Honkytnk W4
180 ShrtHonkytnk 1
181 ShrtHonkytnk 2
182 EPiano 1W
183 EPiano 2W
184 EPiano 3W
185 EPiano 4W
186 EPiano 5W
187 EPiano 6W
188 SoftEP 1
189 SoftEP 2
190 SoftEP 3
191 SoftEP 4
192 HardEP 1
193 HardEP 2
194 ShortEP 1
195 ShortEP 2
196 BrightEP 1
197 BrightEP 2
198 HarpsiChrd 1
199 HarpsiChrd 2
200 SHarpsiChrd 1
201 SHarpsiChrd 2
202 BHarpsiChrd 1
203 BHarpsiChrd 2
204 DHarpsiChrd 1

Список голосов

№	Название
205	DHarpsiChrd 2
206	HHarpsiChrd 1
207	HHarpsiChrd 2
208	ClaviChord 1
209	ClaviChord 2
210	Clavi W
211	BrightClavi
212	DarkClavi
213	PerchyClavi
214	Bright Celesta
215	Short Celesta
216	Perchy Celesta
217	Duet Celesta
218	CelestaHarm
219	Glockenspiel 2
220	Glockenspiel 3
221	Glockenspiel 4
222	BGlockenspiel
223	DGlockenspiel
224	Glcknspiel W1
225	Glcknspiel W2
226	MusicBox 2
227	MusicBox 3
228	MusicBox 4
229	ToyMusicBox
230	BMusicBox
231	DMusicBox
232	Vibraphone 2
233	Vibraphone 3
234	SynVibraphone
235	HaVibraphone
236	Vibraphone W1
237	Vibraphone W2
238	VibraphoneS

№	Название
239	Marimba 2
240	Marimba W
241	DarkMarimba
242	BrightMarimba
243	DutedMarimba
244	DarkMarimba
245	XyloPhone 2
246	XyloPhone 3
247	VCXyloPhone
248	DistrtXyloPhn
249	BrXyloPhone
250	FXyloPhone
251	SXyloPhone
252	TubulrBells 2
253	TubulrBells 3
254	TubulrBells 4
255	SyTubulrBells
256	DTubulrBells
257	Dulcimer 2
258	Dulcimer 3
259	Santur
260	HandOrgan 2
261	HandOrgan 3
262	SoftHOrgan
263	BrSHOrgan
264	HamndOrg
265	PerchyOrg 2
266	PerchyOrg 3
267	BPerchyOrg
268	DPerchyOrg
269	RotarOrg
270	SlowROrg
271	1960RockOrg
272	1980RockOrg

№	Название
273	BrightRockOrg
274	DarkRockOrg
275	SoftRockOrg
276	ChurchOrg 2
277	ChurchOrg 3
278	ChurchOrg 4
279	ChurchOrg 5
280	ChurchOrg 6
281	ChurchOrg W1
282	ChurchOrg W2
283	BrChurchOrg 1
284	BrChurchOrg 2
285	DChurchOrg 1
286	DChurchOrg 2
287	SoulChurchOrg
288	ChrchOrgHarm
289	ChrchOrgSlow
290	ChrchOrgFast
291	SoftChrchOrg
292	ReedOrgan 2
293	ReedOrgan 3
294	ReedOrgan 4
295	ReedOrgan 5
296	BrightReedOrg
297	DarkReedOrg
298	ReedOrgan W
299	FastReedOrg
300	SlowReedOrg
301	SoftReedOrg
302	HardReedOrg
304	JazzReedOrg
305	Accordn2
306	Accordn3
307	Accordn4

Список голосов

№	Название
308	DHarpsiChrd 2
309	HHarpsiChrd 1
310	HHarpsiChrd 2
311	ClaviChord 1
312	ClaviChord 2
313	Clavi W
314	BrightClavi
315	DarkClavi
316	PerchyClavi
317	Bright Celesta
318	Short Celesta
319	Perchy Celesta
320	Duet Celesta
321	CelestaHarm
322	Glockenspiel 2
323	Glockenspiel 3
324	Glockenspiel 4
325	BGlockenspiel
326	DGlockenspiel
327	Glcknspiel W1
328	Glcknspiel W2
329	MusicBox 2
330	MusicBox 3
331	MusicBox 4
332	ToyMusicBox
333	BMusicBox
334	DMusicBox
335	Vibraphone 2
336	Vibraphone 3
337	SynVibraphone
338	HaVibraphone
339	Vibraphone W1
340	Vibraphone W2
341	VibraphoneS

№	Название
342	Marimba 2
343	Marimba W
344	DarkMarimba
345	BrightMarimba
346	DutedMarimba
347	DarkMarimba
348	XyloPhone 2
349	XyloPhone 3
350	VCXyloPhone
351	DistrtXyloPhn
352	BrXyloPhone
353	FXyloPhone
354	SXyloPhone
355	TubulrBells 2
356	TubulrBells 3
357	TubulrBells 4
358	SyTubulrBells
359	DTubulrBells
360	Dulcimer 2
361	Dulcimer 3
362	Santur
363	HandOrgan 2
364	HandOrgan 3
365	SoftHOrgan
366	BrSHOrgan
367	HamndOrg
368	PerchyOrg 2
369	PerchyOrg 3
370	BPerchyOrg
371	DPerchyOrg
372	RotarOrg
373	SlowROrg
374	1960RockOrg
375	1980RockOrg

№	Название
376	BrightRockOrg
377	DarkRockOrg
378	SoftRockOrg
379	ChurchOrg 2
380	ChurchOrg 3
381	ChurchOrg 4
382	ChurchOrg 5
383	ChurchOrg 6
384	ChurchOrg W1
385	ChurchOrg W2
386	BrChurchOrg 1
387	BrChurchOrg 2
388	DChurchOrg 1
389	DChurchOrg 2
390	SoulChurchOrg
391	ChrchOrgHarm
392	ChrchOrgSlow
393	ChrchOrgFast
394	SoftChrchOrg
395	ReedOrgan 2
396	ReedOrgan 3
397	ReedOrgan 4
398	ReedOrgan 5
399	BrightReedOrg
400	DarkReedOrg
401	ReedOrgan W
402	FastReedOrg
403	SlowReedOrg
404	SoftReedOrg
405	HardReedOrg
406	JazzReedOrg
407	Accordn2
408	Accordn3
409	Accordn4

№	Название
410	DarkGuitar
411	GuitarHarm
412	GuitarMuted
413	ClaviChord 1
414	ClaviChord 2
415	Clavi W
416	BrightClavi
417	DarkClavi
418	PerchyClavi
419	Bright Celesta
420	Short Celesta
421	Perchy Celesta
422	Duet Celesta
423	CelestaHarm
424	Glockenspiel 2
425	Glockenspiel 3
426	Glockenspiel 4
427	BGlockenspiel
428	DGlockenspiel
429	Glcknspiel W1
430	Glcknspiel W2
431	MusicBox 2
432	MusicBox 3
433	MusicBox 4
434	ToyMusicBox
435	BMusicBox
436	DMusicBox
437	Vibraphone 2
438	Vibraphone 3
439	SynVibraphone
440	HaVibraphone
441	Vibraphone W1
442	Vibraphone W2
443	VibraphoneS

№	Название
444	Marimba 2
445	Marimba W
446	DarkMarimba
447	BrightMarimba
448	DutedMarimba
449	DarkMarimba
450	XyloPhone 2
451	XyloPhone 3
452	VCXyloPhone
453	DistrtXyloPhn
454	BrXyloPhone
455	FXyloPhone
456	SXyloPhone
457	TubulrBells 2
458	TubulrBells 3
459	TubulrBells 4
460	SyTubulrBells
461	DTubulrBells
462	Dulcimer 2
463	Dulcimer 3
464	Santur
465	HandOrgan 2
466	HandOrgan 3
467	SoftHOrgan
468	BrSHOrgan
469	HamndOrg
470	PerchyOrg 2
471	PerchyOrg 3
472	BPerchyOrg
473	DPerchyOrg
474	RotarOrg
475	SlowROrg
476	1960RockOrg
477	1980RockOrg

№	Название
478	BrightRockOrg
479	DarkRockOrg
480	SoftRockOrg
481	ChurchOrg 2
482	ChurchOrg 3
483	ChurchOrg 4
484	ChurchOrg 5
485	ChurchOrg 6
486	ChurchOrg W1
487	ChurchOrg W2
488	BrChurchOrg 1
489	BrChurchOrg 2
490	DChurchOrg 1
491	DChurchOrg 2
492	SoulChurchOrg
493	ChrchOrgHarm
494	ChrchOrgSlow
495	ChrchOrgFast
496	SoftChrchOrg
497	ReedOrgan 2
498	ReedOrgan 3
499	ReedOrgan 4
500	ReedOrgan 5
501	BrightReedOrg
502	DarkReedOrg
503	ReedOrgan W
504	FastReedOrg
505	SlowReedOrg
506	SoftReedOrg
507	HardReedOrg
508	JazzReedOrg
509	SynBass3
510	SynBass4
511	SynBass5

Список голосов

№	Название
512	DHarpsiChrd 2
513	HHarpsiChrd 1
514	HHarpsiChrd 2
515	ClaviChord 1
516	ClaviChord 2
517	Clavi W
518	BrightClavi
519	DarkClavi
520	PerchyClavi
521	Bright Celesta
522	Short Celesta
523	Perchy Celesta
524	Duet Celesta
525	CelestaHarm
526	Glockenspiel 2
527	Glockenspiel 3
528	Glockenspiel 4
529	BGlockenspiel
530	DGlockenspiel
531	Glcknspiel W1
532	Glcknspiel W2
533	MusicBox 2
534	MusicBox 3
535	MusicBox 4
536	ToyMusicBox
537	BMusicBox
538	DMusicBox
539	Vibraphone 2
540	Vibraphone 3
541	SynVibraphone
542	HaVibraphone
543	Vibraphone W1
544	Vibraphone W2
545	VibraphoneS

№	Название
546	Marimba 2
547	Marimba W
548	DarkMarimba
549	BrightMarimba
550	DutedMarimba
551	DarkMarimba
552	XyloPhone 2
553	XyloPhone 3
554	VCXyloPhone
555	DistrtXyloPhn
556	BrXyloPhone
557	FXyloPhone
558	SXyloPhone
559	TubulrBells 2
560	TubulrBells 3
561	TubulrBells 4
562	SyTubulrBells
563	DTubulrBells
564	Dulcimer 2
565	Dulcimer 3
566	Santur
567	HandOrgan 2
568	HandOrgan 3
569	SoftHOrgan
570	BrSHOrgan
571	HamndOrg
572	PerchyOrg 2
573	PerchyOrg 3
574	BPerchyOrg
575	DPerchyOrg
576	RotarOrg
577	SlowROrg
578	1960RockOrg
579	1980RockOrg

№	Название
580	BrightRockOrg
581	DarkRockOrg
582	SoftRockOrg
583	ChurchOrg 2
584	ChurchOrg 3
585	ChurchOrg 4
586	ChurchOrg 5
587	ChurchOrg 6
588	ChurchOrg W1
589	ChurchOrg W2
590	BrChurchOrg 1
591	BrChurchOrg 2
592	DChurchOrg 1
593	DChurchOrg 2
594	SoulChurchOrg
595	ChrchOrgHarm
596	BrightHarp1
597	BrightHarp2
598	DarkHarp1
599	DarkHarp2
600	HarpHarmonic

Category	NO.	NAME		
8 Beat	001	8 Beat 1A	RHYTHMES	001 Heavy metal 1A
	002	8 Beat 2A		002 Heavy metal 2A
	003	8 Beat 3A		003 Chicago Blues A
	004	8 Beat rock A		004 Fast Gospel music A
	005	8 Beat passion A		005 Traditional soul A
	006	8 Beats pop music 1A		006 Rap A
	007	8 Beats pop music 2A		007 Adagio Gospel A
BALLAD	008	ballade 1A	Dance	008 Blues A
	009	ballade 2A		009 Adagio blues A
	010	Guitar ballade A		010 fox-trot A
	011	organ ballade A		011 Passionate disco A
	012	Ballade of the blues A		012 Double disco A
	013	Old ballade A		013 Double step dance A
	014	Rock ballade A		014 Pop polka A
	015	Adagio ballade A		015 waltz 1A
	016	Popular ballade A		016 Pop waltz 1A
	017	Electronette ballade A		017 Pop waltz 2A
16 BEAT	018	Polk balladeA	WILD WEST	018 lue A
	019	16 Beat 1A		019 Twisting dance 1A
	020	16 Beat 2A		020 Twisting dance 2A
	021	16 Beat 3A		021 Miami pop A
	022	16 Beat 4A		022 Detroit A
	023	16Beat Fink A		023 reggae A
	024	16Beat Pop music A		024 Remote place ziggz A
LATIN	025	16Beat song A	DANCE	025 mambo A
	026	Boson nova 1A		026 Folk dance A
	027	Guitars and bossanova A		027 Goes to Seth@rench ballade A
	028	Pop the boson nova A		028 Indoor dance A
	029	Tango A		029 Adagio foxtrot A
	030	chacha A		030 Viennese Waltz A
	031	rumba A		031 Salsa A
COUNTRY	032	dochera A	DISCO	032 Disco A
	033	Country music A		033 hiphope dance is popular A
	034	Country rock A		034 Arnoldax pop A
	035	Bural slide A		035 Club dance A
	036	Bural smying A		036 Buji dance A
	037	Country ballade A		037 Trendy pop A
	038	Country waltz A		038 Jazz rock A
ROCK AND	039	'30s rock and roll A	JAZZING	039 smying 1A
	040	Heavy metal A		040 Dixie A
	041	Rock 1A		041 Jazz samba A
	042	Rock 2A		
	043	Soft rock A		
	044	Maglo rock A		
	045	Hard rock A		

	209	Remote place jiggy B		210	Guitar ballade I
	210	rumba B		211	organ ballade I
	211	Folk dance B		212	Ballade of the blues I
	212	Goes to Seth(French ballade) B		213	Old ballade I
DANCE	213	Indoor dance B		214	Rock ballade I
	214	Adagio festrot B		215	Adagio ballade I
	215	Vinamar Waltz B		216	Popular ballade I
	216	Salsa B		217	Electroacoustic ballade I
	217	Disco B		218	Folk ballade I
	218	hiphops dance is popular B	16 BEAT	219	16 Beat II
	219	Arnoldus pop B		220	16 Beat 2I
	220	Club dance B		221	16 Beat 3I
JAZZ/SMING	221	Bait dance B		222	16 Beat 4I
	222	Trendy pop B		223	16Beat Flmk I
	223	Jazz rock B		224	16Beat Pop music I
	224	swaying 1B		225	16Beat song I
	225	Dixie B	LATES	226	Bossa nova II
	226	Jazz samba B		227	Guitars and bossanova I
TRADITIONAL	227	march B		228	Pop the bossa nova I
	228	American March B		229	Tango I
	229	samba B		230	chacha I
	230	polk B		231	rumba I
	231	Army polka B		232	deckers I
	232	Tarantella B	COUNTRY	233	Country music I
	233	Adagio waltz B		234	Country rock I
	234	Army waltz B		235	Rural slide I
PINIST	235	piano song B		236	Rural swaing I
	236	waltz 2 (piano) B		237	Country ballade I
	237	Guitar waltz B		238	Country waltz I
	238	Piano accompaniment in 2/4 B	ROCK AND	239	'50s rock and roll I
	239	Piano accompaniment in 3/4 B		240	Heavy metal I
	240	Piano accompaniment in 4/4 B		241	Rock II
8 BEAT	241	8 Beat 1I		242	Rock 2I
	242	8 Beat 2I		243	Soft rock I
	243	8 Beat 3I		244	Adagio rock I
	244	8 Beat rock I		245	Hard rock I
	245	8 Beat gausson I		246	Heavy metal II
	246	8 Beats pop music II		247	Heavy metal 2I
	247	8 Beats pop music 2I	RYTHM/BLUES	248	Chicago Blues I
BLUJAZ	248	ballade 1I		249	Fast Gospel music I
	249	ballade 2I		250	Traditional soul I

TRADITIONAL	087	march A		128	Pop the bossa nova B	
	088	American March A		129	Tango B	
	089	samba A		130	cha-cha B	
	090	polka A		131	rumba B	
	091	Army polka A		132	deckers B	
	092	Tarantella A	COUNTRY	133	Country music B	
	093	Adagio waltz A		134	Country rock B	
	094	Army waltz A		135	Rural slide B	
	FOLK	095	piano song A		136	Rural swaying B
		096	waltz 2 (piano) A		137	Country ballade B
097		Guitar waltz A		138	Country waltz B	
098		Piano accompaniment in 2/4 A	ROCK	139	'50s rock and roll B	
099		Piano accompaniment in 3/4 A		140	Heavy metal B	
100	Piano accompaniment in 4/4 A	141		Rock 1B		
8 BEAT	101	8 Beat 1B		142	Rock 2B	
	102	8 Beat 2B		143	Soft rock B	
	103	8 Beat 3B		144	Adagio rock B	
	104	8 Beat rock B		145	Hard rock B	
	105	8 Beat passion B		146	Heavy metal 1B	
	106	8 Beats pop music 1B		147	Heavy metal 2B	
	107	8 Beats pop music 2B	RHYTHMIES	148	Chicago Blues B	
	108	ballade 1B		149	Fast Gospel music B	
	BALLAD	109	ballade 2B		150	Traditional soul B
		110	Guitar ballade B		151	Rap B
111		organ ballade B		152	Adagio Gospel B	
112		Ballade of the blues B		153	Brace B	
113		Old ballade B		154	Adagio blues B	
	114	Rock ballade B		155	Fan-trot B	
	115	Adagio ballade B	Disco	156	Passionate disco B	
	116	Popular ballade B		157	Double disco B	
	117	Electroacoustic ballade B		158	Double step dance B	
	118	Polk balladed		159	Pop polka B	
16 BEAT	119	16 Beat 1B		160	waltz 1B	
	120	16 Beat 2B		161	Pop waltz 1B	
	121	16 Beat 3B		162	Pop waltz 2B	
	122	16 Beat 4B	WORLD MUSIC	163	lue B	
	123	16Beat Fink B		164	Twisting dance 1B	
124	16Beat Pop music B	165		Twisting dance 2B		
	125	16Beat song B		166	Wimi pop B	
LATIN	126	Bossa nova 1B		167	Betwini B	
	127	Exoticism and Exoticism B		168	Exoticism B	

	211	Pop 1		292	Turandotta 1
	212	Adagio Gospel 1		293	Adagio waltz 1
	213	Breve 1		294	Army waltz 1
	214	Adagio blues 1	PIANO	295	piano song 1
	215	fox-trot 1		296	waltz 2 (piano) 1
DISCO	216	Passionate disco 1		297	Guitar waltz 1
	217	Double disco 1		298	Piano accompaniment in 2/4 1
	218	Double step dance 1		299	Piano accompaniment in 3/4 1
	219	Pop polka 1		300	Piano accompaniment in 4/4 1
	220	waltz 1I	8 BEAT	301	8 Beat 1E
	221	Pop waltz 1I		302	8 Beat 2E
	222	Pop waltz 2I		303	8 Beat 3E
WORLD MUSIC	223	lase 1		304	8 Beat rock E
	224	Twisting dance 1I		305	8 Beat passion E
	225	Twisting dance 2I		306	8 Beats pop music 1E
	226	Miami pop 1		307	8 Beats pop music 2E
	227	Detroit 1	BALLAD	308	ballade 1E
	228	reggae 1		309	ballade 2E
	229	Remote place ziggy 1		310	Guitar ballade E
	230	samba 1		311	organ ballade E
	231	Folk dance 1		312	Ballade of the blues E
	232	Goos to Seth(French ballad) 1		313	Old ballade E
DANCE	233	Indoor dance 1		314	Rock ballade E
	234	Adagio footrot 1		315	Adagio ballade E
	235	Vivemar Waltz 1		316	Popular ballade E
	236	Salua 1		317	Electronacoustic ballade E
	237	Disco 1		318	Polk ballade E
	238	hiphops dance is popular 1	16 BEAT	319	16 Beat 1E
	239	Arnoldian pop 1		320	16 Beat 2E
	240	Club dance 1		321	16 Beat 3E
WALTZING	241	Balt dance 1		322	16 Beat 4E
	242	Trendy pop 1		323	16Beat Fink E
	243	Jazz rock 1		324	16Beat Pop music E
	244	swaying 1I		325	16Beat song E
	245	Disix 1	LAFF	326	Bossa nova 1E
	246	Jazz samba 1		327	Guitars and bossanova E
TRADITIONAL	247	march 1		328	Pop the bossa nova E
	248	American March 1		329	Tango E
	249	samba 1		330	cha-cha E
	250	polk 1		331	rumba E
	251	Army polka 1		332	deckers E

COUNTRY	333	Country music E		374	Adagio Foxtrot E
	334	Country rock E		375	Viennoise Waltz E
	335	Rural slide E		376	Salsa E
	336	Rural swaying E		377	Disco E
	337	Country ballade E		378	hiphops dance is popular E
	338	Country waltz E		379	Arnoldus pop E
ROCK R&B	339	'50s rock and roll E		380	Club dance E
	340	Heavy metal E	JAZZ/POP	381	Buji dance E
	341	Rock 1E		382	Trendy pop E
	342	Rock 2E		383	Jazz rock E
	343	Soft rock E		384	swaying 1E
	344	Adagio rock E		385	Dixie E
	345	Hard rock E		386	Jazz samba E
	346	Heavy metal 1E	TRADITIONAL	387	march E
	347	Heavy metal 2E		388	American March E
RHYTHM&BLUES	348	Chicago Blues E		389	samba E
	349	Fast Gospel music E		390	polk E
	350	Traditional soul E		391	Army polka E
	351	Rap E		392	Tarantella E
	352	Adagio Gospel E		393	Adagio waltz E
	353	Bruce E		394	Army waltz E
	354	Adagio blues E	FINIST	395	piano song E
	355	fox-trot E		396	waltz 2 (piano) E
Disco	356	Passionate disco E		397	Guitar waltz E
	357	Double disco E		398	Piano accompaniment in 2/4 E
	358	Double step dance E		399	Piano accompaniment in 3/4 E
	359	Pop polka E		400	Piano accompaniment in 4/4 E
	360	waltz 1E			
	361	Pop waltz 1E			
	362	Pop waltz 2E			
WORLD MUSIC	363	lao E			
	364	Twisting dance 1E			
	365	Twisting dance 2E			
	366	Miami pop E			
	367	Detroit E			
	368	reggae E			
	369	Remote place ziggy E			
	370	ambo E			
	371	Polk dance E			
	372	Goes to Seth(French ballad) E			
DANCE	373	Indoor dance E			

Демо-песни

Number	Song/Name	016	Seasons
001	WinterFlz	017	Yearnings
002	DJ Busco	018	Pigeons
003	Fontain	019	InnerFlz
004	SpacStyl	040	Violin
005	SonataFr	041	Swan
006	SuperSing	042	Musettes
007	LittleBoo	043	GypsyBall
008	Boracilac	044	Serenade
009	Nocturno	045	Polka
010	TheSpain	046	SoldiFall
011	BazyIran	047	Trout
012	Mexico	048	Sand-off
013	MozartFr	049	March
014	Winnit	050	Parillies
015	Nifuna	051	SwanRiv
016	Dance	052	France
017	Polking	053	Dance
018	Girl Sea	054	Humany
019	LittleStar	055	Spaceman
020	KindaGen	056	Patrol
021	Pahala	057	Cuckoo
022	DuckCik	058	SlapKite
023	Humorous	059	TongChai
024	Jay Song	060	Dokell
025	Gonglhom	061	Be Happy
026	Dove	062	LittleBoo
027	Auldlang	063	Russia
028	Moonlight	064	Flower
029	HappyRich	065	Poison
030	Prancing	066	Jingelle
031	Dolly	067	PaperDay
032	Market	068	Swallow
033	Family	069	New Year
034	A cradle	070	Edelweiss
035	At Home	071	Woodriver

072	Beaver 10	082	Beaver 28
073	Beaver 20	083	Beaver 29
074	Beaver 30	084	Beaver 31
075	Beaver 40	085	Beaver 38
076	Beaver 50	086	Beaver 48
077	Beaver 60	087	Beaver 52
078	Beaver 70	088	Beaver 59
079	Beaver 71	089	Beaver 68
080	Beaver 72	090	Beaver 71
081	Beaver 73	091	Beaver 73
082	Beaver 75	092	Beaver 75
083	Beaver 77	093	Beaver 76
084	Beaver 79	094	Beaver 84
085	Beaver 79	095	Beaver 88
086	Beaver 80	096	Beaver 92
087	Beaver 86	097	Beaver 95
088	Beaver 88	098	Beaver 91
089	Beaver 89	099	Beaver 98
090	Beaver 90	100	Beaver 98
091	Beaver 97		

PIANOVA MA-500

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино