

PIANOVA L-3

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура синтезаторного типа
- 128 тембров
- 128 ритмических паттернов
- 32-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Возможность подключения наушников и микрофона
- Запись/воспроизведение
- Подключение к продуктам Apple / Android / Windows
- 21 демонстрационное музыкальное произведение
- Выходная мощность - 2 динамика по 2 Вт
- Размеры: Д 1260 мм x Ш 200 мм x В 60 мм
- Вес: 6 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педаль сустейн, чехол для переноски, USB-кабель, руководство по эксплуатации

Содержание

Подготовка перед использованием.....	2
Панель управления / Функциональные кнопки	3
Интерфейсы / функции / громкость / ритм / тон / демо-песни	4
Запись и воспроизведение / выбор тона и демо-песни / метроном / выбор функции / темп.....	5
Разделение / аккорд / обучение	6
Педаль сустейн / вибрация / ударные инструменты / транспонирование	7
Регулировка громкости ритма / Транспонирование / Сенсор	6
Баланс / короткая нота	6
Уровень реверберации / Уровень хоруса	6
Выбор ритма	6
Управление функциями	7-9
MIDI	9
Список голосов	10-11
Список ритмов	12-13

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.

Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.


Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Панель управления

LCD	LCD экран
Tone	Тон
Demo	Демо песни
Record/ Play	Запись/ воспроизведение
Metronome	Метроном

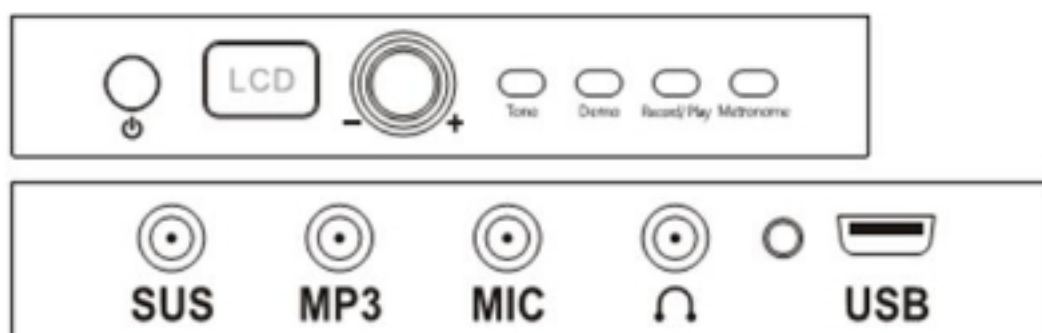

Перед использованием, пожалуйста зарядите инструмент!

Функциональные кнопки

Tone+ / Тон +, Tone- / Тон -, Vol+ / Громкость +, Vol - / Громкость -; Start/Stop / Старт /Стоп, Demo / Демо, OKON, Metronome / Метроном, Chord / Аккорд, Record / Запись, Play / Воспроизведение, Split / Разделение, Sustain / Сустейн, Rhy+ / Ритм+, Rhy- / Ритм -, Tempo+ / Темп +, Tempo- / Темп -, Transpose+(Velocity) / Транспонирование +, Transpose- / Транспонирование- .

Индикатор зарядки:

1. Интерфейс Type_C
2. Не подходит для линии быстрой зарядки PD
3. Индикатор зарядки горит красным, а когда зарядился, он загорается зеленым
4. Аккумулятор: время зарядки около 4 часов, в первый раз необходимо заряжать не менее 6 часов
5. Адаптер питания: 5 В/1 А или 5 В/2 А

Если напряжение литиевой батареи слишком низкое (ниже 3,5 Вт), изделие автоматически отключится или вы не сможете его включить. Пожалуйста, заряжайте инструмент вовремя. Напоминание о необходимости зарядки: во время игры на пианино или воспроизведении музыки, инструмент автоматически останавливает воспроизведение и сбрасывается до исходных настроек.

Если вы не играете на пианино в течение десяти минут, система автоматически перейдет в спящий режим.

Интерфейсы

SUS: Педаль сустейн

MP3: MP3

MIC: Микрофон

Ω: Наушники / динамик

USB: Зарядка TYPE-C / MIDI интерфейс

Функции

Регулировка громкости. Старт и стоп, Тон, Ритм, Демо песни, Запись/воспроизведение, Метроном, Переключатель светодиодной подсветки клавиатуры. Темп, Высота тона, Разделение, Аккорд, Обучение, Сустейн, Вибрато, Набор ударных, Скорость, отображение низкого напряжения, подключение по Bluetooth - успешно.

Громкость

Поверните ручку энкодера влево и вправо, чтобы отрегулировать громкость, громкость загрузки по умолчанию – 12 (диапазон инструмента от 00 до 16).

Ритм

Плавно нажмите энкодер, чтобы войти в режим воспроизведения ритма. Поверните ручку энкодера влево и вправо, чтобы выбрать ритм от 000 до 127 (см. таблицу ритмов в приложении).

Номер последовательности и название ритма будут отображаться на экране.

При включенных ритме и демо песни плавно нажмите энкодер, чтобы остановить ритм и демо песню.

Тон

Нажмите и удерживайте кнопку Тон / Тон и вращайте ручку энкодера слева направо, чтобы выбрать тон от 000 до 127 (см. таблицу тонов в приложении). На экране отобразятся серийный номер и название настроенного тона.

Если отпустить кнопку Тон / Тон, вы вернетесь в исходный интерфейс, а ручку энкодера нужно вращать, чтобы отрегулировать громкость.

Демо-песни

1. Нажмите кнопку Демо / Демо, чтобы начать воспроизведение демо песни. Нажмите кнопку Демо / Демо еще раз, чтобы остановить воспроизведение. Во время воспроизведения демо песни и после остановки воспроизведения, нужно поворачивать ручку энкодера влево и вправо, чтобы выбрать демо песню от 000 до 020.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Демо / Демо и поворачивайте ручку энкодера слева направо, чтобы выбрать демо песню от 000 до 020 (см. таблицу демо песен в приложении).

Примечание: как только вы выберете не воспроизводить демо песню на экране отобразятся порядковый номер и название настройки демо песни.

В этот момент, отпустив кнопку Демо / Демо и дважды нажав на энкодер, вернитесь в исходный интерфейс и вращайте ручку энкодера, чтобы отрегулировать громкость.

Запись/воспроизведение

Длительное нажатие запускает запись, короткое нажатие — воспроизведение

1. Нажмите и удерживайте кнопку Record / Play / Запись / Воспроизведение, после чего на экране появится надпись RECODE ON. В это время нажмите кнопку Record / Запись на панели управления, чтобы записать сигналы MIDI.
 2. Затем нажмите кнопку Record / Play / Запись / Воспроизведение, и на экране дисплея отобразится REC Play ON, то есть можно воспроизвести последний записанный сигнал.
- После воспроизведения вернитесь в исходный интерфейс и вращайте ручку энкодера влево и вправо, чтобы отрегулировать громкость.

Выбор тона и демо песни

1. Во время воспроизведения демо песни и после остановки воспроизведения вращайте ручку энкодера влево и вправо, чтобы выбрать демо песню.
2. Нажмите кнопку Demo / Демо на панели управления и вращайте ручку энкодера слева направо, чтобы выбрать демо песню. Примечание: выберите не воспроизводить демо песню.
3. Во время воспроизведения тона и после остановки воспроизведения вращайте ручку энкодера влево и вправо, чтобы выбрать тон.

Метроном

1. Нажмите кнопку Metronome / Метроном, и на экране отобразится выбор такта 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4.
2. Если нажать и удерживать кнопку Metronome / Метроном, это включит или отключит подсветку клавиатуры.
3. На экране дисплея отобразится LED ON или LED OFF.

Примечание: данная функция доступна у пианино с подсветкой клавиатуры.

Выбор функции

1. Нажмите и удерживайте ручку энкодера, а затем поворачивайте его для выбора функции (TEMPO, PITCH, SPUT, CHORD, LEARN, SUSTAIN, VIBRATE, DRUM KIT и VELOCITY).
2. После выбора аккуратно нажмите переключатель, чтобы выбрать функцию, которую нужно изменить, например TEMPO. В этот момент энкодер изменит значение на TEMPO.
3. После переключения функции аккуратно нажмите переключатель или удерживайте его, чтобы вернуться в предыдущий интерфейс выбора функции, и поверните ручку энкодера для выбора функции (TEMPO и т. д.). Нажмите переключатель еще раз и вернитесь в исходный интерфейс. Поверните ручку энкодера влево и вправо, чтобы отрегулировать громкость.
4. Дважды щелкните переключатель в любом состоянии, чтобы вернуться к исходному интерфейсу, и поверните ручку энкодера влево и вправо, чтобы отрегулировать громкость.

TEMPO / ТЕМП

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию TEMPO.
2. Аккуратно нажмите переключатель, затем вращайте его влево и вправо. Значение TEMPO можно выбрать в диапазоне от 40 до 280, а значение по умолчанию — 120.

PITCH / ВЫСОТА ТОНА

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию PITCH.
2. Аккуратно нажмите переключатель, затем вращайте его слева направо. Значение PITCH можно выбрать в диапазоне от -6 до +6, а значение по умолчанию - +0.

SPLIT / РАЗДЕЛЕНИЕ

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию SPLIT.
2. Аккуратно нажмите переключатель, затем вращайте его, чтобы выбрать режим SPLIT «включен» или «выключен».



Эта функция может разделить 88 клавиш для игры на два диапазона.

Левая клавиатура - A1~B4 до сегментации и A2~B5 после сегментации. Правая клавиатура - C5~C9 до сегментации и C3~C7 после сегментации.

В режиме двойной клавиатуры, основная часть клавиатуры может использоваться как 44-клавишная (вспомогательная часть не подключена), а при подключении к вспомогательной части - это полноценное 88-клавишное электрическое пианино.

CHORD / АККОРД

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию CHORD.
2. Аккуратно нажмите переключатель и вращайте ручку энкодера слева направо, чтобы выбрать SINGLE/ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ, FINGERS/НЕСКОЛЬКИМИ ПАЛЬЦАМИ и OFF/ВЫКЛ.

Во время воспроизведения ритма система переходит в режим аккордов. Функция аккордов: нажмите клавишу в области A1~F4#, чтобы сыграть аккорды, соответствующие ритму, и тон аккордов изменится в зависимости от высоты звука арфы.

LEARN / ОБУЧЕНИЕ

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию LEARN.
2. Аккуратно нажмите переключатель, затем поверните ручку энкодера влево и вправо, чтобы выбрать режим обучения (обучение A, обучение B и OFF/ВЫКЛ).

Обучение A: выберите любую демо песню и нажмите кнопку Demo/Демо, чтобы выбрать режим обучения. Нажмите любую клавишу, начнется воспроизведение основной темы демо песни, клавиатура загорается, когда играет основную мелодию.

Обучение B: выберите любую демо песню и нажмите кнопку Demo/Демо, чтобы выбрать режим обучения. Клавиатура загорается, когда играет основную мелодией, пользователь нажимает клавиши справа, загорается следующая нота;

Если пользователь не нажимает клавиши справа, они останавливаются, пока не будут нажиматься правые клавиши, чтобы зажечь следующую ноту.

SUSTAIN / СУСТЕЙН

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию SUSTAIN.
2. Аккуратно нажмите переключатель, затем вращайте ручку энкодера влево и вправо, чтобы выбрать включение или отключение функции сустейна. Включите функцию сустейна, и тон будет воспроизводить эффект непрерывного исполнения.

VIBRATE / ВИБРАЦИЯ

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию VIBRATE
2. Аккуратно нажмите переключатель, затем вращайте ручку энкодера влево и вправо, чтобы включить или выключить функцию вибрации.

Включите функцию вибрации, чтобы создать эффект тремоло во время исполнения.

DRUM KIT / УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию DRUM KIT
2. Аккуратно нажмите переключатель, затем вращайте ручку энкодера влево и вправо, чтобы выбрать, режим включения или выключения ударная установка. Когда ударная установка включена, все клавиши включаются и переходят в режим перкуSSIONного тона, когда ударная установка выключена, режим перкуSSIONного тона тоже выключается.

VELOCITY / ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

1. Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать функцию VELOCITY.
2. Аккуратно нажмите переключатель, затем вращайте ручку энкодера влево и вправо, чтобы выбрать, включена или выключена функция транспонирования.

Когда функция транспонирования включена, нажмите клавишу с большей силой, и звук станет громче. По умолчанию сила звука включена.

Спящий режим

Нажмите и удерживайте переключатель энкодера и вращайте его, чтобы выбрать спящий режим. Режим по умолчанию — спящий режим включен. В режиме по умолчанию, если на пианино не играют в течение 10 минут, электрическое пианино выключится.

Если пианино находится в спящем режиме ВЫКЛ, он всегда будет включен.

Список Демо-песен

№	Название	№	Название	№	Название
0	Castle in the Sky	6	Ten Years	12	A Comme Amour
1	Song of Joy	7	Colourful Clouds	13	Les Premiers
2	Little Stars	8	In My Song	14	Snowdreams
3	By Alice	9	CrystalLake	15	Bandari
4	Dancing Girl	10	Green Sleeves	16	Edelweiss
5	Deskmate	11	Milk Song	17	Dance Of Fireflie

Список Демо-песен

№ Название

18 My Soul

19 Ballade Pour Adeline

20 CSIKOS POST

Функции Bluetooth приложения

Подключение iPhone

Подключение POPiano:

1. Найдите и загрузите приложение POPiano в App Store iPhone.
2. Откройте приложение POPiano после включения Bluetooth на iPhone, выберите любую песню и выберите начать воспроизведение.
3. Нажмите  в правом верхнем углу экрана iPhone, а затем вы можете выбрать: подключиться к пианино через: Bluetooth - подтверждено, далее - подтвердить подключение к пианино.
4. После подтверждения подключения Bluetooth значок отображается в виде синей галочки .

Подключение GarageBand:

1. Откройте приложение GarageBand,
2. Включите Bluetooth на телефоне.
3. Откройте приложение GarageBand и щелкните значок «Настройки» в правом верхнем углу экрана.
4. Подключите Bluetooth пианино через: Настройки песни - Дополнительно - Устройства Bluetooth MIDI.

Подключение Perfect Piano и PianoBar:

1. Загрузите приложение Perfect Piano и PianoBar.
2. Включите Bluetooth на телефоне.
3. Сначала подключите приложение GarageBand. После успешного подключения откройте приложение Perfect Piano, и PianoBar можно использовать напрямую.

Подключение к телефону на базе Android

Подключение POPiano:

1. Найдите и загрузите приложение POPiano из App store для мобильных телефонов.
2. Включите Bluetooth, на некоторых телефонах необходимо включить функцию определения местоположения телефона.
3. Откройте приложение POPiano, выберете любую песню, и запустите воспроизведение.
4. Нажмите в правом верхнем углу экрана мобильного телефона , а затем можно выбрать: подключить пианино через: Bluetooth - подтверждено, далее - подтвердить, чтобы создать соединение с пианино.
5. После подтверждения подключения Bluetooth значок отображается в виде синей галочки .

0. Piano

1. Piano 1
2. Piano 2
3. Piano 3
4. Honky-Tonk Piano
5. Rhodes Piano
6. Chorused Piano

Harpsichord

7. Clavinet

Percussion
Instrument

8. Celesta
9. Glockenspiel
10. Music Box
11. Vibraphone
12. Marimba
13. Xylophone
14. Tubular Bells
15. Santur

Organ

16. Hammond Organ
17. Percussive Organ
18. Rock Organ
19. Church Organ
20. Reed Organ
21. Accordion
22. Harmonica
23. Bandoneon

Guitar

24. Guitar (nylon)
25. Guitar (steel)
26. ElGuitar (jazz)
27. ElGuitar (clean)
28. ElGuitar (muted)
29. Overdriven Guitar
30. Distortion Guitar
31. Guitar Harmonics

Bass

32. Acoustic Bass
33. ElBass (finger)
34. ElBass (pick)

35. Fretless Bass
36. Slap Bass 1
37. Slap Bass 2
38. Synth Bass 1
39. Synth Bass 2

String solo

40. Violin
41. Viola
42. Cello
43. Contrabass

Strings

44. Tremolo Strings
45. Pizzicato Strings
46. Orchestral Harp
47. Timpani

Choral ensembles

48. StringEnsemble 1
49. StringEnsemble 2
50. SynthStrings 1
51. SynthStrings 2
52. Choir Aahs
53. Voice Oohs
54. Synth Voice

Brass

55. Orchestra Hit
56. Trumpet
57. Trombone
58. Tuba
59. Muted Trumpet
60. French Horn
61. Brass Section
62. Synth Brass 1
63. Synth Brass 2

Reed instruments

64. Soprano Sax
65. Alto Sax
66. Tenor Sax
67. Baritone Sax
68. Oboe
69. English Horn
70. Bassoon
71. Clarinet

Tongue

72. Piccolo
73. Flute
74. Recorder
75. Pan Flute
76. Bottle Blow
77. Shakuhachi
78. Whistle
79. Ocarina

Lead

80. Lead1 (square)
81. Lead2 (sawtooth)
82. Lead3 (callead)
83. Lead4 (chiff lead)
84. Lead5 (charang)
85. Lead6 (voice)
86. Lead7 (fifths)
87. Lead8 (basslead)

Pad

88. Pad 1 (newage)
89. Pad 2 (warm)
90. Pad 3 (polysynth)
91. Pad 4 (choir)
92. Pad 5 (bowed)
93. Pad 6 (metallic)
94. Pad 7 (halo)
95. Pad 8 (sweep)

FX

96. FX1 (rain)
97. FX2 (sountrack)
98. FX3 (crystal)
99. FX4 (atmphe)
100. FX5 (britness)
101. FX6 (goblins)
102. FX7 (echoes)
103. FX8 (sci-fi)

National Instrument

104. Sitar
105. Banjo
106. Shamisen
107. Koto
108. Kalimba

Список тембров

109. Bagpipe

110. Fiddle

111. Shanai

Percussion Music

112. Tinkle Bell

113. Agogo

114. Steel Drums

115. Woodblock

116. Taiko Drum

117. Melodic Tom

118. Synth Drum

119. Reverse Cymbal

FxPhone

120. Guitar Fret Noise

121. Breath Noise

122. Seashore

123. Bird Tweet

124. Telephone Ring

125. Helicopter

126. Applause

127. Gun Shot

Список ритмов

№ Название

000 Beguines Wing
 001 Beguine_2
 002 Beguine_3
 003 Pop hit
 004 Pop
 005 Pop Malay
 006 Bossa nova
 007 Disco_1
 008 Disco_2
 009 Blugrassdisco
 010 Waltz1_1
 011 Waltz1_2
 012 Truballadwaltz
 013 Bossa Waltz
 014 Easy Waltz
 015 Shuffle Waltz
 016 Reggae Waltz
 017 Rumba Waltz
 018 March_1
 019 March_2
 020 Rumba_1
 021 Rumba_2
 022 Slow_1
 023 Slow_2
 024 Disco cha cha
 025 Guajirachacha
 026 Char
 027 Samba_1
 028 Samba_2
 029 Ubinimal
 030 8Bit_1
 031 8Bit_2
 032 16Bit_1
 033 16Bit_2

№ Название

034 Ballad_16T
 035 Country_16T
 036 Tango_1
 037 Tango_2
 038 Polka_1
 039 Polka_2
 040 Pop Swing
 041 Easy Swing
 042 Soft Swing
 043 Rock_1
 044 Rock_2
 045 Rock_3
 046 Airy Rock
 047 Heart Rock
 048 Rock & Roll
 049 Urban Rock
 050 Ballad
 051 Jazz Ballad
 052 C.Ballad
 053 J.Ballad
 054 60sSlowBallad
 055 Piano Ballad
 056 50s Ballad
 057 Snake Base
 058 Happy Blues
 059 Old Blues
 060 Blue Gras
 061 Boogie_1
 062 Boogie_2
 063 Boogie_3
 064 Shuffle_1
 065 Shuffle_2
 066 Dream Shuffle
 067 CountryShuffle

№ Название

068 Quick Shuffle
 069 Reggae Shuffle
 070 R&B
 071 Reggae_1
 072 Reggae_2
 073 Reggae_3
 074 Salsa_1
 075 Salsa_2
 076 Salsa_3
 077 Tecno_1
 078 Tecno_2
 079 Funky_1
 080 Funky_2
 081 Dixie_1
 082 Dixie_2
 083 Foxtrot_1
 084 Foxtrot_2
 085 R.roll_1
 086 R.roll_2
 087 Fast Beat
 088 Quick Beat
 089 Smooth Beat
 090 Square Beat
 091 Euro Beat
 092 Alpha Dance
 093 Beta Dance
 094 Dream Dance
 095 Dance_1
 096 Dance_2
 097 Dance_3
 098 RAP
 099 The Country
 100 CountryShuffle
 101 Electric Keys

Список ритмов

№	Название
102	Dark Keys
103	Easy Walk
104	Destiny
105	Comedy
106	Drive
107	Liquid Nova
108	Indonesian folk
109	AbsoluteMusic
110	Jamaica
111	Synthesis
112	Feel
113	Accelerate
114	Beach Night
115	Irish
116	Tarantella
117	Big band
118	Dan
119	Fusion
120	Horse
121	Canon
122	Latin
123	Mambo
124	New age
125	Slow foru
126	Soul
127	Twist

PIANOVA L-3

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино