

PIANOVA MA-400

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура синтезаторного типа
- 610 тембров
- 600 ритмических паттернов
- 256-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 110 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 25 Вт
- Размеры: Д 1350 мм х Ш 370 мм х В 785 мм
- Вес: 37,2 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педальный блок, стойка, руководство по эксплуатации, пюпитр

Содержание

Подготовка перед использованием	2
Управление / Громкость	3
Функции / Выбор темпа	4
Транспонирование.....	5
Демо-песни / функция записи.....	5
Разделение клавиатуры / MP3	6
Уход за инструментом.....	7
Схема разъемов.....	7
Интерфейсы	8
Список голосов.....	9-14
Список ритмов.....	15-16
Меры предосторожности	17
Устранение проблем	18

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Управление

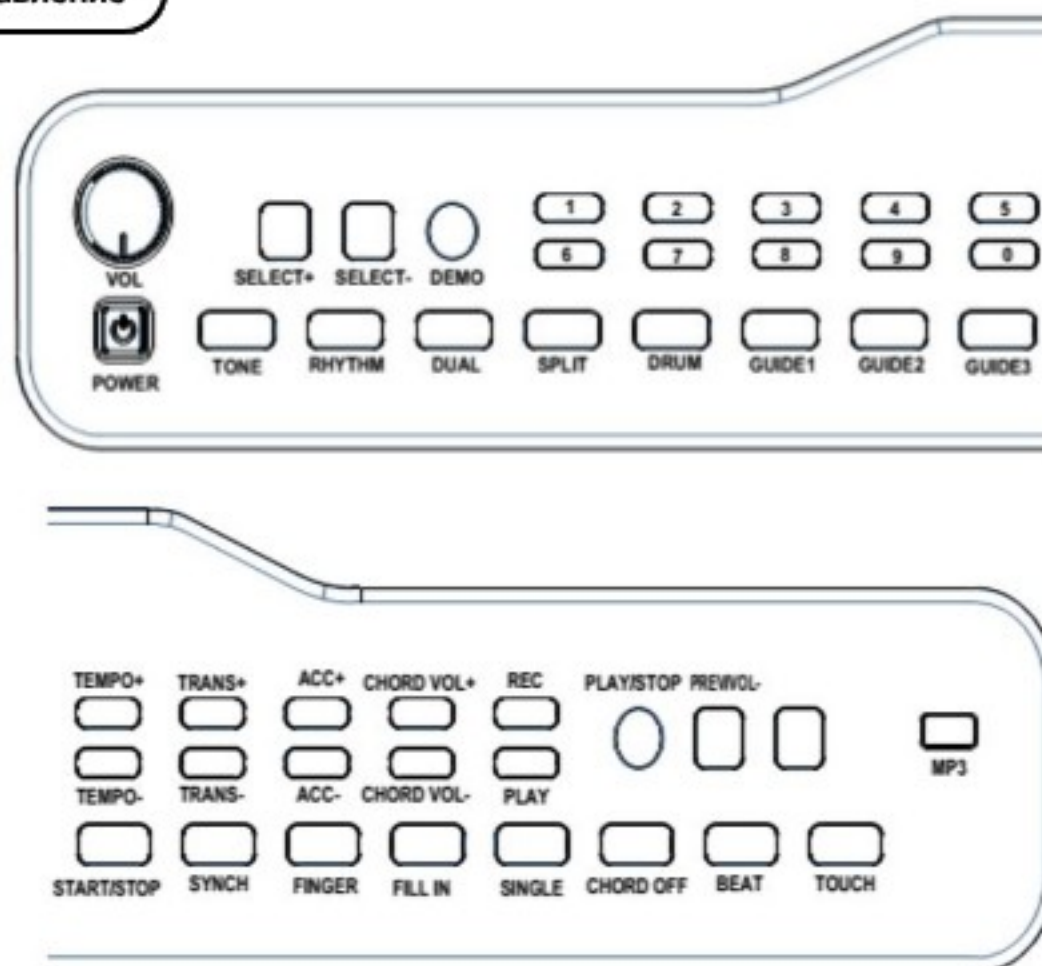

Игра на пианино

1. Нажмите кнопку «Power» / «Питание» в положение «Вкл.», загорится «Индикатор питания и цифровой дисплей», после чего вы можете начать играть
2. Играйте на клавиатуре пианино
3. Отключайте питание, если не используете его в течение некоторого времени

Микросхема процессора этого устройства сложная, и схожа с компьютерной системой. Иногда она не отвечает. Выключите питание, а затем снова включите его, чтобы работать в обычном режиме.

Громкость

Нажмите кнопку «Volume+» / «Громкость+» или «Volume-» / «Громкость -», чтобы увеличить или уменьшить громкость пианино. Отрегулируйте громкость до приемлемого уровня.

Параметры тона инструмента

1. Нажмите кнопку «Tone» / «Тон», чтобы войти в режим звука.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой тон, и на ЖК-дисплее отобразится соответствующий номер тона.
3. Найдите нужный вам тон в списке имеющихся аудиозаписей

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Каждый раз при включении цифрового пианино предустановленным тоном по умолчанию является тон «пианино».

Выбор темпа

1. Нажмите кнопку «Tempo» / «Темп», чтобы войти в режим темпа.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой темп. На ЖК-дисплее отобразится соответствующий номер темпа.
3. Нажмите кнопку «Tempo Start/Stop» / «Темп Старт/Стоп», чтобы начать воспроизведение выбранного темпа. Чтобы остановить воспроизведение темпа, просто нажмите «Start/Stop» / «Старт/Стоп» еще раз.
4. Нажмите «Tempo Volume +» / «Громкость темпа +» или «Tempo Volume -» / «Громкость темпа -», чтобы отрегулировать громкость темпа. Управление громкостью темпа имеет 32 уровня (1-32), а значение по умолчанию установлено на уровне 24.
5. Нажмите кнопку «Insert» / «Вставить», чтобы вставить сквозной темп во время игры
6. Найдите нужный вам темп в списке темпов в приложении.


Регулировка скорости ударов

1. Нажмите «Speed» / «Скорость», а затем нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы отрегулировать скорость.
2. Диапазон регулировки скорости (20-280), предустановленное значение после включения питания находится в разделе 120.
3. Нажмите «Speed +» / «Скорость +», чтобы непрерывно увеличивать скорость, и нажмите «Speed -» / «Скорость-», чтобы непрерывно уменьшать скорость.

Использование аккорда аккомпанемент

1. Выберите темп, который вы хотите воспроизвести. Подробности см. в инструкции в разделе «Выбор темпа» в пункте 4.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «sound/Tempo» / «звук/темп» и «function» / «функция», чтобы отобразить аккорд на цифровом дисплее и войти в положение, когда аккорд включен
 - При использовании метода мультитеплексного аккорда одним пальцем, если он поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, пианино реагирует на аккорд несколькими пальцами; если он не поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, реакция распознается аккордом для одного пальца.
3. Играйте аккорды на клавиатуре аккомпанемент (клавиши 1-34 слева) с разными аппликатурами.
4. Нажмите кнопку «Chord Volume +» / «Громкость аккорда +» или «Chord Volume -» / «Громкость аккорда-», чтобы отрегулировать уровень громкости аккорда. Регулятор громкости аккордов имеет 32 уровня (1-32), а значение по умолчанию установлено на уровне 24.
5. Нажмите кнопку «Chord Off» / «Отключить аккорды», чтобы отключить режим аккордов.

Автоматическая аккомпанементная клавиатура

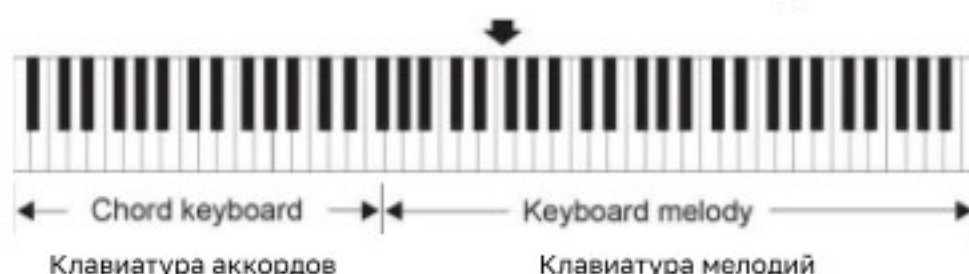

Запуск синхронизации

Начните с выбора темпа, который вы хотите использовать, установки значения темпа и выбора аккорда аккомпанемента.

1. В положении Tempo / Темп нажмите кнопку «Sync» / «Синхронизация», чтобы войти в режим ожидания пуска синхронизации.
2. Сыграйте аккорды (клавиши 1-34 слева на клавиатуре), и аккомпанемент начнет воспроизводиться автоматически.
3. Чтобы отменить режим синхронизации, просто нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп».

Функция транспонирования

Нажмите «Transposition +» / «Транспонирование +» или «Transposition -» / «Транспонирование-», чтобы отрегулировать размер транспонирования. Имеется 24 режима управления транспозицией (-12-12).

Клавиатура ударных инструментов

Нажмите кнопку «Keyboard Drum» / «Клавиатура барабана», чтобы переключить клавиатуру гамм на клавиатуру ударных инструментов, и нажмите ее еще раз, чтобы отключить эту функцию.

Режим динамик

Нажмите кнопку «Dynamics» / «Динамики», чтобы включить или отключить динамики, и динамики будут включены, пока вы их не отключите.

Режим метронома

1. Нажмите кнопку «metronome» / «метроном», чтобы включить функцию метронома. На ЖК-дисплее отобразится текущее количество ударов, чтобы вы могли играть вместе со звуком удара. Нажмите кнопку «metronome» / «метроном» еще раз, чтобы отключить режим метронома.
2. Удерживайте кнопку «metronome» / «метроном», чтобы войти в режим регулировки удара, и нажмите «Select +» / «Выбрать +» или «Select -» / «Выбрать -» для регулировки. Доступно к выбору 8 типов удара.

Встроенные демо-песни

1. Нажмите кнопку «Demo Song» / «Демо-песня», на ЖК-дисплее отобразится номер текущей демо-песни, и можно воспроизводить демо-песню. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить демо-песню.
2. При входе в режим демо-песни вы также можете выбирать различные демо-песни с помощью кнопок «Select +» / «Выбрать +» и «Select -» / «Выбрать-».
3. Найдите нужную вам песню в списке песен в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Встроенная библиотека данного устройства содержит 110 песен.

Встроенную музыку можно использовать для воспроизведения и развлечения, или же можно использовать режим обучения, чтобы играть мелодии на клавиатуре.

Функция записи


1. Запись нот клавиатуры: нажмите кнопку «Record» / «Запись», чтобы войти в режим записи, и играйте на клавишах, чтобы записать ноты. Нажмите кнопку «Record» / «Запись» еще раз, чтобы остановить запись. В режиме записи нот клавиатуры вы можете изменить «тон» записи, а также можно записать 5000 нот.
2. Воспроизведение: Нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», чтобы воспроизвести записанные ноты.

Разделение клавиатуры

1. Сначала войдите в режим тона и выберите инструмент в качестве основного тона.
2. Нажмите кнопку «Dual keyboard» / «Двойная клавиатура», чтобы войти в режим выбора разделенного тона.
3. Используйте кнопку «Select +» / «Выбрать +» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы выбрать другой инструмент в качестве разделенного тона.
4. Играйте ноты на клавиатуре. В этот момент левая и правая стороны клавиатуры издадут звук соответствующего инструмента.
5. Нажмите кнопку «Dual Keyboards» / «Двойные клавиатуры» еще раз, чтобы отменить разделение клавиатуры и вернуться в обычный режим клавиатуры.

Используя функцию двойной клавиатуры, вы можете распределить два разных тона (основной тон и разделенный тон) по обоим концам клавиатуры, так что вы можете играть один тон левой рукой, а другой тон правой рукой, чтобы создать эффект ансамбля.

Разделение клавиатуры

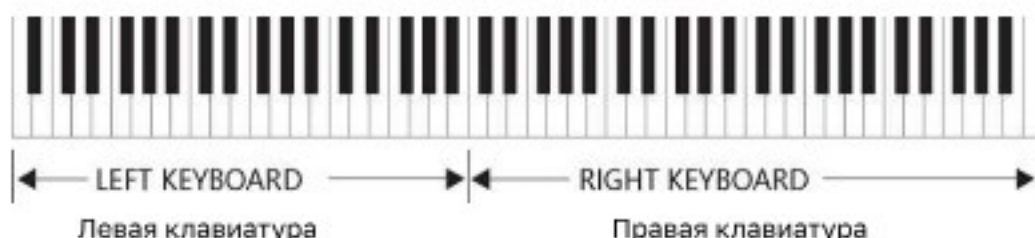

Двойные тона

1. Сначала войдите в режим тона и выберите инструмент в качестве основного тона.
2. Нажмите кнопку «Dual Tone» / «Двойной тон», чтобы войти в режим выбора второго тона.
3. Используйте кнопку «Select +» / «Выбрать +» или «Select -» / «Выбрать-», чтобы выбрать другой инструмент в качестве второго тона.
4. Играйте ноты на клавиатуре. В этот момент игра на клавиатуре может воспроизводить два соответствующих резонансных тона одновременно.
5. Нажмите кнопку «Dual Tone» / «Двойной тон» еще раз, чтобы выйти из режима и вернуться в состояние обычного тона.

Используя функцию двойного тона, вы можете смешивать два разных тона вместе, чтобы создать звук, а также вы можете смешивать их произвольно, чтобы создать новый тон, который резонирует с инструментом.

Режим обучения

1. Нажмите «One Keyboard» / «Одна клавиатура» для входа в режим одной клавиши. Пользователь нажимает любую клавишу по основной теме до конца песни, чтобы выйти из режима нажмите эту же клавишу.
2. Нажмите «Следовать» / «Follow» для входа в режим следования. Пользователь должен нажать клавишу, соответствующую ноте, которая отображается на ЖК-дисплее, чтобы сыграть следующую ноту, пока песня не закончится, чтобы выйти из режима нажмите эту же кнопку.
3. Нажмите «Ансамбль» / «Ensemble» для входа в режим ансамбля. После воспроизведения песни пользователь может свободно нажимать клавиши и таким образом прерывать основную тему, чтобы выйти из этого режима нажмите эту же клавишу.

Режим воспроизведения MP3

1. Вставьте флэш-накопитель с песнями в формате MP3 в «USB-разъем».
2. Нажмите кнопку «Играть/Пауза» / «Play/Pause» для воспроизведения или паузы песни в формате MP3.
3. Во время воспроизведения вы можете выбирать разные песни в формате MP3, нажимая «Предыдущий» / «Previous» или «Следующий» / «Next».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно воспроизводить только песни в формате MP3!

Уход за инструментом

Обратите внимание, что для продления срока службы этого электронного прибора необходимы базовое обслуживание и хороший уход.

1. Избегайте воздействия тепла, влаги или прямых солнечных лучей.

Не подвергайте изделие чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с кондиционером или в местах с высокой температурой.

2. Не используйте его рядом с телевизором или радиоприемником.

Это изделие может вызывать видео- или аудиопомехи при приеме теле- и радиосигналов. Если это произойдет, изделие следует убрать от телевизора или радиоприемника.


3. Для чистки не используйте краску, разбавитель или аналогичные химикаты.

Чистку производить с использованием мягкой ткани, смоченной в слабом водном растворе и мягком моющем средстве. Намочите ткань в растворе и отожмите ее, пока она не станет почти сухой.

4. Не трясите, чтобы избежать столкновений

Обращайтесь с инструментом осторожно при перемещении, сильная вибрация и удары строго запрещены, в противном случае это может привести к повреждению корпуса или внутренних электронных компонентов.

Схема разъемов

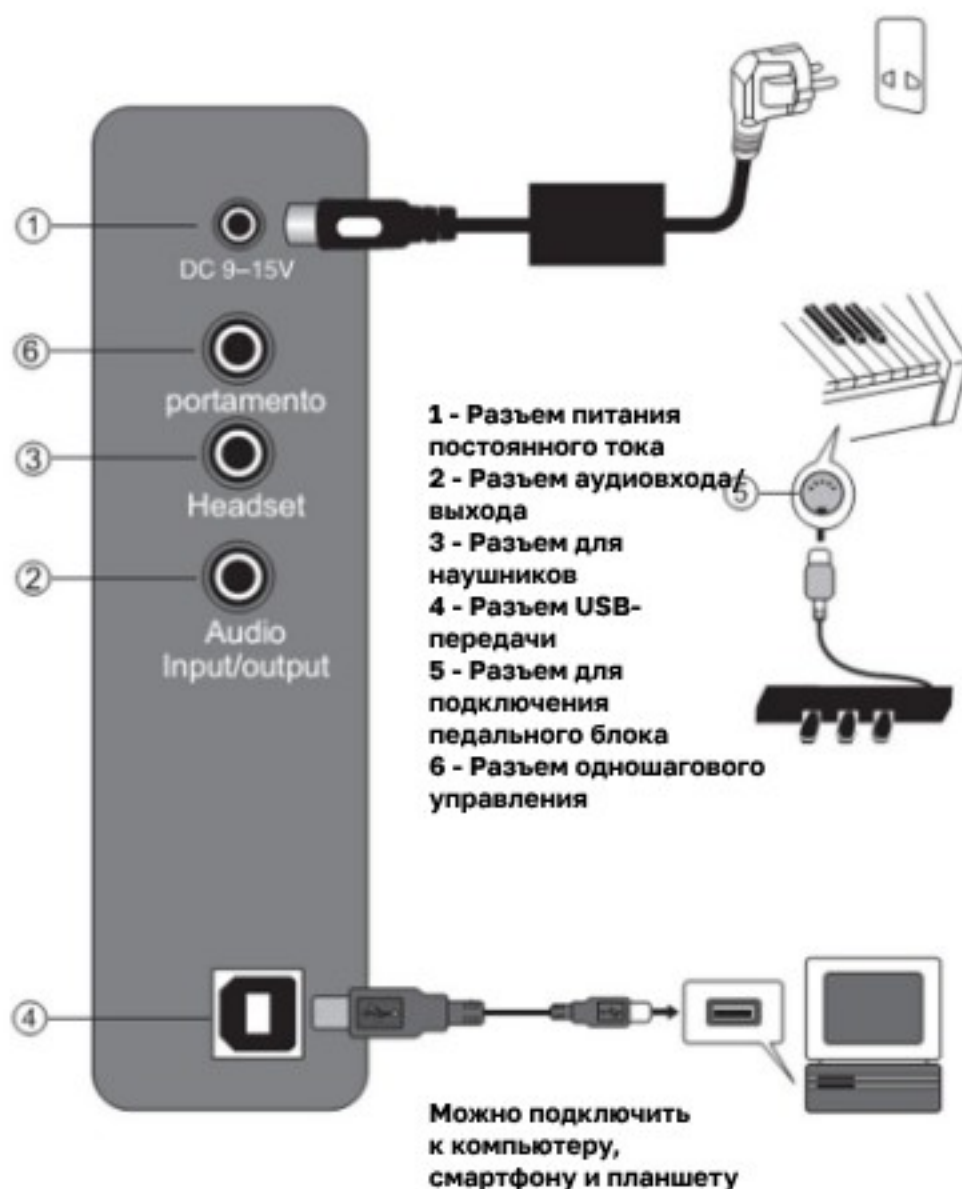

Интерфейсы

Подключение кабеля питания

1. Подключите кабель питания в соответствии со схемой использования, один конец вставляется в гнездо питания на панели управления в нижней части пианино, а другой конец вставляется в бытовую розетку 220 В (обозначение 1 на рисунке на странице 7).
2. Если вы не используете изделие в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.

Штекер аудио входа/выхода

1. Гнездо аудиовыхода можно подключить к большим динамикам (обозначение 2 на рисунке на странице 7).
2. Через гнездо аудиовхода для игры на электронном пианино можно подключить к внешнему источнику звука (обозначение 2 на рисунке на странице 7).

Разъем для наушников

Подключение наушников автоматически отключает выход встроенных динамиков клавиатуры, что позволяет играть и не мешать другим (обозначение 3 на рисунке на странице 7).

Интерфейс передачи по USB

Через интерфейс передачи по USB это цифровое пианино можно подключить к компьютеру. Можно исполнять, сочинять и сохранять музыку, обучаться или играть на клавиатуре с помощью предварительно установленного на компьютере музыкального программного обеспечения. Можно редактировать музыку и использовать встроенное музыкальное программное обеспечение для аккомпанемента, которое можно подключить к цифровому пианино через программное обеспечение для игры или играть согласно музыке аккомпанемента (обозначение 4 на рисунке на странице 7).

Подключение педали

Вставьте штекер конца провода педали в круглое гнездо в нижней части пианино, и вы сможете подключить звуковые эффекты трех педалей! (обозначение 5 на рисунке на странице 7).

Список голосов

№	Название
001	GrandPiano 1
002	BrightPiano 2
003	Piano Elec
004	HonkyTonk
005	ElecPiano1
006	ElecPiano2
007	Harpsichord
008	Clavichord 1
009	Celesta
010	GlockenSpiel
011	MusicBox
012	VibraPhone 1
013	Marimba
014	Xylophone
015	TubulrBells
016	Dulcimer
017	HandOrgan
018	PerchyOrgan
019	RockOrgan
020	ChurchOrgan
021	ReedOrgan
022	Accordion
023	Harmonica
024	TangoAccordn
025	GuitarNylon
026	GuitarSteel
027	GuitarJazz
028	GuitarClean
029	GuitarMuted
030	GuitarOvrdr
031	GuitarDistr
032	GuitarHrmnx
033	AcoBass
034	FigBass

№	Название
035	ElectBass
036	FreBass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	CntBass
045	StrTrem
046	StrPizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	StrSyn1
052	StrSyn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	OrchHit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	MuteTpt
061	FrHorn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	AltoSax
067	TenoSax
068	BtonSax

№	Название
069	Oboe
070	EngHorn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	BtlBlow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	NewAge
090	WarmPad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin

Список голосов

№ Название

103 Echo
104 Sci-Fi
105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112 Shanai
113 TinkBell
114 Agogo
115 SteelDrm
116 WoodBlk
117 TaikoDrm
118 MelodTm
119 SynthDrm
120 RevrsCym
121 GtrNoise
122 Breath
123 SeaShore
124 BrdTweet
125 TelPhone
126 Helicptr
127 Applause
128 GunShot
129 GrandPiano 2
130 GrandPiano 3
131 GrandPiano 4
132 GrandPiano W1
133 GrandPiano W2
134 GrandPiano W3
135 BrightPiano 1
136 BrightPiano 2

№ Название

137 BrightPiano 3
138 DarkPiano 1
139 DarkPiano 2
140 VelcityPiano 1
141 VelcityPiano 2
142 SoftPiano 1
143 SoftPiano 2
144 SoftPiano 3
145 StereoPiano
146 BrghtPiano 2
147 BrghtPiano 3
148 BrghtPiano 4
149 BrghtPiano 5
150 BrghtPiano W1
151 BrghtPiano W2
152 SoftBrtpiano 1
153 SoftBrtpiano 2
154 DeepBrtpiano
155 VelocitCross
156 DetunedEP 1
157 DetunedEP 2
158 DetunedEP 3
159 BrightEP 1
160 BrightEP 2
161 BrightEP 3
162 BrightEP 4
163 EPiano W1
164 EPiano W2
165 EPiano W3
166 EPiano W4
167 DarKEP 1
168 DarKEP 2
169 DarKEP 3
170 DarKEP 4

№ Название

171 SoftHonkytnk 1
172 SoftHonkytnk 2
173 VelcityHonky
174 DarkHonkytnk 1
175 DarkHonkytnk 2
176 Honkytnk W1
177 Honkytnk W2
178 Honkytnk W3
179 Honkytnk W4
180 ShrtHonkytnk 1
181 ShrtHonkytnk 2
182 EPiano 1W
183 EPiano 2W
184 EPiano 3W
185 EPiano 4W
186 EPiano 5W
187 EPiano 6W
188 SoftEP 1
189 SoftEP 2
190 SoftEP 3
191 SoftEP 4
192 HardEP 1
193 HardEP 2
194 ShortEP 1
195 ShortEP 2
196 BrightEP 1
197 BrightEP 2
198 HarpsiChrd 1
199 HarpsiChrd 2
200 SHarpsiChrd 1
201 SHarpsiChrd 2
202 BHarpsiChrd 1
203 BHarpsiChrd 2
204 DHarpsiChrd 1

Список голосов

№	Название
205	DHarpsiChrd 2
206	HHarpsiChrd 1
207	HHarpsiChrd 2
208	ClaviChord 1
209	ClaviChord 2
210	Clavi W
211	BrightClavi
212	DarkClavi
213	PerchyClavi
214	Bright Celesta
215	Short Celesta
216	Perchy Celesta
217	Duet Celesta
218	CelestaHarm
219	Glockenspiel 2
220	Glockenspiel 3
221	Glockenspiel 4
222	BGlockenspiel
223	DGlockenspiel
224	Glcknspiel W1
225	Glcknspiel W2
226	MusicBox 2
227	MusicBox 3
228	MusicBox 4
229	ToyMusicBox
230	BMusicBox
231	DMusicBox
232	Vibraphone 2
233	Vibraphone 3
234	SynVibraphone
235	HaVibraphone
236	Vibraphone W1
237	Vibraphone W2
238	VibraphoneS

№	Название
239	Marimba 2
240	Marimba W
241	DarkMarimba
242	BrightMarimba
243	DutedMarimba
244	DarkMarimba
245	XyloPhone 2
246	XyloPhone 3
247	VCXyloPhone
248	DistrtXyloPhn
249	BrXyloPhone
250	FXyloPhone
251	SXyloPhone
252	TubulrBells 2
253	TubulrBells 3
254	TubulrBells 4
255	SyTubulrBells
256	DTubulrBells
257	Dulcimer 2
258	Dulcimer 3
259	Santur
260	HandOrgan 2
261	HandOrgan 3
262	SoftHOrgan
263	BrSHOrgan
264	HamndOrg
265	PerchyOrg 2
266	PerchyOrg 3
267	BPerchyOrg
268	DPerchyOrg
269	RotarOrg
270	SlowROrg
271	1960RockOrg
272	1980RockOrg

№	Название
273	BrightRockOrg
274	DarkRockOrg
275	SoftRockOrg
276	ChurchOrg 2
277	ChurchOrg 3
278	ChurchOrg 4
279	ChurchOrg 5
280	ChurchOrg 6
281	ChurchOrg W1
282	ChurchOrg W2
283	BrChurchOrg 1
284	BrChurchOrg 2
285	DChurchOrg 1
286	DChurchOrg 2
287	SoulChurchOrg
288	ChrchOrgHarm
289	ChrchOrgSlow
290	ChrchOrgFast
291	SoftChrchOrg
292	ReedOrgan 2
293	ReedOrgan 3
294	ReedOrgan 4
295	ReedOrgan 5
296	BrghtReedOrg
297	DarkReedOrg
298	ReedOrgan W
299	FastReedOrg
300	SlowReedOrg
301	SoftReedOrg
302	HardReedOrg
304	JazzReedOrg
305	Accordn2
306	Accordn3
307	Accordn4

Список голосов

№	Название
308	DHarpsiChrd 2
309	HHarpsiChrd 1
310	HHarpsiChrd 2
311	ClaviChord 1
312	ClaviChord 2
313	Clavi W
314	BrightClavi
315	DarkClavi
316	PerchyClavi
317	Bright Celesta
318	Short Celesta
319	Perchy Celesta
320	Duet Celesta
321	CelestaHarm
322	Glockenspiel 2
323	Glockenspiel 3
324	Glockenspiel 4
325	BGlockenspiel
326	DGlockenspiel
327	Glcknspiel W1
328	Glcknspiel W2
329	MusicBox 2
330	MusicBox 3
331	MusicBox 4
332	ToyMusicBox
333	BMusicBox
334	DMusicBox
335	Vibraphone 2
336	Vibraphone 3
337	SynVibraphone
338	HaVibraphone
339	Vibraphone W1
340	Vibraphone W2
341	VibraphoneS

№	Название
342	Marimba 2
343	Marimba W
344	DarkMarimba
345	BrightMarimba
346	DutedMarimba
347	DarkMarimba
348	XyloPhone 2
349	XyloPhone 3
350	VCXyloPhone
351	DistrtXyloPhn
352	BrXyloPhone
353	FXyloPhone
354	SXyloPhone
355	TubulrBells 2
356	TubulrBells 3
357	TubulrBells 4
358	SyTubulrBells
359	DTubulrBells
360	Dulcimer 2
361	Dulcimer 3
362	Santur
363	HandOrgan 2
364	HandOrgan 3
365	SoftHOrgan
366	BrSHOrgan
367	HamndOrg
368	PerchyOrg 2
369	PerchyOrg 3
370	BPerchyOrg
371	DPerchyOrg
372	RotarOrg
373	SlowROrg
374	1960RockOrg
375	1980RockOrg

№	Название
376	BrightRockOrg
377	DarkRockOrg
378	SoftRockOrg
379	ChurchOrg 2
380	ChurchOrg 3
381	ChurchOrg 4
382	ChurchOrg 5
383	ChurchOrg 6
384	ChurchOrg W1
385	ChurchOrg W2
386	BrChurchOrg 1
387	BrChurchOrg 2
388	DChurchOrg 1
389	DChurchOrg 2
390	SoulChurchOrg
391	ChrchOrgHarm
392	ChrchOrgSlow
393	ChrchOrgFast
394	SoftChrchOrg
395	ReedOrgan 2
396	ReedOrgan 3
397	ReedOrgan 4
398	ReedOrgan 5
399	BrghtReedOrg
400	DarkReedOrg
401	ReedOrgan W
402	FastReedOrg
403	SlowReedOrg
404	SoftReedOrg
405	HardReedOrg
406	JazzReedOrg
407	Accordn2
408	Accordn3
409	Accordn4

Список голосов

№	Название
410	DarkGuitar
411	GuitarHarm
412	GuitarMuted
413	ClaviChord 1
414	ClaviChord 2
415	Clavi W
416	BrightClavi
417	DarkClavi
418	PerchyClavi
419	Bright Celesta
420	Short Celesta
421	Perchy Celesta
422	Duet Celesta
423	CelestaHarm
424	Glockenspiel 2
425	Glockenspiel 3
426	Glockenspiel 4
427	BGlockenspiel
428	DGlockenspiel
429	Glcknspiel W1
430	Glcknspiel W2
431	MusicBox 2
432	MusicBox 3
433	MusicBox 4
434	ToyMusicBox
435	BMusicBox
436	DMusicBox
437	Vibraphone 2
438	Vibraphone 3
439	SynVibraphone
440	HaVibraphone
441	Vibraphone W1
442	Vibraphone W2
443	VibraphoneS

№	Название
444	Marimba 2
445	Marimba W
446	DarkMarimba
447	BrightMarimba
448	DutedMarimba
449	DarkMarimba
450	XyloPhone 2
451	XyloPhone 3
452	VCXyloPhone
453	DistrtXyloPhn
454	BrXyloPhone
455	FXyloPhone
456	SXyloPhone
457	TubulrBells 2
458	TubulrBells 3
459	TubulrBells 4
460	SyTubulrBells
461	DTubulrBells
462	Dulcimer 2
463	Dulcimer 3
464	Santur
465	HandOrgan 2
466	HandOrgan 3
467	SoftHOrgan
468	BrSHOrgan
469	HamndOrg
470	PerchyOrg 2
471	PerchyOrg 3
472	BPerchyOrg
473	DPerchyOrg
474	RotarOrg
475	SlowROrg
476	1960RockOrg
477	1980RockOrg

№	Название
478	BrightRockOrg
479	DarkRockOrg
480	SoftRockOrg
481	ChurchOrg 2
482	ChurchOrg 3
483	ChurchOrg 4
484	ChurchOrg 5
485	ChurchOrg 6
486	ChurchOrg W1
487	ChurchOrg W2
488	BrChurchOrg 1
489	BrChurchOrg 2
490	DChurchOrg 1
491	DChurchOrg 2
492	SoulChurchOrg
493	ChrchOrgHarm
494	ChrchOrgSlow
495	ChrchOrgFast
496	SoftChrchOrg
497	ReedOrgan 2
498	ReedOrgan 3
499	ReedOrgan 4
500	ReedOrgan 5
501	BrghtReedOrg
502	DarkReedOrg
503	ReedOrgan W
504	FastReedOrg
505	SlowReedOrg
506	SoftReedOrg
507	HardReedOrg
508	JazzReedOrg
509	SynBass3
510	SynBass4
511	SynBass5

Список голосов

№	Название
512	DHarpsiChrd 2
513	HHarpsiChrd 1
514	HHarpsiChrd 2
515	ClaviChord 1
516	ClaviChord 2
517	Clavi W
518	BrightClavi
519	DarkClavi
520	PerchyClavi
521	Bright Celesta
522	Short Celesta
523	Perchy Celesta
524	Duet Celesta
525	CelestaHarm
526	Glockenspiel 2
527	Glockenspiel 3
528	Glockenspiel 4
529	BGlockenspiel
530	DGlockenspiel
531	Glcknspiel W1
532	Glcknspiel W2
533	MusicBox 2
534	MusicBox 3
535	MusicBox 4
536	ToyMusicBox
537	BMusicBox
538	DMusicBox
539	Vibraphone 2
540	Vibraphone 3
541	SynVibraphone
542	HaVibraphone
543	Vibraphone W1
544	Vibraphone W2
545	VibraphoneS

№	Название
546	Marimba 2
547	Marimba W
548	DarkMarimba
549	BrightMarimba
550	DutedMarimba
551	DarkMarimba
552	XyloPhone 2
553	XyloPhone 3
554	VCXyloPhone
555	DistrtXyloPhn
556	BrXyloPhone
557	FXyloPhone
558	SXyloPhone
559	TubulrBells 2
560	TubulrBells 3
561	TubulrBells 4
562	SyTubulrBells
563	DTubulrBells
564	Dulcimer 2
565	Dulcimer 3
566	Santur
567	HandOrgan 2
568	HandOrgan 3
569	SoftHOrgan
570	BrSHOrgan
571	HamndOrg
572	PerchyOrg 2
573	PerchyOrg 3
574	BPerchyOrg
575	DPerchyOrg
576	RotarOrg
577	SlowROrg
578	1960RockOrg
579	1980RockOrg

№	Название
580	BrightRockOrg
581	DarkRockOrg
582	SoftRockOrg
583	ChurchOrg 2
584	ChurchOrg 3
585	ChurchOrg 4
586	ChurchOrg 5
587	ChurchOrg 6
588	ChurchOrg W1
589	ChurchOrg W2
590	BrChurchOrg 1
591	BrChurchOrg 2
592	DChurchOrg 1
593	DChurchOrg 2
594	SoulChurchOrg
595	ChrchOrgHarm
596	BrightHarp1
597	BrightHarp2
598	DarkHarp1
599	DarkHarp2
600	HarpHarmonic
601	SoftHarmonic
602	Timpani2
603	Timpani3
604	Timpani4
605	Timpani W1
606	Timpani W2
607	Bright Timpani
608	Dark Timpani
609	Strings3
610	Strings4

	Number	Instrument
8 BEAT	001	8 Beat 1A
	002	8 Beat 2A
	003	8 Beat 3A
	004	8 Beat 4A
	005	8 Beat 5A
	006	8 Beat Pop 1A
BALLAD	007	8 Beat Pop 2A
	008	Ballad 1A
	009	Ballad 2A
	010	Guitar Ballad
	011	Organ Ballad
	012	Blues Ballad
	013	Pop Ballad
	014	Rock Ballad
	015	Slow Ballad
	016	Pop Ballad
	017	Electro Pop Ballad
	018	Pop Ballad
16 BEAT	019	16 Beat 1A
	020	16 Beat 2A
	021	16 Beat 3A
	022	16 Beat 4A
	023	16 Beat Funk
	024	16 Beat Pop 1
LATIN	025	16 Beat Ballad
	026	Rumba Nera 1A
	027	Guitar Rumba
	028	Pop Rumba
	029	Tango
	030	Cha Cha
COUNTRY	031	Rockabilly
	032	Tex Tex
	033	Country
	034	Country Rock
	035	Country Shuffle
	036	Country Swing
ROCK R&B	037	Country Ballad
	038	Country Ballad
	039	80's Rock
	040	Heavy Metal
	041	Rock 1A
	042	Rock 2A
	043	Soft Rock
	044	Slow Rock

RHYTHM & BLUES	045	Hard Rock
	046	Rock & Roll 1A
	047	Rock & Roll 2A
	048	Chicago Blues
	049	Fast Gospel
	050	Gospel Soul
DANCE	051	Pop
	052	Gospel 1A
	053	Blues
	054	Slow Blues
	055	Fastrock
	056	Disco Tropic
	057	Disco Funk
	058	Two Step
	059	Pop Funk
	060	Ballad 1A
	061	Ballad Pop 1A
	062	Ballad Pop 2A
WORLD MUSIC	063	Rock
	064	Twist 1A
	065	Twist 2A
	066	Music Pop
	067	Metron
	068	Poprock
DANCE	069	Disco Funk
	070	Disco
	071	Disco Funk
	072	Disco Funk
	073	Disco
	074	Slow Funk
	075	Disco Funk
	076	Disco Funk
	077	Disco
	078	Disco Funk
	079	Disco Funk
	080	Club Dance
JAZZ & SWING	081	Disco
	082	Disco Funk
	083	Disco Funk
	084	Disco Funk
	085	Disco Funk
	086	Disco Funk
TRADITIONAL	087	Disco Funk
	088	Disco Funk
	089	Disco Funk
	090	Disco Funk
	091	Disco Funk
	092	Disco Funk

FINIST	093	Disco Funk
	094	Disco Funk
	095	Disco Funk
	096	Disco Funk
	097	Disco Funk
	098	Disco Funk
8 BEAT	099	Disco Funk
	100	Disco Funk
	101	Disco Funk
	102	Disco Funk
	103	Disco Funk
	104	Disco Funk
BALLAD	105	Disco Funk
	106	Disco Funk
	107	Disco Funk
	108	Disco Funk
	109	Disco Funk
	110	Disco Funk
16 BEAT	111	Disco Funk
	112	Disco Funk
	113	Disco Funk
	114	Disco Funk
	115	Disco Funk
	116	Disco Funk
LATIN	117	Disco Funk
	118	Disco Funk
	119	Disco Funk
	120	Disco Funk
	121	Disco Funk
	122	Disco Funk
COUNTRY	123	Disco Funk
	124	Disco Funk
	125	Disco Funk
	126	Disco Funk
	127	Disco Funk
	128	Disco Funk

ROCK R&B	129	Disco Funk
	130	Disco Funk
	131	Disco Funk
	132	Disco Funk
	133	Disco Funk
	134	Disco Funk
RHYTHM & BLUES	135	Disco Funk
	136	Disco Funk
	137	Disco Funk
	138	Disco Funk
	139	Disco Funk
	140	Disco Funk
DANCE	141	Disco Funk
	142	Disco Funk
	143	Disco Funk
	144	Disco Funk
	145	Disco Funk
	146	Disco Funk
WORLD MUSIC	147	Disco Funk
	148	Disco Funk
	149	Disco Funk
	150	Disco Funk
	151	Disco Funk
	152	Disco Funk
INSTRUMENTAL	153	Disco Funk
	154	Disco Funk
	155	Disco Funk
	156	Disco Funk
	157	Disco Funk
	158	Disco Funk

TRADITIONAL	159	Disco Funk
	160	Disco Funk
	161	Disco Funk
	162	Disco Funk
	163	Disco Funk
	164	Disco Funk
FINIST	165	Disco Funk
	166	Disco Funk
	167	Disco Funk
	168	Disco Funk
	169	Disco Funk
	170	Disco Funk
8 BEAT	171	Disco Funk
	172	Disco Funk
	173	Disco Funk
	174	Disco Funk
	175	Disco Funk
	176	Disco Funk
BALLAD	177	Disco Funk
	178	Disco Funk
	179	Disco Funk
	180	Disco Funk
	181	Disco Funk
	182	Disco Funk
16 BEAT	183	Disco Funk
	184	Disco Funk
	185	Disco Funk
	186	Disco Funk
	187	Disco Funk
	188	Disco Funk
LATIN	189	Disco Funk
	190	Disco Funk
	191	Disco Funk
	192	Disco Funk
	193	Disco Funk
	194	Disco Funk

COUNTRY	195	Disco Funk
	196	Disco Funk
	197	Disco Funk
	198	Disco Funk
	199	Disco Funk
	200	Disco Funk
ROCK R&B	201	Disco Funk
	202	Disco Funk
	203	Disco Funk
	204	Disco Funk
	205	Disco Funk
	206	Disco Funk
RHYTHM & BLUES	207	Disco Funk
	208	Disco Funk
	209	Disco Funk
	210	Disco Funk
	211	Disco Funk
	212	Disco Funk
DANCE	213	Disco Funk
	214	Disco Funk
	215	Disco Funk
	216	Disco Funk
	217	Disco Funk
	218	Disco Funk
WORLD MUSIC	219	Disco Funk
	220	Disco Funk
	221	Disco Funk
	222	Disco Funk
	223	Disco Funk
	224	Disco Funk
INSTRUMENTAL	225	Disco Funk
	226	Disco Funk
	227	Disco Funk
	228	Disco Funk
	229	Disco Funk
	230	Disco Funk

JAZZ & SWING	231	Disco Funk
	232	Disco Funk
	233	Disco Funk
	234	Disco Funk
	235	Disco Funk
	236	Disco Funk
TRADITIONAL	237	Disco Funk
	238	Disco Funk
	239	Disco Funk
	240	Disco Funk
	241	Disco Funk
	242	Disco Funk
FINIST	243	Disco Funk
	244	Disco Funk
	245	Disco Funk
	246	Disco Funk
	247	Disco Funk
	248	Disco Funk
8 BEAT	249	Disco Funk
	250	Disco Funk
	251	Disco Funk
	252	Disco Funk
	253	Disco Funk
	254	Disco Funk
BALLAD	255	Disco Funk
	256	Disco Funk
	257	Disco Funk
	258	Disco Funk
	259	Disco Funk
	260	Disco Funk
16 BEAT	261	Disco Funk
	262	Disco Funk
	263	Disco Funk
	264	Disco Funk
	265	Disco Funk
	266	Disco Funk
LATIN	267	Disco Funk
	268	Disco Funk
	269	Disco Funk
	270	Disco Funk
	271	Disco Funk
	272	Disco Funk

COUNTRY	273	Disco Funk
	274	Disco Funk
	275	Disco Funk
	276	Disco Funk
	277	Disco Funk
	278	Disco Funk
ROCK R&B	279	Disco Funk
	280	Disco Funk
	281	Disco Funk
	282	Disco Funk
	283	Disco Funk
	284	Disco Funk
RHYTHM & BLUES	285	Disco Funk
	286	Disco Funk
	287	Disco Funk
	288	Disco Funk
	289	Disco Funk
	290	Disco Funk
DANCE	291	Disco Funk
	292	Disco Funk
	293	Disco Funk
	294	Disco Funk
	295	Disco Funk
	296	Disco Funk
WORLD MUSIC	297	Disco Funk
	298	Disco Funk
	299	Disco Funk
	300	Disco Funk
	301	Disco Funk
	302	Disco Funk
INSTRUMENTAL	303	Disco Funk
	304	Disco Funk
	305	Disco Funk
	306	Disco Funk
	307	Disco Funk
	308	Disco Funk

Меры предосторожности

Питание

Источником питания для инструмента может быть стандартная настенная розетка. Используйте только адаптер питания, имеющий сертификат ЗС и отвечающий требованиям для таких розеток. Обязательно отключайте питание, если не используете инструмент в течение некоторого времени. Если не используете его в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.



Знаки и символы

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование инструмента, предотвратить нанесение вреда пользователям и другим лицам, а также финансовый ущерб, данное руководство и изделие отмечены следующими знаками безопасности.

Ниже приведены различные знаки и их значения:

Предупреждение!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск смерти или серьезной травмы любого человека, если изделие будет находится без присмотра и неправильно использоваться.

Осторожно!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск получения травмы или иного финансового ущерба, если изделие будет находится без присмотра и неправильно использоваться.



Этот треугольный знак указывает на то, что пользователь должен знать. (Пример слева – остерегайтесь поражения электрическим током)



Круглый символ с наклонной линией указывает на запрещенные действия. Изображение в логотипе или рядом с ним указывает на конкретный запрещенный контент. (Пример слева запрещает разборку)



Черная точка указывает на положения, которые необходимо соблюдать. Графика в этом логотипе указывает на детали конкретных положений, которые необходимо соблюдать. (Пример слева указывает на то, что вилка питания должна быть отключена от розетки.)

Разборка и изменения

Не разбирайте и не модифицируйте изделие каким-либо образом, так как это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все внутренние проверки, регулировки и техническое обслуживание следует поручить вашему продавцу

Соблюдайте дистанцию от инструмента и кронштейна

Взбираясь на корпус пианино или его кронштейн, можно упасть или повредить его. Семьям с маленькими детьми следует проявлять особую осторожность.

Устранение проблем

Проблема

При включении питания раздается хлопок

При включении питания клавиатура не издает никаких звуков при нажатии

Есть небольшая разница в качестве звука между нотами в одном тоне

При использовании функции продолжительности некоторые тона имеют длинную задержку по длительности, а другие — короткую

Громкость слишком низкая

Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом (даже при полностью подключенном MIDI-кабеле)

При использовании мобильного телефона или при близком расположении к нему, динамик пианино будет издавать шум

При игре высота звука, издаваемая клавиатурой, не соответствует положению клавиатуры

Невозможно изменить тон во время игры, а высота звука клавиатуры не соответствует ее фактическому положению

Воспроизведение демо-песни с искаженным или прерывистым звуком

При воспроизведении одновременно звучат два тона

Решение

Это нормально, не волнуйтесь

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение. Или проверьте, не подключены ли другие устройства к выходному разъему наушников, чтобы встроенная акустическая система автоматически отключалась

Это нормальное явление. Разное качество звука получается из-за различий в диапазоне выборки тембра

Это нормальное явление, поскольку tenuto различных тембров этого пианино установлено как оптимальная длина

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение

Это нормальное явление, связанное с начальными настройками пианино

Мобильный телефон издает помехи. Чтобы избежать такого рода шума, вы можете выключить свой мобильный телефон или использовать инструмент вдали от телефона

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры или транспонирования. Просто выключите двойную клавиатуру или сделайте сброс на ноль; также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры; просто отключите функцию двойной клавиатуры; вы также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Это может быть вызвано активацией системы самозащиты схемы, которая слишком долго работала на высокой мощности, что привело к ее перегреву. Продолжите воспроизведение, но уменьшите громкость или отключите питание на некоторое время

Возможно, вы включили функцию двойного тона, отключите функцию двойного тона

PIANOVA MA-400

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино