

PIANOVA MA-50

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура с имитацией молоточковой механики
- 128 тембров
- 100 ритмических паттернов
- 128-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 80 демонстрационных музыкальных произведений
- Bluetooth (пароль: 8888)
- Выходная мощность - 2 динамика по 2 Вт
- Размеры: Д 1264 мм x Ш 180 мм x В 66 мм
- Вес: 4 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педаль сустейн, пюпитр, руководство по эксплуатации

Содержание

Подготовка перед использованием.....	2
Панель управления / Основные функции.....	3
Демо-песни / Метроном / Аккорды /Выбор функций	4
Разделение клавиатуры / Bluetooth.....	5
Интерфейсы	6
Список тембров	7-8
Список ритмов	9-10
Поиск и устранение неисправностей	11
Меры предосторожности.....	12
Устранение проблем.....	13

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Панель управления

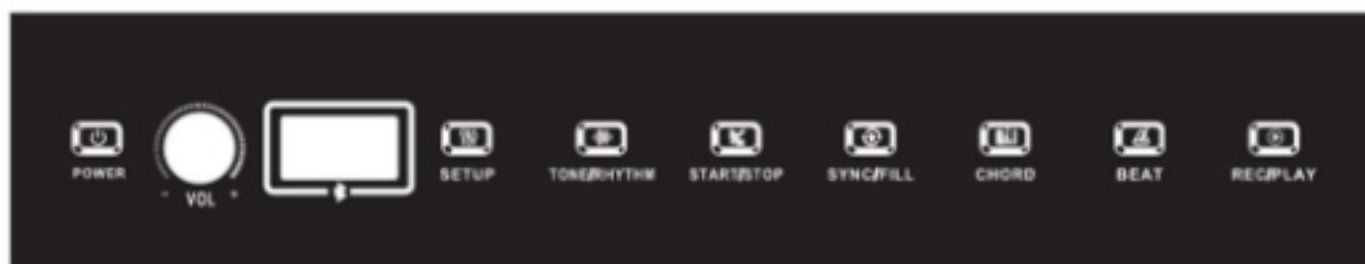

Игра на пианино

1. Нажмите кнопку «Power» / «Питание» в положение «Вкл.», загорится «Индикатор питания и цифровой дисплей», после чего вы можете начать играть
2. Играйте на клавиатуре пианино
3. Отключайте питание, если не используете его в течение некоторого времени
 - Микросхема процессора этого устройства сложная, и схожа с компьютерной системой. Иногда она не отвечает. Выключите питание, а затем снова включите его, чтобы работать в обычном режиме.

Тон

1. Нажмите кнопку «Timbre/Rhythm» / «Тембр/Ритм», загорится индикатор, вы вошли в режим тембра. Отобразится тон, установленный по умолчанию.
2. Нажмите кнопку громкости и отрегулируйте громкость, выбрав любой оттенок тона. Соответствующий номер тона отобразится на ЖК-дисплее.
3. Найдите нужный вам тембр в списке тембров в приложении из 128 тембров.

Ритм

1. Нажмите кнопку «Timbre/Rhythm» / «Тембр/Ритм», загорится индикатор, вы вошли в режим ритма.
2. Нажмите кнопку и отрегулируйте громкость, чтобы выбрать любой ритм.
3. Нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп», чтобы воспроизвести выбранный ритм, а затем нажмите её, чтобы остановить воспроизведение данного ритма.
4. Найдите нужный вам ритм в списке ритмов приложения из 100 ритмов.

Демо-песни

1. Нажмите первую и последнюю клавиши одновременно, чтобы отобразить на ЖК-дисплее номер текущей демо песни и начать воспроизведение демо песни.

2. При входе в демо режим вы также можете с использованием кнопки громкости выбрать различные демо песни. Нажмите кнопку громкости, чтобы войти в режим регулировки громкости. Диапазон регулировки громкости 0-64. Значение, установленное по умолчанию - 55.
3. Нажмите первую и последнюю клавишу еще раз, чтобы остановить воспроизведение демо песни.
4. Найдите нужную вам музыку в списке песен в приложении

Примечание!

Встроенная музыкальная библиотека инструмента содержит 80 песен, которые можно использовать для воспроизведения и прослушивания, или вы можете одновременно играть мелодию на клавиатуре, используя режим обучения.

Синхронизация/подключение

При нажатии кнопки «Synchronize/Insert» / «Синхронизация/Вставка» будет мигать соответствующий индикатор и активируется режим синхронизации. Нажмите любую клавишу, чтобы воспроизвести ритм синхронно. Если нажмете кнопку «Synchronize/Insert» / «Синхронизация/Вставка» во время воспроизведения ритма, что добавит небольшой барабанный ритм.

Метроном

Нажмите кнопку «Metronome» / «Метроном», в такт замигает соответствующий индикатор, на дисплее отобразится «001», это первый такт, при втором нажатии отобразится «002», это второй такт, при третьем - «003», это третий такт, при четвертом - «004», это четвертый такт, пятое нажатие кнопки отключит метроном.

Аккорды


1. Выберите ритм, который вы хотите воспроизвести. Подробности см. в инструкции в разделе «Выбор ритма» в пункте 4.
2. Нажмите кнопку «Chord» / «Аккорд», загорится соответствующий индикатор, а на ЖК-дисплее отобразится режим аккорда. При использовании метода мультиплексного аккорда одним пальцем, если он поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, пианино реагирует на аккорд несколькими пальцами; если он не поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, реакция распознается аккордом для одного пальца.
3. Игра аккордов может выполняться на клавиатуре аккомпанемента (клавиши 1-34 слева) в соответствии с различными аппликатурами.
4. Нажмите кнопку «Chord» / «Аккорд» еще раз, чтобы выйти из режима аккорда.

Выбор функции

1. В первый раз установите изменение позиции на ЖК-дисплее на "0", используйте регулятор громкости, отрегулировать изменение позиции (-12-12).
2. Нажмите функциональную кнопку второй раз, чтобы войти в режим настройки скорости. На ЖК-дисплее появится значение «120», а регулятор громкости использовать для регулировки скорости (20-280).
3. Нажмите функциональную кнопку в третий раз, чтобы войти в режим громкости аккомпанемента. На ЖК-дисплее появится значение «24», регулятор громкости можно использовать для регулировки громкости аккомпанемента (0-32).
4. Нажмите функциональную кнопку в четвертый раз, чтобы войти в режим басов эквалайзера. На ЖК-дисплее появится значение «96», а регулятор громкости можно использовать для настройки размер басов (0-127).

5. Нажмите функциональную кнопку в пятый раз, чтобы войти в режим высоких частот эквалайзера. На ЖК-дисплее появится значение «96», а регулятор громкости можно использовать для регулировки размера высоких частот (0-127).
6. Нажмите функциональную кнопку в шестой раз, чтобы войти в режим выбора ударных (61 ударный инструмент), и используйте регулятор громкости, чтобы войти или выйти из режима ударных.
7. Нажмите функциональную кнопку в седьмой раз, чтобы войти в режим двойной клавиатуры, и используйте регулятор громкости, чтобы войти или выйти из режима двойной клавиатуры.
8. Нажмите функциональную кнопку в восьмой раз, чтобы войти в режим выбора двойного тембра. Используйте регулятор громкости, чтобы войти или выйти из режима двойного тембра.
9. Нажмите функциональную кнопку в девятый раз, чтобы войти в режим выбора интенсивности. На ЖК-дисплее появится стандартная доступная настройка, а регулятор громкости можно использовать для настройки уровня интенсивности (легкая-стандартная - тяжелая-выкл.).
10. Нажмите функциональную кнопку в десятый раз, чтобы войти в режим сброса настроек. В это время нажмите клавишу аккорда, чтобы вернуться к значению по умолчанию.

Разделение клавиатуры

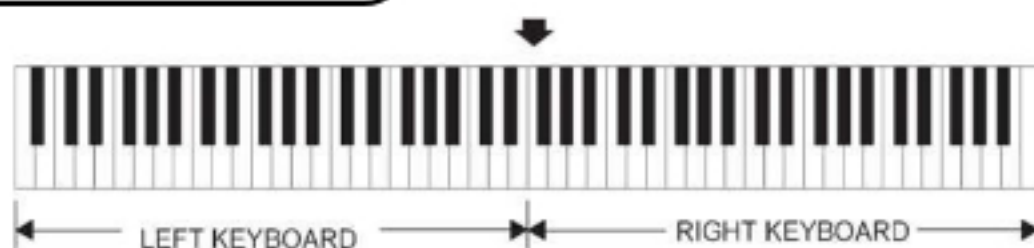

Режим Bluetooth

Включите питание для автоматического подключения Bluetooth.
 Пароль для подключения Bluetooth - 8888

1. Подключение мобильных телефонов, планшетов и компьютеров: откройте устройства Bluetooth на мобильном телефоне, и подключитесь к пианино - Audioxxxx, завершите подключение к инструменту.
2. Аудио Bluetooth: используя приложение музыкального проигрывателя мобильного телефона и других устройств для подключения к электронному пианино через Bluetooth, вы можете воспроизводить музыку и наслаждаться песнями на пианино
3. Данные Bluetooth: используя приложение музыкального проигрывателя мобильного телефона и других устройств, с данными Bluetooth, вы можете подключить пианино к этим приложениям для обучения и практики.

Примечание!


После запуска Bluetooth будет установлено Bluetooth соединение и будет слышен звук сканирования данных чипа материнской платы, что является нормальным явлением. Пожалуйста, не бойтесь его использовать.

После завершения использования Bluetooth, пожалуйста, выключите его и отключите режим Bluetooth мобильных телефонов и других устройств.

Аудио пианино XXXX: XXXX представляет собой последние 4 бит кода для подключения устройств Bluetooth, таких как мобильные телефоны. Поскольку каждая плата Bluetooth отличается, код подключения отличается, что является нормальным явлением.

Пароль Bluetooth: 8888

Обратите внимание, что для продления срока службы данного электронного прибора необходимы базовое обслуживание и хороший уход.

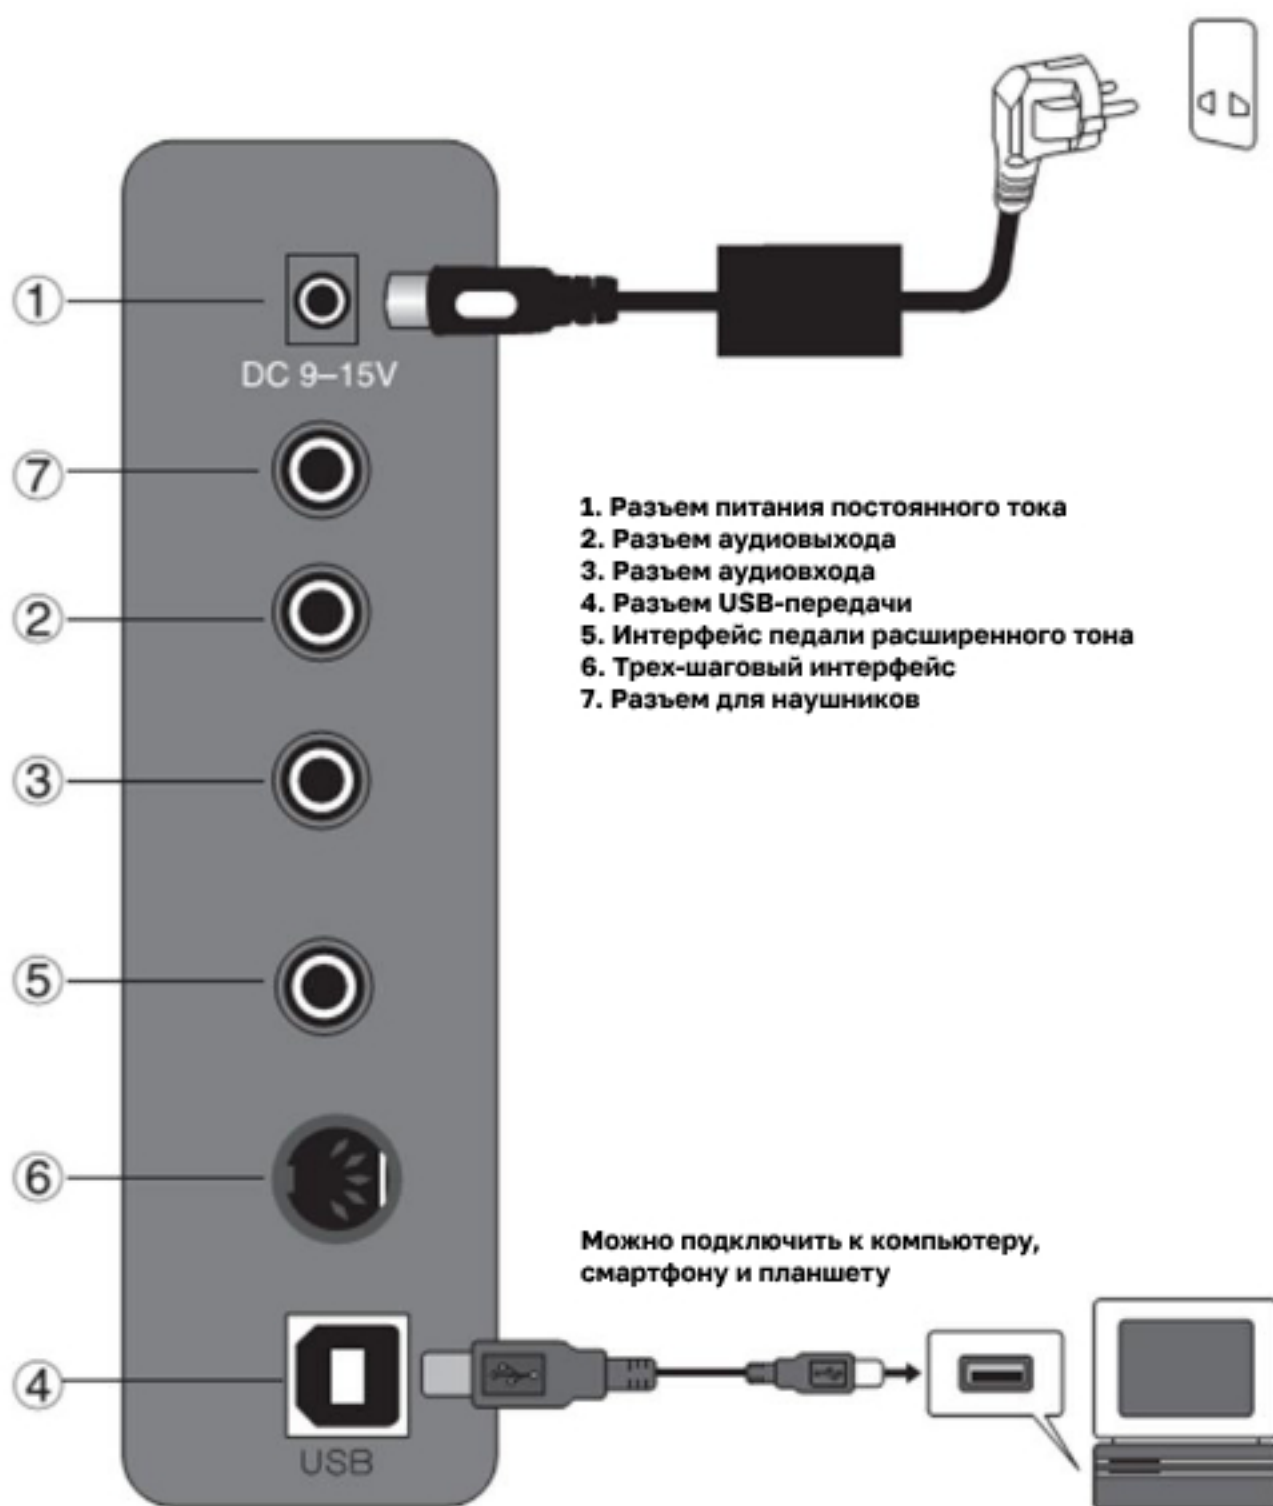

Подключение кабеля питания

1. При использовании вставьте шнур питания в соответствии со схемой, один конец вставьте в разъем питания на задней панели управления пианино, а другой конец вставьте в бытовую розетку.
2. Если это пианино не используется в течение длительного времени, отсоедините шнур питания и храните его соответствующим образом.

Аудиовходы/выходы

1. Аудиовыход можно подключить к большому динамику.
2. Аудиовход позволяет подключить внешний источник звука к электрическому пианино для воспроизведения.

Разъем для наушников

Подключение гарнитуры автоматически отключит выход встроенного динамика электронного устройства, поэтому вы сможете играть, не мешая другим.

Интерфейс USB передачи

Цифровое пианино можно подключить к компьютеру с помощью интерфейса USB передачи. С помощью музыкального программного обеспечения, предварительно установленного на компьютере, вы можете учиться или играть на клавиатуре, исполнять произведения, сочинять и сохранять их на компьютере. Отредактированную музыку и аккомпанемент, встроенный в музыкальное программное обеспечение, можно воспроизводить, подключившись к цифровому пианино через программное обеспечение или в соответствии с музыкой аккомпанемента.

Интерфейс педального блока

Вставьте штекер подключения педали в гнездо интерфейса педали, вы можете подключить функцию звукового эффекта педали! Вставьте штекер педали в гнездо трехступенчатого интерфейса в соответствующий разъем с 6 отверстиями, как на рисунке, и педаль будет работать в трех режимах эффекта (soft, sostenuto, sustain)

Список тембров

№	Название
000	GrandPiano 1
001	BrightPiano 2
002	Piano Elec
003	HonkyTonk
004	ElecPiano1
005	ElecPiano2
006	Harpsichord
007	Clavichord 1
008	Celesta
009	GlockenSpiel
010	MusicBox
011	VibraPhone 1
012	Marimba
013	Xylophone
014	TubulrBells
015	Dulcimer
016	HandOrgan
017	PerchyOrgan
018	RockOrgan
019	ChurchOrgan
020	ReedOrgan
021	Accordion
022	Harmonica
023	TangoAccordn
024	GuitarNylon
025	GuitarSteel
026	GuitarJazz
027	GuitarClean
028	GuitarMuted
029	GuitarOvrdr
030	GuitarDistr
031	GuitarHrmnx
032	AcoBass
033	FigBass

№	Название
036	ElectBass
037	FreBass
038	SlapBas1
039	SlapBas2
040	SynBass1
041	SynBass2
042	Violin
043	Viola
044	Cello
045	CntBass
046	StrTrem
047	StrPizz
048	Harp
049	Timpani
050	Strings1
051	Strings2
052	StrSyn1
053	StrSyn2
054	ChoirAah
055	VoiceDoo
056	VoiceSyn
057	OrchHit
058	Trumpet
059	Trombone
060	Tuba
061	MuteTpt
062	FrHorn
063	BrassSec
064	BrasSyn1
065	BrasSyn2
066	SopraSax
067	AltoSax
068	TenoSax
069	BtonSax

№	Название
070	Oboe
071	EngHorn
072	Bassoon
073	Clarinet
074	Piccolo
075	Flute
076	Recorder
077	PanFlute
078	BtlBlow
079	ShkHachi
080	Whistle
081	Ocarina
082	SqurWave
083	SawTooth
084	Calliope
085	Chiff
086	Charang
087	VoicLead
088	5th Lead
089	BassLead
090	NewAge
091	WarmPad
092	PlySynth
093	ChoirPad
094	BowGlass
095	MetalPad
096	HaloPad
097	Sweep
098	Rain
099	SoundTrk
100	Crystal
101	Atmosph
102	Bright
103	Goblin

Список тембров

№	Название
104	Echo
105	Sci-Fi
106	Sitar
107	Banjo
108	Shamisen
109	Koto
110	Kalimba
111	Bagpipe
112	Fiddle
113	Agogo
114	SteelDrm
115	WoodBlk
116	TaikoDrm
117	MelodTm
118	SynthDrm
119	RevrsCym
120	GtrNoise
121	Breath
122	SeaShore
123	BrdTweet
124	TelPhone
125	Helicptr
126	Applause
127	Gunshot
128	YangQin

Список ритмов

№ Название

001 8 Beat 1A
 002 8 Beat 2A
 003 8 Beat 3A
 004 8 Beat 4A
 005 8 Beat HeatA
 006 8 Beat Pop 1A
 007 8 Beat Pop 2A
 008 Ballad 1A
 009 Ballad 2A
 010 GuitarBallad A
 011 OrganBallad A
 012 BluseBallad A
 013 EpicBallad A
 014 RockBallad A
 015 SlowBallad A
 016 PopBallad
 017 ElPopBallad
 018 PolkBallad A
 019 16 Beat 1A
 020 16 Beat 2A
 021 16 Beat 3A
 022 16 Beat 4A
 023 16 Beat FunkA
 024 16 Beat PopA
 025 16 Beat BallA
 026 Bossa Nova 1A
 027 Guitar BossaA
 028 Pop BossaA
 029 TangoA
 030 Cha chaA
 031 RhumbaA
 032 TexTexA
 033 CountryA
 034 CountryRockA
 035 CountryShufA
 036 CountrySwina

№ Название

037 CountryBallA
 038 CountryWalth
 039 50's RockA
 040 Heavy Metal
 041 Rock 1A
 042 Rock 2A
 043 Soft RockA
 044 Slow RockA
 045 Hard RockA
 046 Rock & Roll 1
 047 Rock & Roll 2
 048 Chicago Blues
 049 Fast Gospel
 050 Groove Soul
 051 Rap
 052 GospelS1
 053 Blues
 054 Slow Blues
 055 Foxtrot
 056 Disco Tropic
 057 Disco Hands
 058 Two Step
 059 Polk Pop
 060 Waltz 1
 061 Waltz Pop 1
 062 Waltz Pop 2
 063 Rai
 064 Twist 1
 065 Twist 2
 066 Miami Pop
 067 Motown
 068 Reggae
 069 Swing Reggae
 070 Mambo
 071 Beguine
 072 Musette

№ Название

073 House
 074 Slow Fox
 075 Vienna Waltz
 076 Salsa
 077 Disco
 078 Hip Hop Pop
 079 Analog Pop
 080 Club Dance
 081 Boogie
 082 Funky Pop
 083 Jazz Rock
 084 Swing 1
 085 Dixieland
 086 Jazz Samba
 087 March
 088 US. March
 089 Samba
 090 Polka
 091 Polka Ober
 092 Tarantella
 093 Slow Waltz
 094 Ober Waltz
 095 Piano Ballad
 096 Waltz 2
 097 Guitar Waltz
 098 2/4 Piano 1
 099 3/4 Piano 1
 100 4/4 Piano 1

Список демо-песен

№	Название
001	MinutWlz
002	DJ Dance
003	Fountian
004	SpanGirl
005	SonataPn
006	SuperSng
007	LittlBee
008	HorseRac
009	Nocturne
010	TheSpain
011	BusyTran
012	Mexico
013	MozartPn
014	Minuet
015	Nifuma
016	Disco
017	FolkSong
018	Girl Sea
019	LittlStar
020	KindeGth
021	Wahaha
022	Duck&Cik
023	Humorous
024	Joy Song
025	GoingHom
026	Dove
027	Auldlang
028	Moonlight
029	HappyBirth
030	PraiseSng
031	Dolly
032	Market
033	Family
034	A cradle
035	At home
036	Seasons
037	YearsAgo
038	Pigeons
039	InnerVic

№	Название
040	Violin
041	Swan
042	Musettes
043	GypsyRnd
044	Serenade
045	SuperSng
046	Polka
047	SoilPull
048	Trout
049	Send-off
050	March
051	ForElise
052	France
053	Danube
054	Hungary
055	Spaceman
056	Patriot
057	Cuckoo
058	SingKite
059	TongChil
060	DoReMi
061	We Happy
062	LittlBee
063	Russia
064	Plaster
065	Foison
066	JingleBe
067	PaperBoy
068	Swallow
069	New Year
070	Edelweis
071	MoonRivr
072	Beyer 10
073	Beyer 20
074	Beyer 30
075	Beyer 40
076	Beyer 50
077	Beyer 60
078	Beyer 70

№	Название
079	Beyer 71
080	Beyer 72

Меры предосторожности

Питание

Источником питания для инструмента может быть стандартная настенная розетка. Используйте только адаптер питания, имеющий сертификат ЗС и отвечающий требованиям для таких розеток. Обязательно отключайте питание, если не используете инструмент в течение некоторого времени. Если не используете его в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.



Знаки и символы

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование инструмента, предотвратить нанесение вреда пользователям и другим лицам, а также финансовый ущерб, данное руководство и изделие отмечены следующими знаками безопасности.

Ниже приведены различные знаки и их значения:

Предупреждение!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск смерти или серьезной травмы любого человека, если изделие будет находится без присмотра и неправильно использоваться.

Осторожно!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск получения травмы или иного финансового ущерба, если изделие будет находится без присмотра и неправильно использоваться.



Этот треугольный знак указывает на то, что пользователь должен знать. (Пример слева — остерегайтесь поражения электрическим током)



Круглый символ с наклонной линией указывает на запрещенные действия. Изображение в логотипе или рядом с ним указывает на конкретный запрещенный контент. (Пример слева запрещает разборку)



Черная точка указывает на положения, которые необходимо соблюдать. Графика в этом логотипе указывает на детали конкретных положений, которые необходимо соблюдать. (Пример слева указывает на то, что вилка питания должна быть отключена от розетки.)

Разборка и изменения

Не разбирайте и не модифицируйте изделие каким-либо образом, так как это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все внутренние проверки, регулировки и техническое обслуживание следует поручить вашему продавцу

Соблюдайте дистанцию от инструмента и кронштейна

Взбираясь на корпус пианино или его кронштейн, можно упасть или повредить его. Семьям с маленькими детьми следует проявлять особую осторожность.

Устранение проблем

Проблема

При включении питания раздается хлопок

При включении питания клавиатура не издает никаких звуков при нажатии

Есть небольшая разница в качестве звука между нотами в одном тоне

При использовании функции продолжительности некоторые тона имеют длинную задержку по длительности, а другие — короткую

Громкость слишком низкая

Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом (даже при полностью подключенном MIDI-кабеле)

При использовании мобильного телефона или при близком расположении к нему, динамик пианино будет издавать шум

При игре высота звука, издаваемая клавиатурой, не соответствует положению клавиатуры

Невозможно изменить тон во время игры, а высота звука клавиатуры не соответствует ее фактическому положению

Воспроизведение демо-песни с искаженным или прерывистым звуком

При воспроизведении одновременно звучат два тона

Решение

Это нормально, не волнуйтесь

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение. Или проверьте, не подключены ли другие устройства к выходному разъему наушников, чтобы встроенная акустическая система автоматически отключалась

Это нормальное явление. Разное качество звука получается из-за различий в диапазоне выборки тембра

Это нормальное явление, поскольку tenuto различных тембров этого пианино установлено как оптимальная длина

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение

Это нормальное явление, связанное с начальными настройками пианино

Мобильный телефон издает помехи. Чтобы избежать такого рода шума, вы можете выключить свой мобильный телефон или использовать инструмент вдали от телефона

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры или транспонирования. Просто выключите двойную клавиатуру или сделайте сброс на ноль; также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры; просто отключите функцию двойной клавиатуры; вы также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Это может быть вызвано активацией системы самозащиты схемы, которая слишком долго работала на высокой мощности, что привело к ее перегреву. Продолжите воспроизведение, но уменьшите громкость или отключите питание на некоторое время

Возможно, вы включили функцию двойного тона, отключите функцию двойного тона

PIANOVA MA-50

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино