

PIANOVA MA-200

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура синтезаторного типа
- 380 тембров
- 128 ритмических паттернов
- 256-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 88 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 10 Вт
- Размеры: Д 1330 мм х Ш 305 мм х В 76 мм
- Вес: 35 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педальный блок, деревянная стойка, руководство по эксплуатации

Содержание

Подготовка перед использованием.....	2
Функциональные кнопки / меры предосторожности.....	3
Интерфейсы / функционал	4
Схема интерфейсов.....	5
Основной функционал	6
Основной функционал	7
Список голосов.....	8-10
Список ритмов.....	11-12
Список демонстрационных песен	13
Меры предосторожности	14
Устранение проблем	15

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Функциональные кнопки

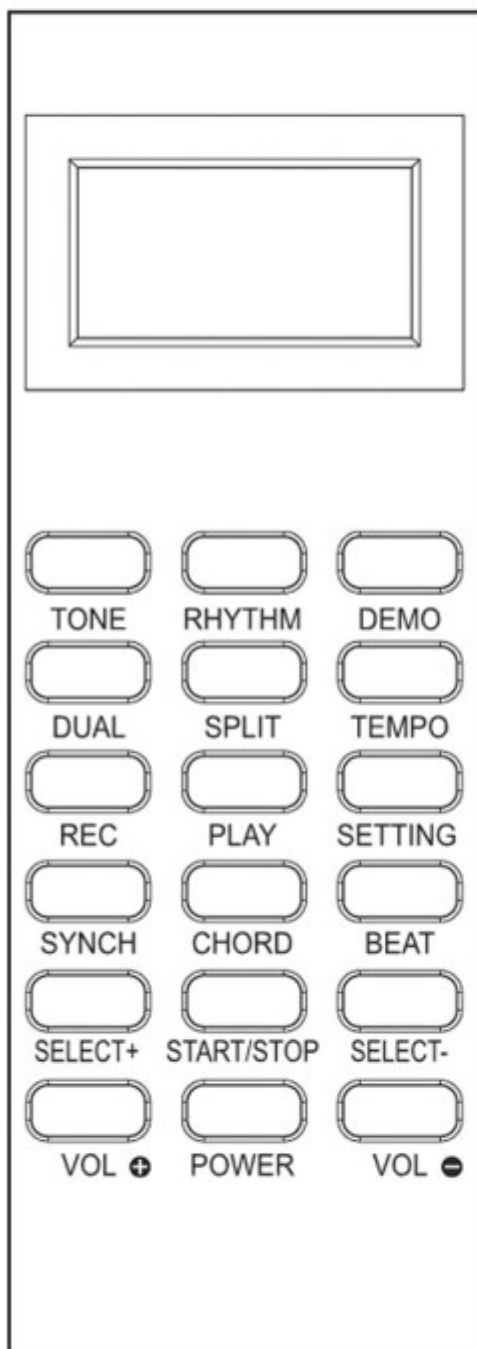

Меры предосторожности

Предупреждение

Дым, запах, перегрев

Если музыкальный инструмент дымит, выделяет особый запах или перегревается, дальнейшее использование может привести к пожару и поражению электрическим током. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо немедленно выполнить следующие действия.

1. Отключите питание.
2. Вытащить вилку из розетки.
3. Связаться с продавцом

Кабель питания

Неправильное использование кабеля питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Использовать специальный кабель питания, предназначенный для этого изделия.
2. Использовать источник питания переменного тока с выходным напряжением в пределах номинального диапазона напряжений, указанного на кабеле питания.
3. Не перегружать розетки и шнуры питания.

Не трогайте кабель питания мокрыми руками, в противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Используйте кабель питания вдали от источника воды. Вода может привести к пожару и поражению электрическим током.

Не ставьте вазы или любые другие емкости с водой на кабель питания. Вода может привести к пожару и поражению электрическим током

Громкость

Нельзя слушать музыку на высокой громкости в течение длительного времени. При использовании наушников необходимо быть особенно осторожными. Слишком высокая громкость может навредить вашему слуху.

Кабель питания

Неправильное использование кабеля питания может привести к пожару и поражению электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Кабель питания не должен находиться вблизи нагревателей и других источников тепла.
2. Не тяните и не волочите кабель питания, если он отключен от розетки.
В данном случае лучше держать корпус вилки кабеля питания.
3. Необходимо вставлять вилку в розетку до конца.

Интерфейсы

Интерфейс аудио входа

Перед подключением внешнего аудиосигнала к инструменту, убавьте громкость источника звука. Отрегулируйте громкость до подходящего уровня после подключения.


Соединительный провод, который продается в открытом доступе, у которого оба конца являются стандартными штекерами (например, для MP3) или один конец - стандартный штекер, а другой конец - штекер в форме двух игл (например, для DCD), используется для подключения выходного блока для источника звука и цифровой клавиатуры, и когда вы включаете питание источника звука инструмента и цифровой клавиатуры, вы можете воспроизводить музыку на инструменте с использованием клавиш, а также играть одновременно с инструментом, который воспроизводит музыкальное сопровождение.

Интерфейсы USB / MIDI

MIDI — это начальные буквы английского термина Musical Instrument Digital Interface (цифровой интерфейс музыкальных инструментов). MIDI — это стандартная система связи между цифровой клавиатурой и музыкальным инструментом с MIDI. Интерфейсы USB или MIDI этой цифровой клавиатуры можно использоваться для подключения к музыкальному инструменту с поддержкой MIDI и к компьютеру.

Выходной разъем наушников

Этот инструмент имеет выходной разъем для одних наушников, перед подключением наушников уменьшите громкость цифровой клавиатуры. Отрегулируйте громкость до подходящего уровня после подключения.

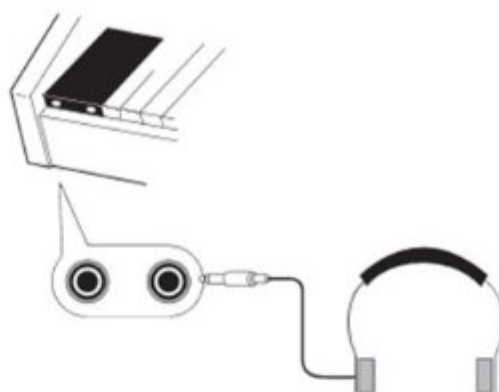


Основной функционал

Включение

1. Нажмите кнопку питания, на экране отобразиться «001», вы вошли в режим воспроизведения.
2. Можно играть любую музыку на клавишах пианино.

Громкость

Используйте регулятор громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость до нужного значения.

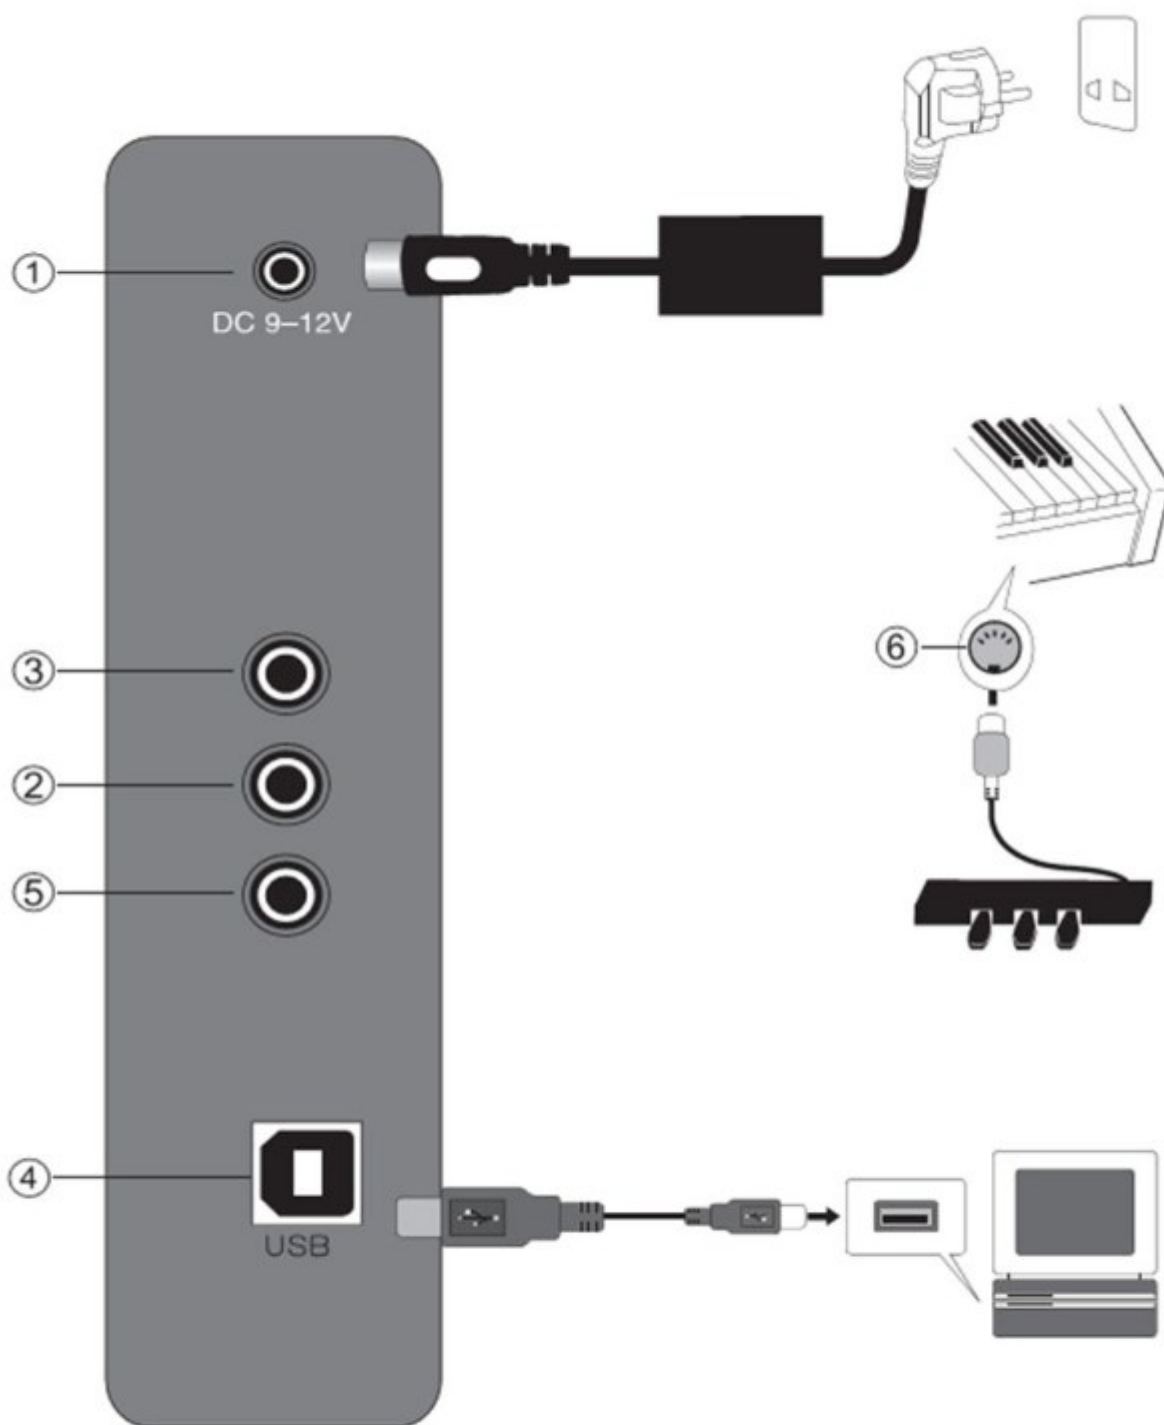

- 1 - Разъем питания постоянного тока**
- 2 - Разъем аудиовхода/выхода**
- 3 - Разъем для наушников**
- 4 - Разъем USB-передачи**
- 5 - Разъем SUS**
- 6 - Разъем для ножной педали**

Выбор тембра

1. Нажмите кнопку «Tone» / «Тон», чтобы войти в режим тембра.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой тембр, и соответствующий номер тембра будет отображаться на экране.
3. Когда выключатель питания включен, он настроен на тон пианино по умолчанию.

Выбор ритма

1. Нажмите кнопку «Rhythm» / «Ритм», чтобы войти в режим ритма.
2. Нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать любой ритм, соответствующий номер ритма будет отображаться на экране.
3. Нажмите клавишу «Start/Stop» / «Старт/Стоп», чтобы начать воспроизведение выбранного ритма, чтобы остановить воспроизведение ритма, нажмите «Start/Stop» / «Старт/Стоп» снова.

Регулировка скорости

1. Нажмите кнопку «TEMPO» и нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы отрегулировать скорость.
2. Диапазон регулировки скорости (20-280), значение по умолчанию при включении питания см. пункт 001.

Аккомпанемент аккордов

1. Выберите нужный ритм для воспроизведения.
2. Нажмите кнопки «Chord» / «Аккорд» одновременно, чтобы войти в режим аккорда.
3. Игра аккордов может быть воспроизведена на клавиатуре аккомпанеента (клавиши 1-34 слева) согласно различной аппликатурой.
4. Нажмите кнопки «Chord» / «Аккорд» еще раз, чтобы отключить режим аккорда.

Синхронный старт

Сначала выберите ритм, который будете использовать, установите скорость и выберите аккордовое сопровождение.

1. В режиме ритма, нажмите кнопку «Synch» / «Синхронизация», чтобы войти в режим синхронного старта.
2. Сыграйте аккорды (клавиши 1-34 слева на клавиатуре), и аккомпанемент начнет воспроизводиться автоматически.
3. Чтобы выйти из режима синхронизации, нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп».

Настройки

1. Сначала нажмите кнопку «Settings» / «Настройки», затем нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать значение включения или выключения.
2. Нажмите кнопку «Настройки» во второй раз, затем нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать другую ритмическую громкость (0-32).

3. Нажмите клавишу «Settings» / «Настройки» еще раз, затем нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать другие позиции (-12-12).

Режим метронома

Нажмите кнопку метронома, она загорится и запустится режим метронома, затем нажмите клавишу метронома еще раз, чтобы выключить режим.

Встроенные демо-песни

1. Нажмите кнопку «Demo» / «Демо», чтобы отобразился текущий номер демо песни и начать ее воспроизведение. Нажмите эту клавишу еще раз, чтобы остановить воспроизведение.
2. После входа в демо-режим вы также можете выбрать из списка демо-песню с помощью кнопок «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -».

Запись

1. Запись нот клавиш на диск. Нажмите кнопки «REC» / «Запись» одновременно, на цифровом дисплее отобразится «REC», т.е режим записи, есть возможность записать 5000 нот.
2. Нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», на цифровом дисплее отобразится «Play» для воспроизведения записанных нот.

SPLIT

1. Сначала войдите в режим тембра и выберите инструмент в качестве основного тембра.
2. Нажмите кнопку «SPLIT». Нажмите кнопку «SPLIT», затем нажмите «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать другой тон. В это время играйте на клавиатуре по обе стороны соответствующего звука инструмента.
3. Нажмите кнопку «SPLIT» еще раз, чтобы отменить сегментацию клавишного диска и вернуться в обычный режим клавиатуры.

DUAL

1. Сначала войдите в режим тембра и выберите инструмент в качестве основного тембра.
2. Нажмите кнопку «DUAL», затем нажмите кнопку «Select+» / «Выбрать+» или «Select-» / «Выбрать -», чтобы выбрать второй тембр. В этот момент во время игры на клавиатуре могут одновременно издаваться два резонансных тембра.
3. Нажмите кнопку «DUAL» еще раз, чтобы вернуться в режим обычного тона.

Список голосов

№	Название
001	GrandPiano 1
002	BrightPiano 2
003	Piano Elec
004	HonkyTonk
005	ElecPiano1
006	ElecPiano2
007	Harpsichord
008	Clavichord 1
009	Celesta
010	GlockenSpiel
011	MusicBox
012	VibraPhone 1
013	Marimba
014	Xylophone
015	TubulrBells
016	Dulcimer
017	HandOrgan
018	PerchyOrgan
019	RockOrgan
020	ChurchOrgan
021	ReedOrgan
022	Accordion
023	Harmonica
024	TangoAccordn
025	GuitarNylon
026	GuitarSteel
027	GuitarJazz
028	GuitarClean
029	GuitarMuted
030	GuitarOvrdr
031	GuitarDistrt
032	GuitarHrmnx
033	AcoBass
034	FigBass

№	Название
035	ElectBass
036	FreBass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	CntBass
045	StrTrem
046	StrPizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	StrSyn1
052	StrSyn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	OrchHit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	MuteTpt
061	FrHorn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	AltoSax
067	TenoSax
068	BtonSax

№	Название
069	Oboe
070	EngHorn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	BtlBlow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	NewAge
090	WarmPad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin

Список голосов

№ Название

103 Echo
 104 Sci-Fi
 105 Sitar
 106 Banjo
 107 Shamisen
 108 Koto
 109 Kalimba
 110 Bagpipe
 111 Fiddle
 112 Shanai
 113 TinkBell
 114 Agogo
 115 SteelDrm
 116 WoodBlk
 117 TaikoDrm
 118 MelodTm
 119 SynthDrm
 120 RevrsCym
 121 GtrNoise
 122 Breath
 123 SeaShore
 124 BrdTweet
 125 TelPhone
 126 Helicptr
 127 Applause
 128 GunShot
 129 GrandPiano 2
 130 GrandPiano 3
 131 GrandPiano 4
 132 GrandPiano W1
 133 GrandPiano W2
 134 GrandPiano W3
 135 BrightPiano 1
 136 BrightPiano 2

№ Название

137 BrightPiano 3
 138 DarkPiano 1
 139 DarkPiano 2
 140 VelcityPiano 1
 141 VelcityPiano 2
 142 SoftPiano 1
 143 SoftPiano 2
 144 SoftPiano 3
 145 StereoPiano
 146 BrghtPiano 2
 147 BrghtPiano 3
 148 BrghtPiano 4
 149 BrghtPiano 5
 150 BrghtPiano W1
 151 BrghtPiano W2
 152 SoftBrtPiano 1
 153 SoftBrtPiano 2
 154 DeepBrtPiano
 155 VelocitCross
 156 DetunedEP 1
 157 DetunedEP 2
 158 DetunedEP 3
 159 BrightEP 1
 160 BrightEP 2
 161 BrightEP 3
 162 BrightEP 4
 163 EPiano W1
 164 EPiano W2
 165 EPiano W3
 166 EPiano W4
 167 DarKEP 1
 168 DarKEP 2
 169 DarKEP 3
 170 DarKEP 4

№ Название

171 SoftHonkytnk 1
 172 SoftHonkytnk 2
 173 VelcityHonky
 174 DarkHonkytnk 1
 175 DarkHonkytnk 2
 176 Honkytnk W1
 177 Honkytnk W2
 178 Honkytnk W3
 179 Honkytnk W4
 180 Shrthonkytnk 1
 181 Shrthonkytnk 2
 182 EPiano 1W
 183 EPiano 2W
 184 EPiano 3W
 185 EPiano 4W
 186 EPiano 5W
 187 EPiano 6W
 188 SoftEP 1
 189 SoftEP 2
 190 SoftEP 3
 191 SoftEP 4
 192 HardEP 1
 193 HardEP 2
 194 ShortEP 1
 195 ShortEP 2
 196 BrightEP 1
 197 BrightEP 2
 198 HarpsiChrd 1
 199 HarpsiChrd 2
 200 SHarpsiChrd 1
 201 SHarpsiChrd 2
 202 BHarpsiChrd 1
 203 BHarpsiChrd 2
 204 DHarpsiChrd 1

Список голосов

№	Название
205	DHarpsiChrd 2
206	HHarpsiChrd 1
207	HHarpsiChrd 2
208	ClaviChord 1
209	ClaviChord 2
210	Clavi W
211	BrightClavi
212	DarkClavi
213	PerchyClavi
214	Bright Celesta
215	Short Celesta
216	Perchy Celesta
217	Duet Celesta
218	CelestaHarm
219	Glockenspiel 2
220	Glockenspiel 3
221	Glockenspiel 4
222	BGlockenspiel
223	DGlockenspiel
224	Glcknspiel W1
225	Glcknspiel W2
226	MusicBox 2
227	MusicBox 3
228	MusicBox 4
229	ToyMusicBox
230	BMusicBox
231	DMusicBox
232	Vibraphone 2
233	Vibraphone 3
234	SynVibraphone
235	HaVibraphone
236	Vibraphone W1
237	Vibraphone W2
238	VibraphoneS

№	Название
239	Marimba 2
240	Marimba W
241	DarkMarimba
242	BrightMarimba
243	DutedMarimba
244	DarkMarimba
245	XyloPhone 2
246	XyloPhone 3
247	VCXyloPhone
248	DistrtXyloPhn
249	BrXyloPhone
250	FXyloPhone
251	SXyloPhone
252	TubulrBells 2
253	TubulrBells 3
254	TubulrBells 4
255	SyTubulrBells
256	DTubulrBells
257	Dulcimer 2
258	Dulcimer 3
259	Santur
260	HandOrgan 2
261	HandOrgan 3
262	SoftHOrgan
263	BrSHOrgan
264	HamndOrg
265	PerchyOrg 2
266	PerchyOrg 3
267	BPerchyOrg
268	DPerchyOrg
269	RotarOrg
270	SlowROrg
271	1960RockOrg
272	1980RockOrg

№	Название
273	BrightRockOrg
274	DarkRockOrg
275	SoftRockOrg
276	ChurchOrg 2
277	ChurchOrg 3
278	ChurchOrg 4
279	ChurchOrg 5
280	ChurchOrg 6
281	ChurchOrg W1
282	ChurchOrg W2
283	BrChurchOrg 1
284	BrChurchOrg 2
285	DChurchOrg 1
286	DChurchOrg 2
287	SoulChurchOrg
288	ChrchOrgHarm
289	ChrchOrgSlow
290	ChrchOrgFast
291	SoftChrchOrg
292	ReedOrgan 2
293	ReedOrgan 3
294	ReedOrgan 4
295	ReedOrgan 5
296	BrghtReedOrg
297	DarkReedOrg
298	ReedOrgan W
299	FastReedOrg

Список ритмов

№	Название
001	8 Beat 1A
002	8 Beat 2A
003	8 Beat 3A
004	8 Beat 4A
005	8 Beat HeatA
006	8 Beat Pop 1A
007	8 Beat Pop 2A
008	Ballad 1A
009	Ballad 2A
010	GuitarBallad A
011	OrganBallad A
012	BluseBallad A
013	EpicBallad A
014	RockBallad A
015	SlowBallad A
016	PopBallad
017	ElPopBallad
018	PolkBallad A
019	16 Beat 1A
020	16 Beat 2A
021	16 Beat 3A
022	16 Beat 4A
023	16 Beat FunkA
024	16 Beat PopA
025	16 Beat BallA
026	Bossa Nova 1A
027	Guitar BossaA
028	Pop BossaA
029	TangoA
030	Cha chaA
031	RhumbaA
032	TexTexA
033	CountryA
034	CountryRockA
035	CountryShufA
036	CountrySwinA

№	Название
037	CountryBallA
038	CountryWalth
039	50's RockA
040	Heavy Metal
041	Rock 1A
042	Rock 2A
043	Soft RockA
044	Slow RockA
045	Hard RockA
046	Rock & Roll 1
047	Rock & Roll 2
048	Chicago Blues
049	Fast Gospel
050	Groove Soul
051	Rap
052	GospelS1
053	Blues
054	Slow Blues
055	Foxtrot
056	Disco Tropic
057	Disco Hands
058	Two Step
059	Polk Pop
060	Waltz 1
061	Waltz Pop 1
062	Waltz Pop 2
063	Rai
064	Twist 1
065	Twist 2
066	Miami Pop
067	Motown
068	Reggae
069	Swing Reggae
070	Mambo
071	Beguine
072	Musette

№	Название
073	House
074	Slow Fox
075	Vienna Waltz
076	Salsa
077	Disco
078	Hip Hop Pop
079	Analog Pop
080	Club Dance
081	Boogie
082	Funky Pop
083	Jazz Rock
084	Swing 1
085	Dixieland
086	Jazz Samba
087	March
088	US. March
089	Samba
090	Polka
091	Polka Ober
092	Tarantella
093	Slow Waltz
094	Ober Waltz
095	Piano Ballad
096	Waltz 2
097	Guitar Waltz
098	2/4 Piano 1
099	3/4 Piano 1
100	4/4 Piano 1
101	8 Beat 1B
102	8 Beat 2B
103	8 Beat 3B
104	8 Beat 4B
105	8 Beat HeatB
106	8 Beat Pop 1B
107	8 Beat Pop 2B
108	Ballad 1B

Список ритмов

№	Название
109	Ballad 2
110	Guitar Ballad
111	Organ Ballad
112	Bluse Ballad
113	Epic Ballad
114	Rock Ballad
115	Slow Ballad
116	Pop Ballad
117	ElPop Ballad
118	Polk Ballad
119	16 Beat 1
120	16 Beat 2
121	16 Beat 3
122	16 Beat 4
123	16 Beat Funk
124	16 Beat Pop
125	16 Beat Ballad
126	Bossa Nova 1
127	Guitar Bossa
128	Pop Bossa

Список демо-песен

№	Название
001	MinutWlz
002	DJ Dance
003	Fountian
004	SpanGirl
005	SonataPn
006	SuperSng
007	LittlBee
008	HorseRac
009	Nocturne
010	TheSpain
011	BusyTran
012	Mexico
013	MozartPn
014	Minuet
015	Nifuma
016	Disco
017	FolkSong
018	Girl Sea
019	LittlStar
020	KindeGth
021	Wahaha
022	Duck&Cik
023	Humorous
024	Joy Song
025	GoingHom
026	Dove
027	Auldlang
028	Moonlight
029	HappyBirth
030	PraiseSng
031	Dolly
032	Market
033	Family
034	A cradle
035	At home
036	Seasons
037	YearsAgo
038	Pigeons
039	InnerVic

№	Название
040	Violin
041	Swan
042	Musettes
043	GypsyRnd
044	Serenade
045	SuperSng
046	Polka
047	SoilPull
048	Trout
049	Send-off
050	March
051	ForElise
052	France
053	Danube
054	Hungary
055	Spaceman
056	Patriot
057	Cuckoo
058	SingKite
059	TongChil
060	DoReMi
061	We Happy
062	LittlBee
063	Russia
064	Plaster
065	Foison
066	JingleBe
067	PaperBoy
068	Swallow
069	New Year
070	Edelweis
071	MoonRivr
072	Beyer 10
073	Beyer 20
074	Beyer 30
075	Beyer 40
076	Beyer 50
077	Beyer 60
078	Beyer 70

№	Название
079	Beyer 71
080	Beyer 72
081	Beyer 75
082	Beyer 76
083	Beyer 77
084	Beyer 78
085	Beyer 79
086	Beyer 80
087	Beyer 90
088	Beyer 98

Меры предосторожности

Питание

Источником питания для инструмента может быть стандартная настенная розетка. Используйте только адаптер питания, имеющий сертификат ЗС и отвечающий требованиям для таких розеток. Обязательно отключайте питание, если не используете инструмент в течение некоторого времени. Если не используете его в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.



Знаки и символы

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование инструмента, предотвратить нанесение вреда пользователям и другим лицам, а также финансовый ущерб, данное руководство и изделие отмечены следующими знаками безопасности.

Ниже приведены различные знаки и их значения:

Предупреждение!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск смерти или серьезной травмы любого человека, если изделие будет находиться без присмотра и неправильно использоваться.

Осторожно!



Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск получения травмы или иного финансового ущерба, если изделие будет находиться без присмотра и неправильно использоваться.



Этот треугольный знак указывает на то, что пользователь должен знать. (Пример слева – остерегайтесь поражения электрическим током)



Круглый символ с наклонной линией указывает на запрещенные действия. Изображение в логотипе или рядом с ним указывает на конкретный запрещенный контент. (Пример слева запрещает разборку)



Черная точка указывает на положения, которые необходимо соблюдать. Графика в этом логотипе указывает на детали конкретных положений, которые необходимо соблюдать. (Пример слева указывает на то, что вилка питания должна быть отключена от розетки.)

Разборка и изменения

Не разбирайте и не модифицируйте изделие каким-либо образом, так как это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все внутренние проверки, регулировки и техническое обслуживание следует поручить вашему продавцу

Соблюдайте дистанцию от инструмента и кронштейна

Взбираясь на корпус пианино или его кронштейн, можно упасть или повредить его. Семьям с маленькими детьми следует проявлять особую осторожность.

Устранение проблем

Проблема

При включении питания раздается хлопок

При включении питания клавиатура не издает никаких звуков при нажатии

Есть небольшая разница в качестве звука между нотами в одном тоне

При использовании функции продолжительности некоторые тона имеют длинную задержку по длительности, а другие – короткую

Громкость слишком низкая

Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом (даже при полностью подключенном MIDI-кабеле)

При использовании мобильного телефона или при близком расположении к нему, динамик пианино будет издавать шум

При игре высота звука, издаваемая клавиатурой, не соответствует положению клавиатуры

Невозможно изменить тон во время игры, а высота звука клавиатуры не соответствует ее фактическому положению

Воспроизведение демо-песню с искаженным или прерывистым звуком

При воспроизведении одновременно звучат два тона

Решение

Это нормально, не волнуйтесь

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение. Или проверьте, не подключены ли другие устройства к выходному разъему наушников, чтобы встроенная акустическая система автоматически отключалась

Это нормальное явление. Разное качество звука получается из-за различий в диапазоне выборки тембра

Это нормальное явление, поскольку tenuto различных тембров этого пианино установлено как оптимальная длина

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение

Это нормальное явление, связанное с начальными настройками пианино

Мобильный телефон издает помехи. Чтобы избежать такого рода шума, вы можете выключить свой мобильный телефон или использовать инструмент вдали от телефона

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры или транспонирования. Просто выключите двойную клавиатуру или сделайте сброс на ноль; также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры; просто отключите функцию двойной клавиатуры; вы также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Это может быть вызвано активацией системы самозащиты схемы, которая слишком долго работала на высокой мощности, что привело к ее перегреву. Продолжите воспроизведение, но уменьшите громкость или отключите питание на некоторое время

Возможно, вы включили функцию двойного тона, отключите функцию двойного тона

PIANOVA MA-200

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино