

PIANOVA MA-50

**Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино**



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.



Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура с имитацией молоточковой механики
- 128 тембров
- 100 ритмических паттернов
- 128-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 80 демонстрационных музыкальных произведений
- Bluetooth (пароль: 8888)
- Выходная мощность - 2 динамика по 2 Вт
- Размеры: Д 1264 мм х Ш 180 мм х В 66 мм
- Вес: 4 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педаль сустейн, чехол для переноски, USB-кабель, руководство по эксплуатации, тряпочка для протирания

Содержание

Подготовка перед использованием.....	2
Панель управления / Основные функции.....	3
Демо-песни / Метроном / Аккорды / Выбор функций	4
Разделение клавиатуры / Bluetooth.....	5
Интерфейсы	6
Список тембров	7-8
Список ритмов	9-10
Поиск и устранение неисправностей	11
Меры предосторожности.....	12
Устранение проблем.....	13

Заметки

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжёлые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжёлые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.

Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.
Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Панель управления



Игра на пианино

1. Нажмите кнопку «Power» / «Питание» в положение «Вкл.», загорится «Индикатор питания» и цифровой дисплей, после чего вы можете начать играть
2. Играйте на клавиатуре пианино
3. Отключайте питание, если не используете его в течение некоторого времени
 - Микросхема процессора этого устройства сложная, и схожа с компьютерной системой. Иногда она не отвечает. Выключите питание, а затем снова включите его, чтобы работать в обычном режиме.

Тон

1. Нажмите кнопку «Timbre/Rhythm» / «Тембр/Ритм», загорится индикатор, вы вошли в режим тембра. Отобразится тон, установленный по умолчанию.
2. Нажмите кнопку громкости и отрегулируйте громкость, выбрав любой оттенок тона. Соответствующий номер тона отобразится на ЖК-дисплее.
3. Найдите нужный вам тембр в списке тембров в приложении из 128 тембров.

Ритм

1. Нажмите кнопку «Timbre/Rhythm» / «Тембр/Ритм», загорится индикатор, вы вошли в режим ритма.
2. Нажмите кнопку и отрегулируйте громкость, чтобы выбрать любой ритм.
3. Нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп», чтобы воспроизвести выбранный ритм, а затем нажмите её, чтобы остановить воспроизведение данного ритма.
4. Найдите нужный вам ритм в списке ритмов приложении из 100 ритмов.

Демо- песни

1. Нажмите первую и последнюю клавиши одновременно, чтобы отобразить на ЖК-дисплее номер текущей демо песни и начать воспроизведение демо песни.

2. При входе в демо режим вы также можете с использованием кнопки громкости выбрать различные демо песни. Нажмите кнопку громкости, чтобы войти в режим регулировки громкости. Диапазон регулировки громкости 0-64. Значение, установленное по умолчанию - 55.
3. Нажмите первую и последнюю клавишу еще раз, чтобы остановить воспроизведение демо песни.
4. Найдите нужную вам музыку в списке песен в приложении

Примечание!

Встроенная музыкальная библиотека инструмента содержит 80 песен, которые можно использовать для воспроизведения и прослушивания, или вы можете одновременно играть мелодию на клавиатуре, используя режим обучения.

Синхронизация/подключение

При нажатии кнопки «Synchronize/Insert» / «Синхронизация/Вставка» будет мигать соответствующий индикатор и активируется режим синхронизации. Нажмите любую клавишу, чтобы воспроизвести ритм синхронно. Если нажмете кнопку «Synchronize/Insert» / «Синхронизация/Вставка» во время воспроизведения ритма, что добавит небольшой барабанный ритм.

Метроном

Нажмите кнопку «Metronome» / «Метроном», в такт замигает соответствующий индикатор, на дисплее отобразится «001», это первый такт, при втором нажатии отобразится «002», это второй такт, при третьем - «003», это третий такт, при четвертом - «004», это четвертый такт, пятое нажатие кнопки отключит метроном.

Аkkорды


1. Выберите ритм, который вы хотите воспроизвести. Подробности см. в инструкции в разделе «Выбор ритма» в пункте 4.
2. Нажмите кнопку «Chord» / «Аkkорд», загорится соответствующий индикатор, а на ЖК-дисплее отобразится режим аккорда. При использовании метода мультиплексного аккорда одним пальцем, если он поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, пианино реагирует на аккорд несколькими пальцами; если он не поддерживает метод игры аккорда несколькими пальцами, реакция распознается аккордом для одного пальца.
3. Игра аккордов может выполняться на клавиатуре аккомпанемента (клавиши 1-34 слева) в соответствии с различными аппликатурами.
4. Нажмите кнопку «Chord» / «Аkkорд» еще раз, чтобы выйти из режима аккорда.

Выбор функции

1. В первый раз установите изменение позиции на ЖК-дисплее на "0", используйте регулятор громкости, отрегулировать изменение позиции (-12-12).
2. Нажмите функциональную кнопку второй раз, чтобы войти в режим настройки скорости. На ЖК-дисплее появиться значение «120», а регулятор громкости использовать для регулировки скорости (20-280).
3. Нажмите функциональную кнопку в третий раз, чтобы войти в режим громкости аккомпанемента. На ЖК-дисплее появиться значение «24», регулятор громкости можно использовать для регулировки громкости аккомпанемента (0-32).
4. Нажмите функциональную кнопку в четвертый раз, чтобы войти в режим басов эквалайзера. На ЖК-дисплее появится значение «96», а регулятор громкости можно использовать для настройки размер басов (0-127).

5. Нажмите функциональную кнопку в пятый раз, чтобы войти в режим высоких частот эквалайзера. На ЖК-дисплее появится значение «96», а регулятор громкости можно использовать для регулировки размера высоких частот (0-127).
6. Нажмите функциональную кнопку в шестой раз, чтобы войти в режим выбора ударных (61 ударный инструмент), и используйте регулятор громкости, чтобы войти или выйти из режима ударных.
7. Нажмите функциональную кнопку в седьмой раз, чтобы войти в режим двойной клавиатуры, и используйте регулятор громкости, чтобы войти или выйти из режима двойной клавиатуры.
8. Нажмите функциональную кнопку в восьмой раз, чтобы войти в режим выбора двойного тембра. Используйте регулятор громкости, чтобы войти или выйти из режима двойного тембра.
9. Нажмите функциональную кнопку в девятый раз, чтобы войти в режим выбора интенсивности. На ЖК-дисплее появится стандартная доступная настройка, а регулятор громкости можно использовать для настройки уровня интенсивности (легкая-стандартная - тяжелая-выкл.).
10. Нажмите функциональную кнопку в десятый раз, чтобы войти в режим сброса настроек. В это время нажмите клавишу аккорда, чтобы вернуться к значению по умолчанию.

Разделение клавиатуры

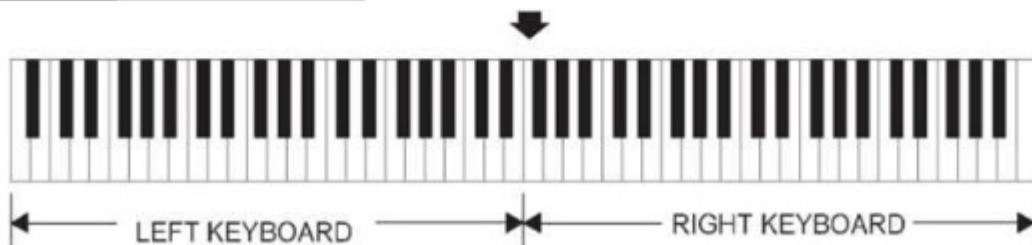

Режим Bluetooth

Включите питание для автоматического подключения Bluetooth.

Пароль для подключения Bluetooth - 8888

1. Подключение мобильных телефонов, планшетов и компьютеров: откройте устройства Bluetooth на мобильном телефоне, и подключитесь к пианино - Audioxxxx, завершите подключение к инструменту.
2. Аудио Bluetooth: используя приложение музыкального проигрывателя мобильного телефона и других устройств для подключения к электронному пианино через Bluetooth, вы можете воспроизводить музыку и наслаждаться песнями на пианино
3. Данные Bluetooth: используя приложение музыкального проигрывателя мобильного телефона и других устройств, с данными Bluetooth, вы можете подключить пианино к этим приложениям для обучения и практики.

Примечание!


После запуска Bluetooth будет установлено Bluetooth соединение и будет слышен звук сканирования данных чипа материнской платы, что является нормальным явлением. Пожалуйста, не бойтесь его использовать.

После завершения использования Bluetooth, пожалуйста, выключите его и отключите режим Bluetooth мобильных телефонов и других устройств.

Аудио пианино XXXX: XXXX представляет собой последние 4 бит кода для подключения устройств Bluetooth, таких как мобильные телефоны. Поскольку каждая плата Bluetooth отличается, код подключения отличается, что является нормальным явлением.

Пароль Bluetooth: 8888

Обратите внимание, что для продления срока службы данного электронного прибора необходимы базовое обслуживание и хороший уход.

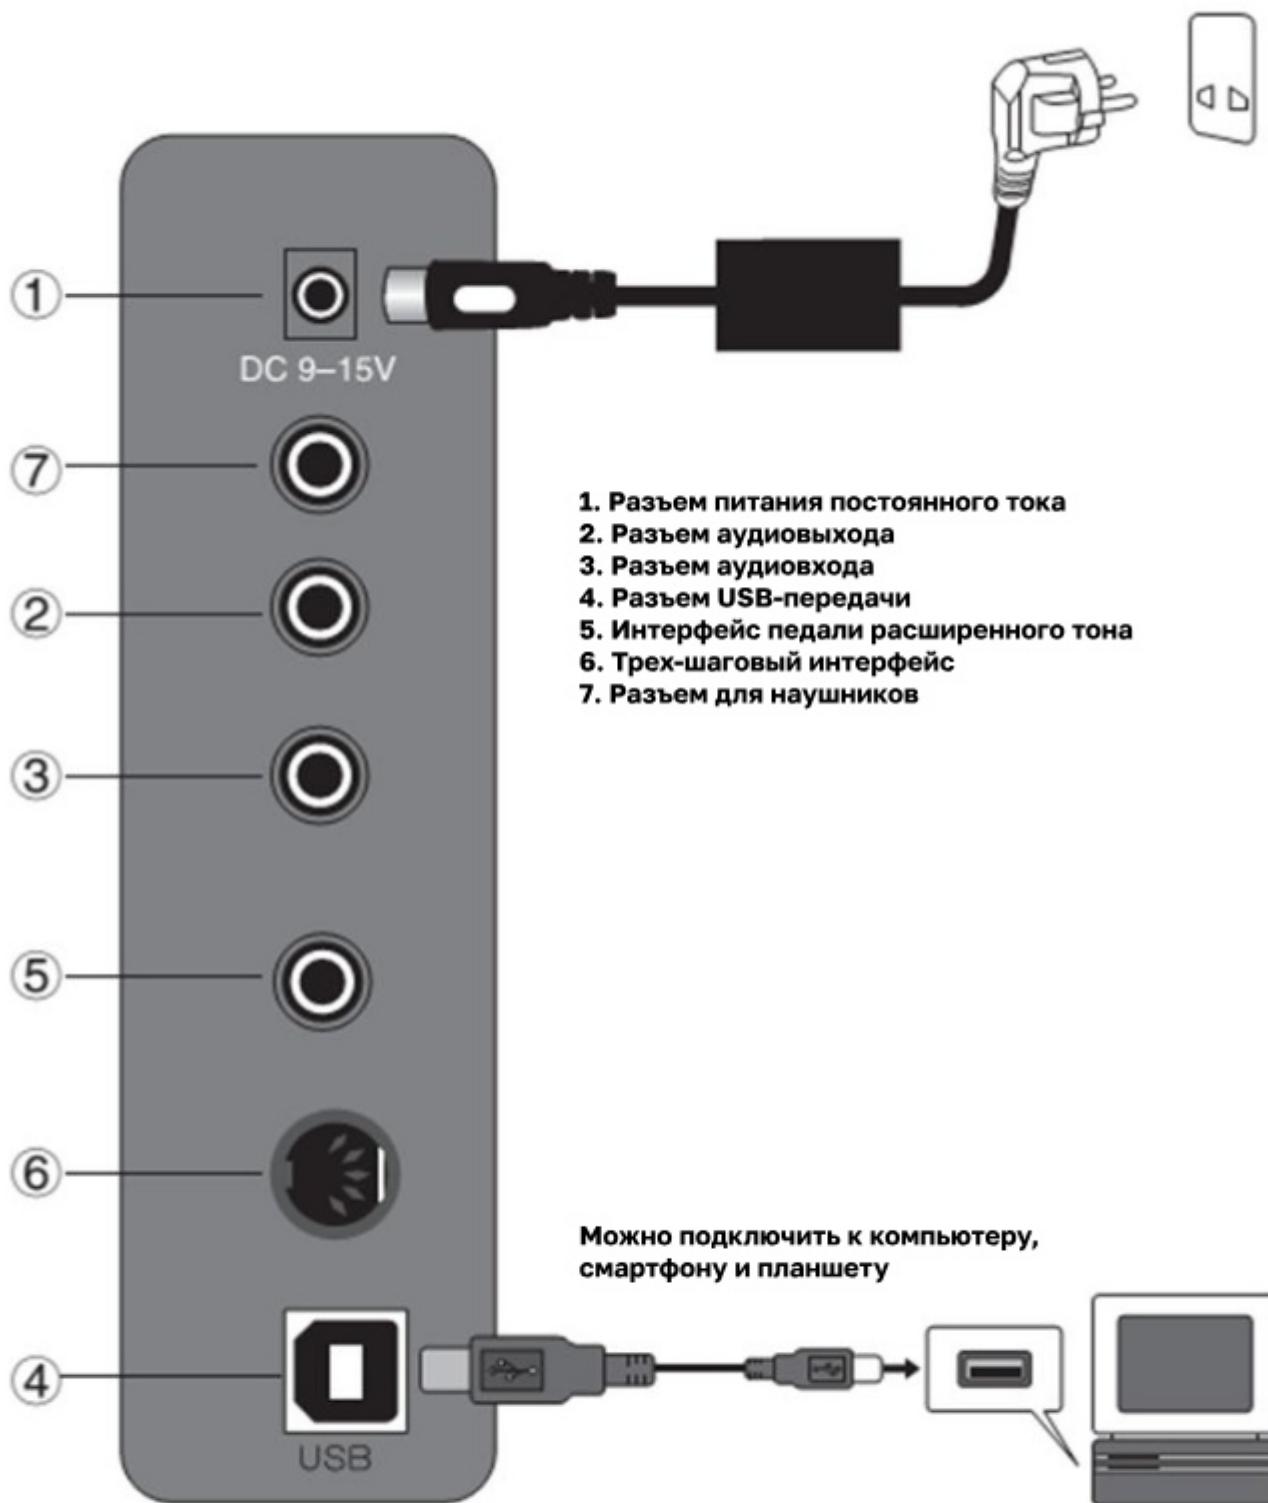

Интерфейсы

Подключение кабеля питания

1. При использовании вставьте шнур питания в соответствии со схемой, один конец вставьте в разъем питания на задней панели управления пианино, а другой конец вставьте в бытовую розетку.
2. Если это пианино не используется в течение длительного времени, отсоедините шнур питания и храните его соответствующим образом.

Аудиовходы/выходы

1. Аудиовход можно подключить к большому динамику.
2. Аудиовход позволяет подключить внешний источник звука к электрическому пианино для воспроизведения.

Разъем для наушников

Подключение гарнитуры автоматически отключит выход встроенного динамика электронного устройства, поэтому вы сможете играть, не мешая другим.

Интерфейс USB передачи

Цифровое пианино можно подключить к компьютеру с помощью интерфейса USB передачи. С помощью музыкального программного обеспечения, предварительно установленного на компьютере, вы можете учиться или играть на клавиатуре, исполнять произведения, сочинять и сохранять их на компьютере. Отредактированную музыку и аккомпанемент, встроенный в музыкальное программное обеспечение, можно воспроизводить, подключившись к цифровому пианино через программное обеспечение или в соответствии с музыкой аккомпанемента.

Интерфейс педального блока

Вставьте штекер подключения педали в гнездо интерфейса педали, вы можете подключить функцию звукового эффекта педали! Вставьте штекер педали в гнездо трехступенчатого интерфейса в соответствующий разъем с 6 отверстиями, как на рисунке, и педаль будет работать в трех режимах эффекта (soft, sostenuto, sustain)

Список тембров

№ Название

- 000 GrandPiano 1
- 001 BrightPiano 2
- 002 Piano Elec
- 003 HonkyTonk
- 004 ElecPiano1
- 005 ElecPiano2
- 006 Harpsichord
- 007 Clavichord 1
- 008 Celesta
- 009 GlockenSpiel
- 010 MusicBox
- 011 VibraPhone 1
- 012 Marimba
- 013 Xylophone
- 014 TubulrBells
- 015 Dulcimer
- 016 HandOrgan
- 017 PerchyOrgan
- 018 RockOrgan
- 019 ChurchOrgan
- 020 ReedOrgan
- 021 Accordion
- 022 Harmonica
- 023 TangoAccordn
- 024 GuitarNylon
- 025 GuitarSteel
- 026 GuitarJazz
- 027 GuitarClean
- 028 GuitarMuted
- 029 GuitarOvrdr
- 030 GuitarDistrt
- 031 GuitarHrmnx
- 032 AcoBass
- 033 FigBass

№ Название

- 036 ElectBass
- 037 FreBass
- 038 SlapBas1
- 039 SlapBas2
- 040 SynBass1
- 041 SynBass2
- 042 Violin
- 043 Viola
- 044 Cello
- 045 CntBass
- 046 StrTrem
- 047 StrPizz
- 048 Harp
- 049 Timpani
- 050 Strings1
- 051 Strings2
- 052 StrSyn1
- 053 StrSyn2
- 054 ChoirAah
- 055 VoiceDoo
- 056 VoiceSyn
- 057 OrchHit
- 058 Trumpet
- 059 Trombone
- 060 Tuba
- 061 MuteTpt
- 062 FrHorn
- 063 BrassSec
- 064 BrasSyn1
- 065 BrasSyn2
- 066 SopraSax
- 067 AltoSax
- 068 TenoSax
- 069 BtonSax

№ Название

- 070 Oboe
- 071 EngHorn
- 072 Bassoon
- 073 Clarinet
- 074 Piccolo
- 075 Flute
- 076 Recorder
- 077 PanFlute
- 078 BtlBlow
- 079 ShkHachi
- 080 Whistle
- 081 Ocarina
- 082 SqrWave
- 083 SawTooth
- 084 Calliope
- 085 Chiff
- 086 Charang
- 087 VoicLead
- 088 5th Lead
- 089 BassLead
- 090 NewAge
- 091 WarmPad
- 092 PlySynth
- 093 ChoirPad
- 094 BowGlass
- 095 MetalPad
- 096 HaloPad
- 097 Sweep
- 098 Rain
- 099 SoundTrk
- 100 Crystal
- 101 Atmosph
- 102 Bright
- 103 Goblin

Список тембров

№	Название
104	Echo
105	Sci-Fi
106	Sitar
107	Banjo
108	Shamisen
109	Koto
110	Kalimba
111	Bagpipe
112	Fiddle
113	Agogo
114	SteelDrm
115	WoodBlk
116	TaikoDrm
117	MelodTm
118	SynthDrm
119	RevsCym
120	GtrNoise
121	Breath
122	SeaShore
123	BrdTweet
124	TelPhone
125	Helicptr
126	Applause
127	Gunshot
128	YangQin

Список ритмов

№	Название
001	8 Beat 1A
002	8 Beat 2A
003	8 Beat 3A
004	8 Beat 4A
005	8 Beat HeatA
006	8 Beat Pop 1A
007	8 Beat Pop 2A
008	Ballad 1A
009	Ballad 2A
010	GuitarBallad A
011	OrganBallad A
012	BluseBallad A
013	EpicBallad A
014	RockBallad A
015	SlowBallad A
016	PopBallad
017	ElPopBallad
018	PolkBallad A
019	16 Beat 1A
020	16 Beat 2A
021	16 Beat 3A
022	16 Beat 4A
023	16 Beat FunkA
024	16 Beat PopA
025	16 Beat BallA
026	Bossa Nova 1A
027	Guitar BossaA
028	Pop BossaA
029	TangoA
030	Cha chaA
031	RhumbaA
032	TexTexA
033	CountryA
034	CountryRockA
035	CountryShufA
036	CountrySwinA

№	Название
037	CountryBallA
038	CountryWalth
039	50's RockA
040	Heavy Metal
041	Rock 1A
042	Rock 2A
043	Soft RockA
044	Slow RockA
045	Hard RockA
046	Rock & Roll 1
047	Rock & Roll 2
048	Chicago Blues
049	Fast Gospel
050	Groove Soul
051	Rap
052	GospelS1
053	Blues
054	Slow Blues
055	Foxtrot
056	Disco Tropic
057	Disco Hands
058	Two Step
059	Polk Pop
060	Waltz 1
061	Waltz Pop 1
062	Waltz Pop 2
063	Rai
064	Twist 1
065	Twist 2
066	Miami Pop
067	Motown
068	Reggae
069	Swing Reggae
070	Mambo
071	Beguine
072	Musette

№	Название
073	House
074	Slow Fox
075	Vienna Waltz
076	Salsa
077	Disco
078	Hip Hop Pop
079	Analog Pop
080	Club Dance
081	Boogie
082	Funky Pop
083	Jazz Rock
084	Swing 1
085	Dixieland
086	Jazz Samba
087	March
088	US. March
089	Samba
090	Polka
091	Polka Ober
092	Tarantella
093	Slow Waltz
094	Ober Waltz
095	Piano Ballad
096	Waltz 2
097	Guitar Waltz
098	2/4 Piano 1
099	3/4 Piano 1
100	4/4 Piano 1

Список демо-песен

№	Название
001	MinutWlz
002	DJ Dance
003	Fountian
004	SpanGirl
005	SonataPn
006	SuperSng
007	LittlBee
008	HorseRac
009	Nocturne
010	TheSpain
011	BusyTran
012	Mexico
013	MozartPn
014	Minuet
015	Nifuma
016	Disco
017	FolkSong
018	Girl Sea
019	LittlStar
020	KindeGth
021	Wahaha
022	Duck&Cik
023	Humorous
024	Joy Song
025	GoingHom
026	Dove
027	Auldlang
028	Moonlight
029	HappyBirth
030	PraiseSng
031	Dolly
032	Market
033	Family
034	A cradle
035	At home
036	Seasons
037	YearsAgo
038	Pigeons
039	InnerVic

№	Название
040	Violin
041	Swan
042	Musettes
043	GypsyRnd
044	Serenade
045	SuperSng
046	Polka
047	SoilPull
048	Trout
049	Send-off
050	March
051	ForElise
052	France
053	Danube
054	Hungary
055	Spaceman
056	Patriot
057	Cuckoo
058	SingKite
059	TongChil
060	DoReMi
061	We Happy
062	LittlBee
063	Russia
064	Plaster
065	Foisson
066	JingleBe
067	PaperBoy
068	Swallow
069	New Year
070	Edelweis
071	MoonRivr
072	Beyer 10
073	Beyer 20
074	Beyer 30
075	Beyer 40
076	Beyer 50
077	Beyer 60
078	Beyer 70

№	Название
079	Beyer 71
080	Beyer 72

Меры предосторожности

Питание

Источником питания для инструмента может быть стандартная настенная розетка. Используйте только адаптер питания, имеющий сертификат ЗС и отвечающий требованиям для таких розеток. Обязательно отключайте питание, если не используете инструмент в течение некоторого времени. Если не используете его в течение длительного времени, отсоедините кабель питания и храните его соответствующим образом.



Знаки и символы

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование инструмента, предотвратить нанесение вреда пользователям и другим лицам, а также финансовый ущерб, данное руководство и изделие отмечены следующими знаками безопасности.

Ниже приведены различные знаки и их значения:

Предупреждение!

Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск смерти или серьезной травмы любого человека, если изделие будет находиться без присмотра и неправильно использоваться.

Осторожно!

Этот знак указывает на то, что существует потенциальный риск получения травмы или иного финансового ущерба, если изделие будет находиться без присмотра и неправильно использоваться.

Этот треугольный знак указывает на то, что пользователь должен знать.
(Пример слева – остерегайтесь поражения электрическим током)

Круглый символ с наклонной линией указывает на запрещенные действия.
Изображение в логотипе или рядом с ним указывает на конкретный запрещенный контент.
(Пример слева запрещает разборку)

Черная точка указывает на положения, которые необходимо соблюдать.
Графика в этом логотипе указывает на детали конкретных положений, которые необходимо соблюдать.
(Пример слева указывает на то, что вилка питания должна быть отключена от розетки.)

Разборка и изменения

Не разбирайте и не модифицируйте изделие каким-либо образом, так как это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все внутренние проверки, регулировки и техническое обслуживание следует поручить вашему продавцу

Соблюдайте дистанцию от инструмента и кронштейна

Взираясь на корпус пианино или его кронштейн, можно упасть или повредить его. Семьям с маленькими детьми следует проявлять особую осторожность.

Устранение проблем

Проблема	Решение
При включении питания раздается хлопок	Это нормально, не волнуйтесь
При включении питания клавиатура не издает никаких звуков при нажатии	Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение. Или проверьте, не подключены ли другие устройства к выходному разъему наушников, чтобы встроенная акустическая система автоматически отключалась
Есть небольшая разница в качестве звука между нотами в одном тоне	Это нормальное явление. Разное качество звука получается из-за различий в диапазоне выборки тембра
При использовании функции продолжительности некоторые тона имеют длинную задержку по длительности, а другие – короткую	Это нормальное явление, поскольку <i>tenuto</i> различных тембров этого пианино установлено как оптимальная длина
Громкость слишком низкая	Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение
Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом (даже при полностью подключенном MIDI-кабеле)	Это нормальное явление, связанное с начальными настройками пианино
При использовании мобильного телефона или при близком расположении к нему, динамик пианино будет издавать шум	Мобильный телефон издает помехи. Чтобы избежать такого рода шума, вы можете выключить свой мобильный телефон или использовать инструмент вдали от телефона
При игре высота звука, издаваемая клавиатурой, не соответствует положению клавиатуры	Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры или транспонирования. Просто выключите двойную клавиатуру или сделайте сброс на ноль; также можете выключить питание и перезапустить инструмент
Невозможно изменить тон во время игры, а высота звука клавиатуры не соответствует ее фактическому положению	Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры; просто отключите функцию двойной клавиатуры; вы также можете выключить питание и перезапустить инструмент
Воспроизведение демо-песни с искаженным или прерывистым звуком	Это может быть вызвано активацией системы самозащиты схемы, которая слишком долго работала на высокой мощности, что привело к ее перегреву. Продолжите воспроизведение, но уменьшите громкость или отключите питание на некоторое время
При воспроизведении одновременно звучат два тона	Возможно, вы включили функцию двойного тона, отключите функцию двойного тона

PIANOVA MA-50

**Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино**