

PIANOVA MA-70

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура синтезаторного типа
- 185 тембров
- 116 ритмических паттернов
- 32-голосная полифония
- Метроном (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Возможность подключения к мобильному телефону/планшету
- Запись/воспроизведение (10 000 нот)
- Подключение к продуктам Apple / Android / Windows
- Встроенный аккумулятор
- Транспонирование
- 88 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 25 Вт
- Размеры: Д 1264 мм x Ш 180 мм x В 66 мм
- Вес: 4 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педаль сустейн, чехол для переноски, USB-кабель, руководство по эксплуатации, тряпочка для протирания

Содержание

| | |
|--|-----|
| Подготовка перед использованием..... | 2 |
| Подключение питания / Регулировка громкости..... | 3 |
| Разъем на задней панели | 3 |
| Выбор функций / Подключение Bluetooth | 4 |
| Выбор функций / MP3 | 5 |
| Интерфейсы..... | 6 |
| Список тембров | 7-8 |
| Список ритмов | 9 |
| Список демонстрационных песен | 10 |
| Поиск и устранение неисправностей | 11 |

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или заметен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжёлые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжёлые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Панель управления

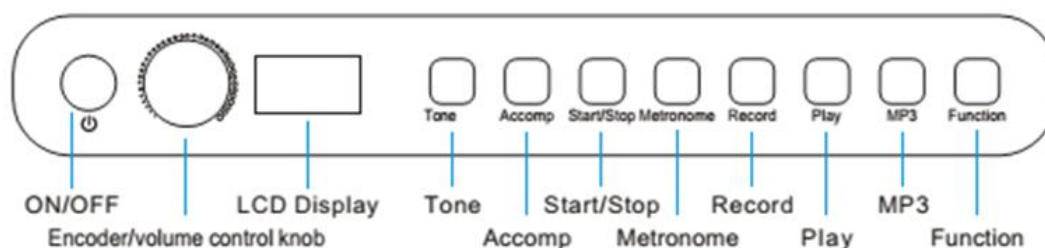

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ON/OFF | Вкл/ выкл |
| LCD Display | ЖК дисплей |
| Tone | Тон |
| Start/Stop | Старт / Стоп |
| Record | Запись |
| MP3 | MP3 |
| Encoder/volume control knob | Энкодер / регулятор громкости |
| Accomp | Акомпанемент |
| Metronome | Метроном |
| Play | Играть |
| Function | Функции |

Подключение питания

1. Характеристики адаптера питания: вход **100-240 В** переменного тока; выход **15 В/3А**.
2. Электронное пианино поддерживает питание от сети переменного тока и поставляется с литиевой батареей.
3. Индикатор загорается красным во время зарядки, а когда инструмент полностью заряжен - зеленым.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы включить пианино, и на экране появится надпись «Grand piano» / «Рояль».

Примечание: если пианино не используется в течение длительного времени, нажмите кнопку питания, чтобы выключить пианино. В противном случае срок службы литиевой батареи может сократиться.

Регулировка громкости

Поверните «Encoder/Volume knob» / «Энкодер/Регулятор громкости», чтобы настроить громкость.

Подключение Bluetooth

1. Откройте пункт настроек Bluetooth мобильных устройств, например, мобильного телефона, включите функцию Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth. Инструмент отображается как «Digital piano 121274 / (Bluetooth (APP))» или «Digital piano 122823» (Bluetooth Audio)» / «Цифровое пианино 121274» (Bluetooth (APP))» или «Цифровое пианино 122823» (Bluetooth Audio)».
2. Выберите подключение, чтобы подключить пианино к устройству Bluetooth планшета или мобильного телефона.

Выбор функций

Тон

1. Выбор энкодера: нажмите и удерживайте кнопку «Tone» / «Тон» и поверните ручку энкодера, для выбора тона от 000 до 168 (включает 9 ударных инструментов) (детали см. в приложении)
2. Быстрый выбор: нажмите и удерживайте кнопку «Tone» / «Тон», затем нажмите одну из клавиш пианино на клавиатуре, чтобы выбрать тон от 000 до 087
3. Возврат к тону пианино: нажмите кнопку «Tone» / «Тон», чтобы вернуться к тону пианино.

Аккомпанемент (аккорд)

Нажмите кнопку «Accomp» / «Аккомпанемент», чтобы перейти в режим аккорда.

Старт/Стоп (выбор ритма)

1. Выбор энкодера: нажмите и удерживайте кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп» и поворачивайте ручку энкодера, чтобы выбрать ритмы от 000 до 099 (см. ритмы в приложении)
2. Быстрый выбор: нажмите и удерживайте кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп», затем нажмите одну из клавиш пианино на клавиатуре, чтобы выбрать ритм от 000 до 087
3. Нажмите кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп», чтобы начать/остановить воспроизведение выбранного ритма.

Метроном

1. Старт/стоп режима метрономом: нажмите и отпустите кнопку «Metronome» / «Метроном», чтобы запустить или остановить метрономом.
2. Выбор темпа метронома: нажмите и удерживайте кнопку «Metronome» / «Метроном», и поворачивайте ручку энкодера, чтобы настроить темп метронома.
3. Выбор тип метронома: нажмите и удерживайте кнопку «Metronome» / «Метроном», затем нажмите одну из четырех белых клавиш, начиная со средней C, чтобы выбрать тип метронома 1/4, 2/4, 3/4 или 4/4.

Запись/воспроизведение

1. Запись: нажмите и отпустите кнопку «Rec» / «Запись», чтобы начать запись. Играйте на клавиатуре, чтобы записать ноты. Нажмите кнопку «Rec» / «Запись» еще раз, чтобы остановить запись.
2. Воспроизведение: нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», чтобы начать воспроизведение.

3. Запись конкретной песни: удерживайте одну из 16 белых клавиш в крайней левой части клавиатуры, затем нажмите кнопку «Rec» / «Запись», чтобы начать запись конкретной песни. Играйте на клавиатуре, чтобы записать ноты. Нажмите кнопку «Rec» / «Запись» еще раз, чтобы остановить запись. Можно записать до 16 песен.
 4. Воспроизведение конкретной песни: удерживайте одну из 16 белых клавиш слева в конце клавиатуры, затем нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», чтобы начать воспроизведение конкретной песни.
 5. Многодорожечная запись конкретной песни: нажмите и удерживайте одну из 16 белых клавиш слева в конце клавиатуры, затем нажмите кнопку «Rec» / «Запись», чтобы начать запись конкретной песни. Нажмите кнопку «Play» / «Воспроизведение», чтобы включить многодорожечную запись. Ранее записанные треки будут воспроизводиться, пока вы играете на клавиатуре, а ваши ноты будут записаны на новую дорожку.
- Примечание: общее количество нот, которые можно записать, составляет до 10 000, и они не удаляются даже при отключении питания.

MP3

1. Подключение USB-накопителя: вставьте USB-накопитель с файлами MP3 в USB-порт. На экране отобразится «USB connecting» / «USB-подключение», после завершения подключения на экране отобразится название текущей на USB-накопителе песни.
2. Выбор музыкальных файлов: Удерживайте кнопку «MP3» и поворачивайте ручку энкодера, чтобы выбрать музыкальный файл.
3. Воспроизведение музыкальных файлов: Нажмите кнопку «MP3», чтобы начать или остановить воспроизведение текущей MP3 музыки.

Редактирование тона

1. Удерживайте кнопку «Function» / «Функции», а затем нажмите первую черную клавишу слева в конце клавиатуры, чтобы войти в режим редактирования тона. Во время редактирования используйте 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю черные клавиши на клавиатуре, чтобы выбрать параметры формы волны, огибающей сигнала, фильтра, вибрато и частоты вибрато. Играйте на клавиатуре, чтобы услышать изменения тона. Чтобы выйти из режима редактирования тона, удерживайте кнопку «Function» / «Функции», а затем нажмите первую черную клавишу слева в конце клавиатуры.
2. Сохранение отредактированного тона в соответствующем месте: после редактирования тона, перед выходом из режима редактирования, нажмите и удерживайте кнопку «Tone» / «Тон» и поворачивайте ручку энкодера, чтобы выбрать номер ячейки, где будет сохранен отредактированный тон. Новый тон будет сохранен в соответствующем месте. Вы можете сохранить до 16 пользовательских тонов под номерами от 169 до 184.

Редактирование ритма

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Function» / «Функции», затем нажмите 7-ю черную клавишу слева в конце клавиатуры, чтобы войти в режим редактирования ритма. Запустите ритм и во время редактирования нажмите 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю черные клавиши на клавиатуре, чтобы выбрать параметры: перкуссия 1, перкуссия 2, бас, аккорд 1, аккорд 2 и т. д. Нажмите и удерживайте кнопку «Function» / «Функция» еще раз, затем нажмите 7-ю черную клавишу, чтобы выйти из режима редактирования ритма.
2. Сохранение отредактированного ритма в соответствующем месте: после редактирования ритма и перед выходом из режима редактирования нажмите и удерживайте кнопку «Start/Stop» / «Старт/Стоп» и поворачивайте ручку энкодера, чтобы выбрать номер ячейки, в которую вы хотите сохранить отредактированный ритм. Новый ритм будет сохранен в соответствующем месте. Можно сохранить до 16 пользовательских ритмов под номерами от 100 до 115.

Громкость аккомпанемента

Одновременно нажмите кнопки «Tone» / «Тон» и «Chord» / «Аккорд», затем поверните ручку энкодера, чтобы отрегулировать громкость аккомпанемента.

Переключатель реверберации

Нажмите и удерживайте кнопки «Chord» / «Аккорд» и «Start/Stop» / «Старт/Стоп» одновременно, чтобы переключить режим реверберации.

Настройка транспонирования

Одновременно нажмите кнопки «Start/Stop» / «Старт/Стоп» и «Metronome» / «Метроном», затем поверните ручку энкодера, чтобы изменить параметр транспонирования.

Переключатель вибрации

Нажмите и удерживайте кнопки «Metronome» / «Метроном» и «Record» / «Запись» одновременно, чтобы переключить режим вибрации.

Включение / выключение функции обучения

Нажмите и удерживайте кнопки «Record» / «Запись» и «Play» / «Воспроизведение» одновременно, чтобы запустить или выйти из режима обучения.


Выбор песни для режима обучения

1. Выбор энкодера: нажмите кнопки «Play» / «Воспроизведение» и «MP3» одновременно, поверните ручку энкодера для выбора песни для обучения.
2. Быстрый выбор: нажмите кнопки «Play» / «Воспроизведение» и «MP3» одновременно, затем нажмите любую из 88 клавиш пианино, чтобы выбрать песню для обучения от 1 до 88.
3. Старт/стоп песни для обучения: нажмите кнопки «Play» / «Воспроизведение» и «MP3», чтобы запустить/остановить песню для обучения.

Выбор демо песни

1. Выбор энкодера: нажмите и удерживайте кнопки «MP3» и «Function» / «Функции» одновременно, затем поверните ручку энкодера, чтобы выбрать демо песню.
2. Быстрый выбор: нажмите и удерживайте кнопки «MP3» и «Function» / «Функции» одновременно, затем нажмите одну из 88 клавиш пианино, чтобы выбрать демо песню от 1 до 88.
3. Старт/стоп демо песни: нажмите и удерживайте кнопки «MP3» и «Function» / «Функции» одновременно, затем отпустите их, чтобы запустить или остановить текущую выбранную демо песню.

Интерфейсы

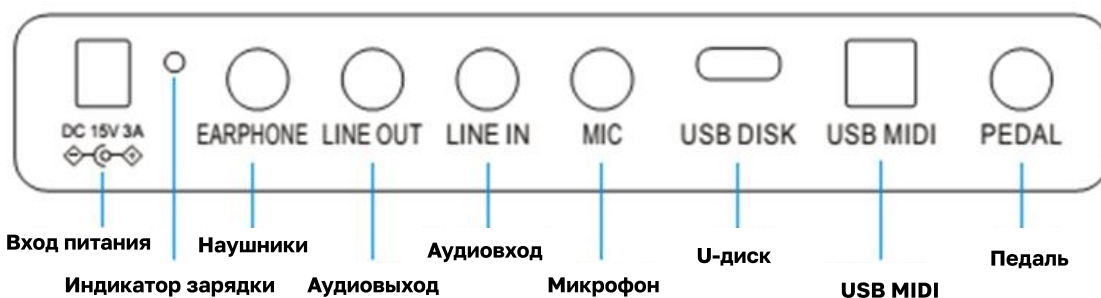

Список тембров

| № | Название |
|-----|---------------|
| 000 | GrandPiano 1 |
| 001 | BrightPiano 2 |
| 002 | Piano Elec |
| 003 | HonkyTonk |
| 004 | ElecPiano1 |
| 005 | ElecPiano2 |
| 006 | Harpsichord |
| 007 | Clavichord 1 |
| 008 | Celesta |
| 009 | GlockenSpiel |
| 010 | MusicBox |
| 011 | VibraPhone 1 |
| 012 | Marimba |
| 013 | Xylophone |
| 014 | TubulrBells |
| 015 | Dulcimer |
| 016 | HandOrgan |
| 017 | PerchyOrgan |
| 018 | RockOrgan |
| 019 | ChurchOrgan |
| 020 | ReedOrgan |
| 021 | Accordion |
| 022 | Harmonica |
| 023 | TangoAccordn |
| 024 | GuitarNylon |
| 025 | GuitarSteel |
| 026 | GuitarJazz |
| 027 | GuitarClean |
| 028 | GuitarMuted |
| 029 | GuitarOvrdr |
| 030 | GuitarDistrt |
| 031 | GuitarHrmnx |
| 032 | AcoBass |
| 033 | FigBass |

| № | Название |
|-----|-----------|
| 036 | ElectBass |
| 037 | FreBass |
| 038 | SlapBas1 |
| 039 | SlapBas2 |
| 040 | SynBass1 |
| 041 | SynBass2 |
| 042 | Violin |
| 043 | Viola |
| 044 | Cello |
| 045 | CntBass |
| 046 | StrTrem |
| 047 | StrPizz |
| 048 | Harp |
| 049 | Timpani |
| 050 | Strings1 |
| 051 | Strings2 |
| 052 | StrSyn1 |
| 053 | StrSyn2 |
| 054 | ChoirAah |
| 055 | VoiceDoo |
| 056 | VoiceSyn |
| 057 | OrchHit |
| 058 | Trumpet |
| 059 | Trombone |
| 060 | Tuba |
| 061 | MuteTpt |
| 062 | FrHorn |
| 063 | BrassSec |
| 064 | BrasSyn1 |
| 065 | BrasSyn2 |
| 066 | SopraSax |
| 067 | AltoSax |
| 068 | TenoSax |
| 069 | BtonSax |

| № | Название |
|-----|----------|
| 070 | Oboe |
| 071 | EngHorn |
| 072 | Bassoon |
| 073 | Clarinet |
| 074 | Piccolo |
| 075 | Flute |
| 076 | Recorder |
| 077 | PanFlute |
| 078 | BtlBlow |
| 079 | ShkHachi |
| 080 | Whistle |
| 081 | Ocarina |
| 082 | SqurWave |
| 083 | SawTooth |
| 084 | Calliope |
| 085 | Chiff |
| 086 | Charang |
| 087 | VoicLead |
| 088 | 5th Lead |
| 089 | BassLead |
| 090 | NewAge |
| 091 | WarmPad |
| 092 | PlySynth |
| 093 | ChoirPad |
| 094 | BowGlass |
| 095 | MetalPad |
| 096 | HaloPad |
| 097 | Sweep |
| 098 | Rain |
| 099 | SoundTrk |
| 100 | Crystal |
| 101 | Atmosph |
| 102 | Bright |
| 103 | Goblin |

Список тембров

№ Название

104 Echo
105 Sci-Fi
106 Sitar
107 Banjo
108 Shamisen
109 Koto
110 Kalimba
111 Bagpipe
112 Fiddle
113 Agogo
114 SteelDrm
115 WoodBlk
116 TaikoDrm
117 MelodTm
118 SynthDrm
119 RevrsCym
120 GtrNoise
121 Breath
122 SeaShore
123 BrdTweet
124 TelPhone
125 Helicptr
126 Applause
127 Gunshot
128 YangQin
129 Zheng
130 Pipa
131 Zhenling
132 Mangqin
133 Liuqin
134 Sanxian
135 Dongbula
136 Erhu
137 Highhu

№ Название

138 Midhu
139 Hus
140 Matouqin
141 Paidrum
142 Qing
143 BianZhong
144 Xun
145 Xiao
146 Bawu
147 Bangdi
148 Kundi
149 Jiansheng
150 Lusheng1
151 Lusheng2
152 Gourd
153 Lowsuona
154 Cleansuona
155 Ruan
156 BigRuan
157 MidRuan
158 Flute
159 Yu
160 Standard Set
161 Room Set
162 Power Set
163 Elect Set
164 Synth Set
165 Jazz Set
166 Orch Set
167 Effect Set
168 Chinese Set

Список ритмов

| № | Название |
|-----|----------------|
| 001 | 8 Beat 1A |
| 002 | 8 Beat 2A |
| 003 | 8 Beat 3A |
| 004 | 8 Beat 4A |
| 005 | 8 Beat HeatA |
| 006 | 8 Beat Pop 1A |
| 007 | 8 Beat Pop 2A |
| 008 | Ballad 1A |
| 009 | Ballad 2A |
| 010 | GuitarBallad A |
| 011 | OrganBallad A |
| 012 | BluseBallad A |
| 013 | EpicBallad A |
| 014 | RockBallad A |
| 015 | SlowBallad A |
| 016 | PopBallad |
| 017 | ElPopBallad |
| 018 | PolkBallad A |
| 019 | 16 Beat 1A |
| 020 | 16 Beat 2A |
| 021 | 16 Beat 3A |
| 022 | 16 Beat 4A |
| 023 | 16 Beat FunkA |
| 024 | 16 Beat PopA |
| 025 | 16 Beat BallA |
| 026 | Bossa Nova 1A |
| 027 | Guitar BossaA |
| 028 | Pop BossaA |
| 029 | TangoA |
| 030 | Cha chaA |
| 031 | RhumbaA |
| 032 | TexTexA |
| 033 | CountryA |
| 034 | CountryRockA |
| 035 | CountryShufA |
| 036 | CountrySwina |

| № | Название |
|-----|---------------|
| 037 | CountryBallA |
| 038 | CountryWalth |
| 039 | 50's RockA |
| 040 | Heavy Metal |
| 041 | Rock 1A |
| 042 | Rock 2A |
| 043 | Soft RockA |
| 044 | Slow RockA |
| 045 | Hard RockA |
| 046 | Rock & Roll 1 |
| 047 | Rock & Roll 2 |
| 048 | Chicago Blues |
| 049 | Fast Gospel |
| 050 | Groove Soul |
| 051 | Rap |
| 052 | GospelS1 |
| 053 | Blues |
| 054 | Slow Blues |
| 055 | Foxtrot |
| 056 | Disco Tropic |
| 057 | Disco Hands |
| 058 | Two Step |
| 059 | Polk Pop |
| 060 | Waltz 1 |
| 061 | Waltz Pop 1 |
| 062 | Waltz Pop 2 |
| 063 | Rai |
| 064 | Twist 1 |
| 065 | Twist 2 |
| 066 | Miami Pop |
| 067 | Motown |
| 068 | Reggae |
| 069 | Swing Reggae |
| 070 | Mambo |
| 071 | Beguine |
| 072 | Musette |

| № | Название |
|-----|--------------|
| 073 | House |
| 074 | Slow Fox |
| 075 | Vienna Waltz |
| 076 | Salsa |
| 077 | Disco |
| 078 | Hip Hop Pop |
| 079 | Analog Pop |
| 080 | Club Dance |
| 081 | Boogie |
| 082 | Funky Pop |
| 083 | Jazz Rock |
| 084 | Swing 1 |
| 085 | Dixieland |
| 086 | Jazz Samba |
| 087 | March |
| 088 | US. March |
| 089 | Samba |
| 090 | Polka |
| 091 | Polka Ober |
| 092 | Tarantella |
| 093 | Slow Waltz |
| 094 | Ober Waltz |
| 095 | Piano Ballad |
| 096 | Waltz 2 |
| 097 | Guitar Waltz |
| 098 | Reggae 12 |
| 099 | Soul |

Список демо песен

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 00 Demo | 23 Whats love got to do with it | 46 Tristezza | 69 Allemande |
| 01 Lyphard Melodie | 24 Schubert Serenade | 47 Is she really going out with him | 70 Black cat |
| 02 Symphonies 40 | 25 Concerto D'Amour | 48 Tarantella | 71 PATHETIQ |
| 03 Send me a rose | 26 Small town story | 49 Beer Bucket Polka | 72 Blue Tango |
| 04 Tu amor fue una mentira | 27 Polka italienne | 50 La conocchia | 73 Pathetique |
| 05 Rikki dont lose that number | 28 Innocence | 51 Samba | 74 Lejos de ti |
| 06 For Elise | 29 Horse racing | 52 The Chase | 75 Jeta Aragonesa |
| 07 Celebration | 30 Aaltz | 53 Rivers of Babylon | 76 Que seria de mi |
| 08 Minuet in G Major | 31 Spring | 54 Ballade | 77 Forelle |
| 09 Angels | 32 Produced by Ayase | 55 When rish eyes are smiling | 78 CRUCES |
| 10 The Moon Represents My Heart | 33 Carinito | 56 La Candeur | 79 Feel like making love |
| 11 Minuet | 34 Barcarolle | 57 Black or white | 80 Transcription Albeniz Tango |
| 12 Friendship Lasts Forever | 35 Dj dance | 58 Souvenirs d'Andalousie | 81 Flight of the Bumble Bee |
| 13 Water Music | 36 Starlight Waltz | 59 Stway | 82 Jasmine |
| 14 Kulau Sonata | 37 Jardin Secret | 60 Croatian | 83 Jazz etude |
| 15 La Spagnola | 38 Knight | 61 The Dying Swan | 84 Americana |
| 16 Swan | 39 Fatal Fury | 62 Stuck | 85 The Limpid Stream |
| 17 The Blue Danube | 40 Glittering Days | 63 Lazybed | 86 The Happy Farmer |
| 18 La Styrienne | 41 Nada Soy | 64 What a fool | 87 Prelude in C Major |
| 19 Xinjiang Dance | 42 Tomorrow will be better | 65 C jam blues | 88 Doraemon |
| 20 Swallow | 43 Another_one_bites_the_dus | 66 You Might Need Somebody | |
| 21 The Girl From Ipanema | 44 Bother | 67 Autumn Leaves | |
| 22 Lover's Tears | 45 Tango | 68 Sleighride | |

Список музыки для режима обучения

| | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 01 Frog duet | 24 Happy new year | 47 Happy dream | 70 Black cat |
| 02 Little stars | 25 Small ship | 48 Small boat | 71 PATHETIQ |
| 03 Homesick | 26 Dollider March | 49 White cloud | 72 Blue Tango |
| 04 Little lamb | 27 Moon light | 50 Melody | 73 Pathetique |
| 05 Yi la la | 28 Blinking stars | 51 We are happy | 74 Lejos de ti |
| 06 Little bees weng | 29 Baor hens | 52 Woodpecker | 75 Jeta Aragonesa |
| 07 Brusher | 30 Red head rope | 53 Market | 76 Que seria de mi |
| 08 In the farm | 31 In the moonlight | 54 Puppet soldier march | 77 Forelle |
| 09 Russian song | 32 Marmot | 55 Gentle wind | 78 CRUCES |
| 10 Invite dance | 33 Moon river | 56 Minuet | 79 Feel like making love |
| 11 Send off | 34 Wonderful world | 57 Wa ha ha | 80 Transcription Albeniz Tango |
| 12 Cuckoo | 35 Berceuse | 58 Swanee river | 81 Flight of the Bumble Bee |
| 13 Do re mi | 36 Patriot | 59 Youth Dance | 82 Jasmine |
| 14 Byronic March | 37 Harvest song | 60 Where is spring | 83 Jazz etude |
| 15 Sha old man | 38 Serenade of trumpeter | 61 The Dying Swan | 84 Americana |
| 16 Sounding bell | 39 Gypsy rondo | 62 Stuck | 85 The Limpid Stream |
| 17 Happy birthday | 40 Swan | 63 Lazybed | 86 The Happy Farmer |
| 18 Ten indians | 41 Little swallow | 64 What a fool | 87 Prelude in C Major |
| 19 Long live friend | 42 Polka dance | 65 C jam blues | 88 Doraemon |
| 20 Little bees | 43 Careless painter | 66 You Might Need Somebody | |
| 21 Humour | 44 Happy slap hands | 67 Autumn Leaves | |
| 22 Edelweiss | 45 Blue danube | 68 Sleighride | |
| 23 Old france | 46 Ode to joy | 69 Allemande | |

Устранение проблем

Проблема

При включении питания раздается хлопок

При включении питания клавиатура не издает никаких звуков при нажатии

Есть небольшая разница в качестве звука между нотами в одном тоне

При использовании функции продолжительности некоторые тона имеют длинную задержку по длительности, а другие – короткую

Громкость слишком низкая

Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом (даже при полностью подключенном MIDI-кабеле)

При использовании мобильного телефона или при близком расположении к нему, динамик пианино будет издавать шум

При игре высота звука, издаваемая клавиатурой, не соответствует положению клавиатуры

Невозможно изменить тон во время игры, а высота звука клавиатуры не соответствует ее фактическому положению

Воспроизведение демо-песню с искаженным или прерывистым звуком

При воспроизведении одновременно звучат два тона

Решение

Это нормально, не волнуйтесь

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение. Или проверьте, не подключены ли другие устройства к выходному разъему наушников, чтобы встроенная акустическая система автоматически отключалась

Это нормальное явление. Разное качество звука получается из-за различий в диапазоне выборки тембра

Это нормальное явление, поскольку tenuto различных тембров этого пианино установлено как оптимальная длина

Убедитесь, что регулятор громкости установлен в правильное положение

Это нормальное явление, связанное с начальными настройками пианино

Мобильный телефон издает помехи. Чтобы избежать такого рода шума, вы можете выключить свой мобильный телефон или использовать инструмент вдали от телефона

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры или транспонирования. Просто выключите двойную клавиатуру или сделайте сброс на ноль; также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Возможно, вы включили функцию двойной клавиатуры; просто отключите функцию двойной клавиатуры; вы также можете выключить питание и перезапустить инструмент

Это может быть вызвано активацией системы самозащиты схемы, которая слишком долго работала на высокой мощности, что привело к ее перегреву. Продолжите воспроизведение, но уменьшите громкость или отключите питание на некоторое время

Возможно, вы включили функцию двойного тона, отключите функцию двойного тона

PIANOVA MA-70

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино