

PIANOVA MA-200

Инструкция по эксплуатации
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важная информация

Перед использованием Вашего пианино ознакомьтесь, пожалуйста, со следующей важной информацией.

Перед подключением блока питания к розетке убедитесь, что:

- корпус блока питания не имеет повреждений;
- провода и разъемы блока питания не имеют разрывов, не переломаны, не оголены.

Пианино не предназначено для детей младше 3 лет.

Элементы и детали пианино, в т.ч. кабели не являются игрушками.

Знаки и символы

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование инструмента, предотвратить финансовый ущерб, а также нанесение вреда пользователям и другим лицам, данное руководство и изделие отмечены следующими знаками безопасности.

Ниже приведены различные знаки и их значения:

Осторожно!



Этот знак указывает на потенциальный риск получения серьезной (вплоть до смертельной) травмы или финансового ущерба, если изделие оставлено без присмотра или неправильно используется.



Этот треугольный знак указывает на то, о чем пользователю следует знать. (Пример слева – остерегайтесь поражения электрическим током).



Круглый символ с наклонной линией указывает на запрещенные действия. Изображение внутри круга или рядом с ним разъясняет конкретное запрещенное действие. (Пример слева запрещает разборку).



Черная точка указывает на положения, которые необходимо соблюдать. Графика внутри круга разъясняет конкретные детали. (Пример слева – вилка питания должна быть отключена от розетки).

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового электронного фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником в этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все его возможности.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура с имитацией молоточковой механики
- 380 тембров
- 128 ритмических паттернов
- 256-голосная полифония
- Метроном
- Разделение и наложение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 88 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 10 Вт
- Размеры: 1346мм x 310мм x 778мм
- Вес: 35 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педальный блок, деревянная стойка, руководство по эксплуатации

Содержание

Перед и во время эксплуатации	2
Блок управления	3
Интерфейсы/основные функции.....	4
Разъемы внешних подключений	5
Основной функционал	6-7
Список тембров.....	8-10
Список ритмов.....	11-12
Список демонстрационных песен	13
Устранение проблем	14-15

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или замечен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжёлые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжёлые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.


Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Блок управления

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Функциональные кнопки

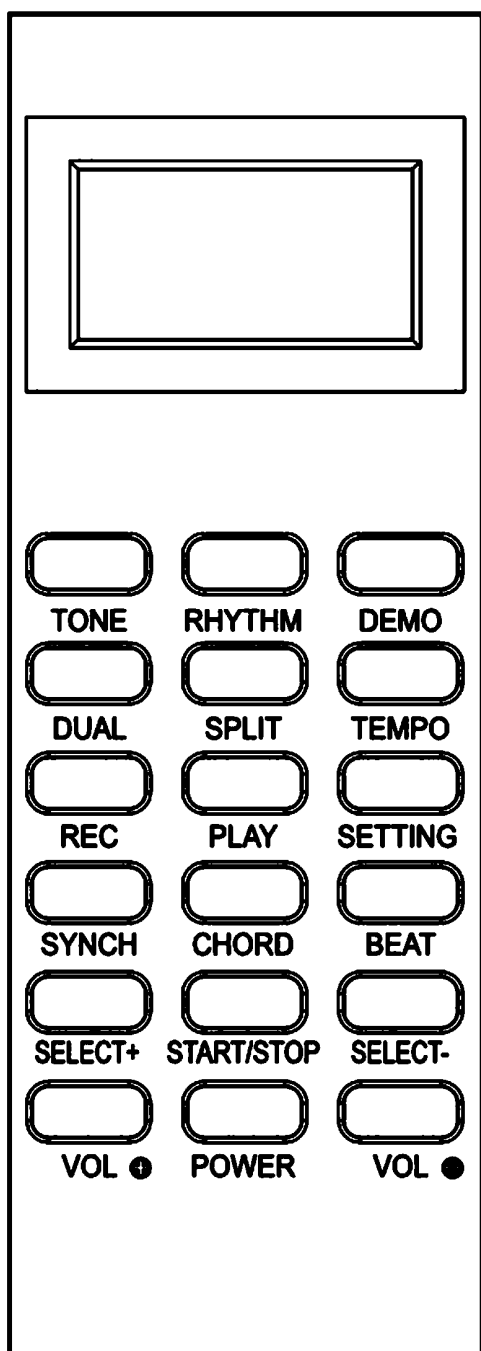

Меры предосторожности

Предупреждение

Если Вы заметили рядом с Вашим инструментом дым, нетипичный запах или перегрев пианино, то дальнейшее использование может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В любом из вышеперечисленных случаев необходимо немедленно выполнить следующие действия:

1. Отключить питание.
2. Вытащить вилку из розетки.
3. Связаться с продавцом.

Кабель питания

Неправильное использование инструмента и его комплектующих может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Использовать только комплектный адаптер питания.
2. Использовать источник питания с выходным напряжением в пределах номинального диапазона напряжения, указанного на адаптере питания.
3. Не перегружать розетки и кабели питания.
4. Во избежание поражения электрическим током не трогайте адаптер питания мокрыми руками.
5. Не используйте устройство вблизи любых источников жидкости - в противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Громкость

Рекомендуем избегать длительного ношения наушников и прослушивания композиций на высокой громкости.

Слишком высокая громкость может навредить Вашему слуху.

Интерфейсы

Аудиовход/выход

В данной модели интерфейс выходного и входного аудиосигналов совмещен. Это означает, что Вы можете:

- подключить к Вашему цифровому пианино внешнюю акустическую систему и транслировать Ваше исполнение (или его запись из внутренней памяти цифрового пианино) на широкую аудиторию;
- ЛИБО
- подключить к Вашему цифровому пианино внешний источник аудиосигнала (мобильный телефон, планшет, компьютер и т.п.) и прослушивать музыку с внешнего источника через акустическую систему (динамики) Вашего цифрового пианино. При этом одновременно с прослушиванием можно играть на пианино: Ваше исполнение будет звучать вместе с музыкой извне.

Обратите внимание! В данной модели в интерфейсе аудиовхода/выхода необходимо использовать кабель с разъемом jack 3,5 мм. В комплект поставки данный кабель не входит.

Настоятельно рекомендуем подключать внешний источник аудиосигнала при отключенном питании или хотя бы на минимальной громкости Вашего инструмента. В противном случае будут возникать щелчки коммутации, которые могут привести к повреждению акустической системы Вашего цифрового пианино.


USB/MIDI

MIDI расшифровывается как Musical Instrument Digital Interface – цифровой интерфейс музыкальных инструментов. Стандарт MIDI является системой связи цифровых музыкальных инструментов – как между собой, так и с внешними устройствами (компьютеры и т.п.). Кабель USB/MIDI в комплект поставки не входит.

Наушники

Данная модель имеет 2 выхода на наушники – их расположение показано на рисунке.

Используются разъемы jack 3,5 мм. Обратите внимание: подключение наушников отключает акустическую систему (динамики) Вашего цифрового пианино. Чтобы избежать щелчков коммутации, рекомендуем сначала подключить, а затем надевать наушники.

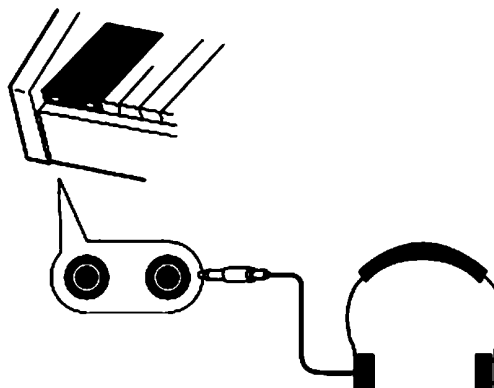

Основные функции


Включение

Нажмите кнопку питания «POWER», на дисплее отобразится «001», инструмент готов к работе.

Громкость

Громкость регулируется кнопками «VOL+» и «VOL-».

Разъемы внешних подключений

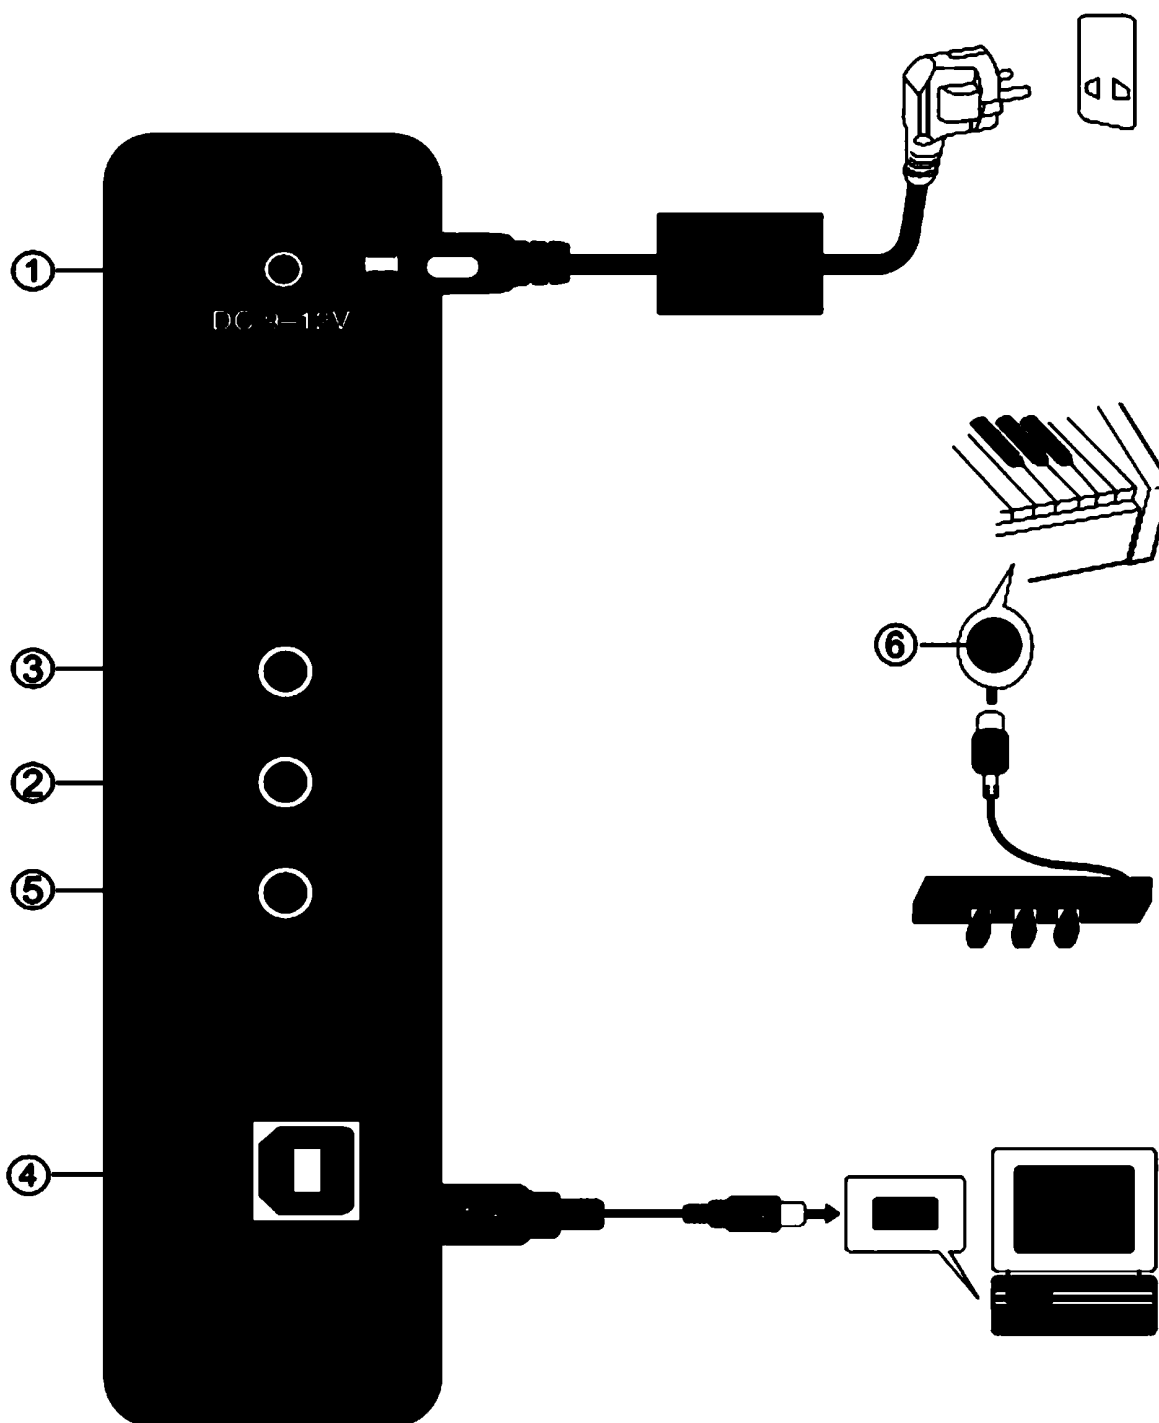

- 1 - Разъем питания
- 2 - Разъем аудиовхода/выхода
- 3 - Разъем для подключения наушников
- 4 - Разъем USB/MIDI
- 5 - Разъем для одной педали
- 6 - Разъем для блока с тремя педалями

Выбор тембра

1. Нажмите кнопку «TONE» для входа в режим тембров.
2. Кнопками «SELECT+» / «SELECT-» выберите необходимый тембр. Номер тембра отображается на дисплее.
3. При включении инструмента автоматически устанавливается тембр основного фортепиано.

Выбор ритма

1. Нажмите кнопку «RHYTHM» для входа в режим ритмов.
2. Кнопками «SELECT+» / «SELECT-» выберите необходимый ритм. Номер ритма отображается на дисплее.
3. Кнопка «START» / «STOP» служит для запуска и остановки ритма.

Изменение темпа

1. Нажмите кнопку «TEMPO».
2. Кнопками «SELECT+» / «SELECT-» установите необходимый темп.
3. Диапазон изменения темпа в данной модели от 20 до 280 BPM.

Автоаккомпанемент (ритм-секция)

1. Выберите желаемый ритм (см. выше).
2. Нажмите кнопку «CHORD» для включения автоаккомпанемента.
3. Смена аккордов осуществляется клавишами в нижней части клавиатуры, вплоть до соль малой октавы.
4. Для выхода из режима автоаккомпанемента нажмите кнопку «CHORD» еще раз.

Синхронный старт

Предварительно выберите желаемый ритм, установите нужный темп и включите автоаккомпанемент (см. выше).

1. В режиме ритма нажмите кнопку «SYNCH». На дисплее отобразятся мигающие точки. Инструмент готов к синхронному запуску автоаккомпанемента.
2. Начните играть в нижней части клавиатуры (вплоть до соль малой октавы). Касание клавиш автоматически запустит автоаккомпанемент.
3. Для остановки автоаккомпанемента, а также если режим синхронного старта был выбран ошибочно, нажмите кнопку «START» / «STOP».

Настройки

1. Нажмите кнопку «SETTINGS» для входа в меню настроек.
2. Кнопки «SELECT+» и «SELECT-» служат для перемещения по меню настроек.
3. Для выхода из меню настроек нажмите кнопку «SETTINGS» еще раз.

Транспонирование

1. Нажмите кнопку «Settings» три раза до отображения значения «0» (стандартное положение) и запуска нужной функции, затем с помощью кнопок «Select+» / «Select-» установите необходимое значение.
2. Диапазон: от -12 до +12 полутонов; 0 - стандартное звучание, -12 - сдвиг на одну октаву вниз, +12 - сдвиг на одну октаву вверх.

Важно!

Функция изменяет только высоту звучания, и не влияет на тембр.

Метроном

Для включения и выключения режима метронома используйте кнопку «BEAT».

Встроенные демо-песни

1. Нажмите кнопку «DEMO». На дисплее отобразится номер выбранной демо-песни и начнется ее воспроизведение. Для выхода из демо-режима нажмите кнопку «DEMO» еще раз.
2. Для перехода между демо-песнями используйте кнопки «SELECT+» и «SELECT-».

Запись

1. Нажмите кнопку «REC». На дисплее отобразится надпись «REC». Сыгранное Вами произведение будет записано в память инструмента. Максимальный объем памяти – примерно 590 нот.
2. Для воспроизведения записанного трека нажмите кнопку «PLAY».

Разделение клавиатуры

1. Войдите в режим тембров и выберите тембр, который будет звучать в верхней части клавиатуры.
2. Нажмите кнопку «SPLIT». На нижнюю часть клавиатуры назначается другой тембр.
3. Для изменения дополнительного тембра используйте кнопки «SELECT+» и «SELECT-».
4. Для выхода из режима разделения нажмите кнопку «SPLIT» еще раз. Клавиатура вернется в режим одного тембра.

Наложение тембров

1. Войдите в режим тембров и выберите инструмент, который будет звучать как основной тембр.
2. Нажмите кнопку «DUAL». Дополнительный тембр накладывается на основной по всей клавиатуре.
3. По умолчанию дополнительным тембром установлен Strings (струнная группа, №49). Для изменения дополнительного тембра используйте кнопки «SELECT+» и «SELECT-».
4. Для выхода из режима наложения нажмите кнопку «DUAL» еще раз. Клавиатура вернется в режим одного тембра.

Bluetooth-подключение

1. Включите Ваше цифровое пианино.
2. На устройстве, с которого хотите подключиться (смартфон, планшет и т.д.), активируйте режим Bluetooth.
3. В списке доступных устройств найдите и выберите «Artplay P1».
4. Если потребуется, введите пароль: 8888.

Важно!

Если звук не воспроизводится, попробуйте увеличить громкость на подключенном устройстве или на самом инструменте.

Список тембров

№	Название
001	GrandPiano 1
002	BrightPiano 2
003	Piano Elec
004	HonkyTonk
005	ElecPiano1
006	ElecPiano2
007	Harpsichord
008	Clavichord 1
009	Celesta
010	GlockenSpiel
011	MusicBox
012	VibraPhone 1
013	Marimba
014	Xylophone
015	TubulrBells
016	Dulcimer
017	HandOrgan
018	PerchyOrgan
019	RockOrgan
020	ChurchOrgan
021	ReedOrgan
022	Accordion
023	Harmonica
024	TangoAccordn
025	GuitarNylon
026	GuitarSteel
027	GuitarJazz
028	GuitarClean
029	GuitarMuted
030	GuitarOvrdr
031	GuitarDistrt
032	GuitarHrmnx
033	AcoBass
034	FigBass

№	Название
035	ElectBass
036	FreBass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	CntBass
045	StrTrem
046	StrPizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	StrSyn1
052	StrSyn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	OrchHit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	MuteTpt
061	FrHorn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	AltoSax
067	TenoSax
068	BtonSax

№	Название
069	Oboe
070	EngHorn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	BtlBlow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	NewAge
090	WarmPad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin

Список тембров

№ Название

103 Echo
104 Sci-Fi
105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112 Shanai
113 TinkBell
114 Agogo
115 SteelDrm
116 WoodBlk
117 TaikoDrm
118 MelodTm
119 SynthDrm
120 RevrsCym
121 GtrNoise
122 Breath
123 SeaShore
124 BrdTweet
125 TelPhone
126 Helicptr
127 Applause
128 GunShot
129 GrandPiano 2
130 GrandPiano 3
131 GrandPiano 4
132 GrandPiano W1
133 GrandPiano W2
134 GrandPiano W3
135 BrightPiano 1
136 BrightPiano 2

№ Название

137 BrightPiano 3
138 DarkPiano 1
139 DarkPiano 2
140 VelcityPiano 1
141 VelcityPiano 2
142 SoftPiano 1
143 SoftPiano 2
144 SoftPiano 3
145 StereoPiano
146 BrghtPiano 2
147 BrghtPiano 3
148 BrghtPiano 4
149 BrghtPiano 5
150 BrghtPiano W1
151 BrghtPiano W2
152 SoftBrnPiano 1
153 SoftBrnPiano 2
154 DeepBrnPiano
155 VelocitCross
156 DetunedEP 1
157 DetunedEP 2
158 DetunedEP 3
159 BrightEP 1
160 BrightEP 2
161 BrightEP 3
162 BrightEP 4
163 EPiano W1
164 EPiano W2
165 EPiano W3
166 EPiano W4
167 DarKEP 1
168 DarKEP 2
169 DarKEP 3
170 DarKEP 4

№ Название

171 SoftHonkytnk 1
172 SoftHonkytnk 2
173 VelcityHonky
174 DarkHonkytnk 1
175 DarkHonkytnk 2
176 Honkytnk W1
177 Honkytnk W2
178 Honkytnk W3
179 Honkytnk W4
180 ShrtHonkytnk 1
181 ShrtHonkytnk 2
182 EPiano 1W
183 EPiano 2W
184 EPiano 3W
185 EPiano 4W
186 EPiano 5W
187 EPiano 6W
188 SoftEP 1
189 SoftEP 2
190 SoftEP 3
191 SoftEP 4
192 HardEP 1
193 HardEP 2
194 ShortEP 1
195 ShortEP 2
196 BrightEP 1
197 BrightEP 2
198 HarpsiChrd 1
199 HarpsiChrd 2
200 SHarpsiChrd 1
201 SHarpsiChrd 2
202 BHarpsiChrd 1
203 BHarpsiChrd 2
204 DHarpsiChrd 1

Список тембров

№	Название
205	DHarpsiChrd 2
206	HHarpsiChrd 1
207	HHarpsiChrd 2
208	ClaviChord 1
209	ClaviChord 2
210	Clavi W
211	BrightClavi
212	DarkClavi
213	PerchyClavi
214	Bright Celesta
215	Short Celesta
216	Perchy Celesta
217	Duet Celesta
218	CelestaHarm
219	Glockenspiel 2
220	Glockenspiel 3
221	Glockenspiel 4
222	BGlockenspiel
223	DGlockenspiel
224	Glcknspiel W1
225	Glcknspiel W2
226	MusicBox 2
227	MusicBox 3
228	MusicBox 4
229	ToyMusicBox
230	BMusicBox
231	DMusicBox
232	Vibraphone 2
233	Vibraphone 3
234	SynVibraphone
235	HaVibraphone
236	Vibraphone W1
237	Vibraphone W2
238	Vibraphones

№	Название
239	Marimba 2
240	Marimba W
241	DarkMarimba
242	BrightMarimba
243	DutedMarimba
244	DarkMarimba
245	XyloPhone 2
246	XyloPhone 3
247	VCXyloPhone
248	DistrtXyloPhn
249	BrXyloPhone
250	FXyloPhone
251	SXyloPhone
252	TubulrBells 2
253	TubulrBells 3
254	TubulrBells 4
255	SyTubulrBells
256	DTubulrBells
257	Dulcimer 2
258	Dulcimer 3
259	Santur
260	HandOrgan 2
261	HandOrgan 3
262	SoftHOrgan
263	BrSHOrgan
264	HamndOrg
265	PerchyOrg 2
266	PerchyOrg 3
267	BPerchyOrg
268	DPerchyOrg
269	RotarOrg
270	SlowROrg
271	1960RockOrg
272	1980RockOrg

№	Название
273	BrightRockOrg
274	DarkRockOrg
275	SoftRockOrg
276	ChurchOrg 2
Т/П	ChurchOrg 3
278	ChurchOrg 4
279	ChurchOrg 5
280	ChurchOrg 6
281	ChurchOrg W1
282	ChurchOrg W2
283	BrChurchOrg 1
284	BrChurchOrg 2
285	DChurchOrg 1
286	DChurchOrg 2
287	SoulChurchOrg
288	ChrchOrgHarm
289	ChrchOrgSlow
290	ChrchOrgFast
291	SoftChrchOrg
292	ReedOrgan 2
293	ReedOrgan 3
294	ReedOrgan 4
295	ReedOrgan 5
296	BrghtReedOrg
297	DarkReedOrg
298	ReedOrgan W
299	FastReedOrg
300	Slow Reed Organ
301	Soft Reed Organ
302	Hard Reed Organ
303	Jazz Reed Organ
304	Accordn 2
305	Accordn 3
306	Accordn 4

Список тембров

№	Название
307	Accordn 5
308	Distrt Accordn
309	Bright Accordn
310	Accordn Harmonic
311	Rock Accordn
312	Sweet Accordn
313	Dark Accordn
314	Fast Accordn
315	Slow Accordn
316	Harmonica 2
317	Harmonica 3
318	Harmonica 4
319	Harmonica 5
320	Sweet Harmonica
321	Distrt Harmonica
322	Slow Harmonica
323	Fast Harmonica
324	Bright Harmonica
325	Dark Harmonica
326	Soft Harmonica
327	Harmonica /W 1
328	Harmonica /W 2
329	Harmonica Muted
330	Tango Accordn 2
331	Tango Accordn 3
332	1960 Tango Accordn
333	1980 Tango Accordn
334	Bright Tango Accordn

№	Название
335	Dark Tango Accordn
336	Soft Tango Accordn
337	Hard Tango Accordn
338	Tango Accordn /W 1
339	Tango Accordn /W 2
340	Slow Tango Accordn
341	Fast Tango Accordn
342	Guitar Nylon 2
343	Guitar Nylon 3
344	Guitar Nylon 4
345	Guitar Nylon 5
346	Guitar Nylon 6
347	Guitar Nylon 7
348	Guitar Nylon Release
349	Velocity Cross Guitar
350	Detuned Guitar Nylon
351	Bright Guitar Nylon
352	Dark Guitar Nylon
353	Guitar Nyl Harmonic 1
354	Guitar Nyl Harmonic 2
355	Guitar Nylon /W 1
356	Guitar Nylon /W 2
357	Guitar Nylon Fast
358	Guitar Nylon Slow
359	Hard Guitar Nylon
360	Soft Guitar Nylon
361	Guitar Steel 2
362	Guitar Steel 3

№	Название
363	Guitar Steel 4
364	Velocity Cross Guitar Steel
365	Dark Guitar Steel
366	Bright Guitar Steel
367	Guitar Steel Harmonic 1
368	Guitar Steel Harmonic 2
369	Hard Guitar Steel
370	Soft Guitar Steel
371	Fast Guitar Steel
372	Slow Guitar Steel
373	Velocity Guitar Steel
374	Guitar Steel Reale se
375	Guitar Steel /W 1
376	Guitar Steel /W 2
377	Guitar Jazz 2
378	Guitar Jazz 3
379	Guitar Jazz 4
380	Guitar Jazz 5

Список ритмов

№ Название

001 8 Beat 1A
002 8 Beat 2A
003 8 Beat 3A
004 8 Beat 4A
005 8 Beat HeatA
006 8 Beat Pop 1A
007 8 Beat Pop 2A
008 Ballad 1A
009 Ballad 2A
010 GuitarBallad A
011 OrganBallad A
012 BluseBallad A
013 EpicBallad A
014 RockBallad A
015 SlowBallad A
016 PopBallad
017 ElPopBallad
018 PolkBallad A
019 16 Beat 1A
020 16 Beat 2A
021 16 Beat 3A
022 16 Beat 4A
023 16 Beat FunkA
024 16 Beat PopA
025 16 Beat BallA
026 Bossa Nova 1A
027 Guitar BossaA
028 Pop BossaA
029 TangoA
030 Cha chaA
031 RhumbaA
032 TexTexA
033 CountryA
034 CountryRockA
035 CountryShufA
036 CountrySwinA

№ Название

037 CountryBallA
038 CountryWalth
039 50's RockA
040 Heavy Metal
041 Rock 1A
042 Rock 2A
043 Soft RockA
044 Slow RockA
045 Hard RockA
046 Rock & Roll 1
047 Rock & Roll 2
048 Chicago Blues
049 Fast Gospel
050 Groove Soul
051 Rap
052 GospelS1
053 Blues
054 Slow Blues
055 Foxtrot
056 Disco Tropic
057 Disco Hands
058 Two Step
059 Polk Pop
060 Waltz 1
061 Waltz Pop 1
062 Waltz Pop 2
063 Rai
064 Twist 1
065 Twist 2
066 Miami Pop
067 Motown
068 Reggae
069 Swing Reggae
070 Mambo
071 Beguine
072 Musette

№ Название

073 House
074 Slow Fox
075 Vienna Waltz
076 Salsa
077 Disco
078 Hip Hop Pop
079 Analog Pop
080 Club Dance
081 Boogie
082 Funky Pop
083 Jazz Rock
084 Swing 1
085 Dixieland
086 Jazz Samba
087 March
088 US. March
089 Samba
090 Polka
091 Polka Ober
092 Tarantella
093 Slow Waltz
094 Ober Waltz
095 Piano Ballad
096 Waltz 2
097 Guitar Waltz
098 2/4 Piano 1
099 3/4 Piano 1
100 4/4 Piano 1
101 8 Beat 1B
102 8 Beat 2B
103 8 Beat 3B
104 8 Beat 4B
105 8 Beat HeatB
106 8 Beat Pop 1B
107 8 Beat Pop 2B
108 Ballad 1B

Список ритмов

№	Название
109	Ballad 2
110	Guitar Ballad
111	Organ Ballad
112	Bluse Ballad
113	Epic Ballad
114	Rock Ballad
115	Slow Ballad
116	Pop Ballad
117	ElPop Ballad
118	Polk Ballad
119	16 Beat 1
120	16 Beat 2
121	16 Beat 3
122	16 Beat 4
123	16 Beat Funk
124	16 Beat Pop
125	16 Beat Ballad
126	Bossa Nova 1
127	Guitar Bossa
128	Pop Bossa

Список ритмов

№	Название
001	MinutWlz
002	DJ Dance
003	Fountian
004	SpanGirl
005	SonataPn
006	SuperSng
007	LittlBee
008	HorseRac
009	Nocturne
010	TheSpain
011	BusyTran
012	Mexico
013	MozartPn
014	Minuet
015	Nifuma
016	Disco
017	FolkSong
018	Girl Sea
019	LittlStar
020	KindeGth
021	Wahaha
022	Duck&Cik
023	Humorous
024	Joy Song
025	GoingHom
026	Dove
027	Auldlang
028	Moonlight
029	HappyBirth
030	PraiseSng
031	Dolly
032	Market
033	Family
034	A cradle
035	At home
036	Seasons
037	YearsAgo
038	Pigeons
039	InnerVic

№	Название
040	Violin
041	Swan
042	Musettes
043	GypsyRnd
044	Serenade
045	SuperSng
046	Polka
047	SoilPull
048	Trout
049	Send-off
050	March
051	ForElise
052	France
053	Danube
054	Hungary
055	Spaceman
056	Patriot
057	Cuckoo
058	SingKite
059	TongChil
060	DoReMi
061	We Happy
062	LittlBee
063	Russia
064	Plaster
065	Foison
066	JingleBe
067	PaperBoy
068	Swallow
069	New Year
070	Edelweis
071	MoonRivr
072	Beyer 10
073	Beyer 20
074	Beyer 30
075	Beyer 40
076	Beyer 50
077	Beyer 60
078	Beyer 70

№	Название
079	Beyer 71
080	Beyer 72
081	Beyer 75
082	Beyer 76
083	Beyer 77
084	Beyer 78
085	Beyer 79
086	Beyer 80
087	Beyer 90
088	Beyer 98

Устранение проблем

Проблема

При включении питания раздается щелчок

Инструмент включен, но клавиатура не издает никаких звуков при нажатии

Ноты в одном тембре немного отличаются по качеству звучания

При использовании правой педали одни тембры звучат долго, а другие быстро затухают

Громкость слишком низкая

Некоторые MIDI-данные не передаются должным образом

Расположенный рядом с пианино мобильный телефон вызывает шум в динамиках инструмента

Во время игры ноты на клавиатуре и звук из динамиков не соответствуют друг другу по высоте

Во время игры невозможно изменить тембр

Демо-песня звучит с искажениями или прерывается

Два тембра звучат одновременно

Решение

Это нормально, не волнуйтесь

Убедитесь, что:

- громкость не установлена на минимальное значение;
- к разъему наушников ничего не подключено – в противном случае акустическая система (динамики) инструмента отключаются

Это нормально. Различия в качестве звучания зависят от регистра (высоты звука), в котором исполняется произведение

Это нормально и обусловлено природой инструментов, чьи тембры имитирует Ваше цифровое пианино. Некоторые инструменты не могут долго держать звук

Отрегулируйте громкость

Это нормальное явление, связанное с заводскими настройками пианино

Это явление известно как интерференция. Проще говоря – помехи. Не подносите мобильный телефон близко к пианино. Если телефон все-таки необходимо использовать (играть по нотам, читать аккорды или текст) – переведите его в режим полета

Возможно, включены режимы наложения звука или транспонирования. Отключите данные режимы или просто перезагрузите инструмент кнопкой «POWER»

См. предыдущее решение

Возможно, сработала защита от перегрузки системы – особенно если пианино долго использовали на высокой мощности. Уменьшите громкость или на время отключите питание, дайте инструменту остыть.

Возможно, включен режим наложения звука, решение см. выше

Устранение проблем


Проблема

Инструмент проявляет значительную подвижность и нестабильность при использовании

Решение

Убедитесь, что винты на боковых панелях инструмента затянуты до упора и закрыты круглыми заглушками.

Схема сборки

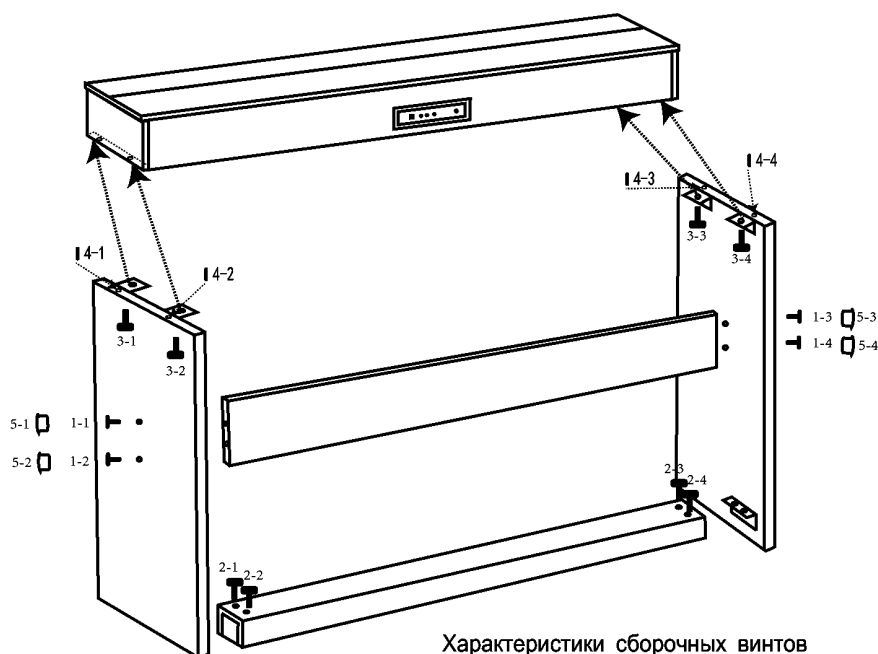

Характеристики сборочных винтов

	5*50 Винты с крестообразным шлицем и мелкой резьбой 4 позиции на схеме: 1-1,1-2,1-3,1-4
	6*25 Винты с крестообразным шлицем и мелкой резьбой 4 позиции на схеме: 2-1,2-2,-3,2-4
	6*20 Винты с накатанной головкой 4 позиции на схеме: 3-1,3-2,3-3,3-4
	Деревянная пробка - 4 позиции на схеме: 4-1,4-2,4-3,4-4
	Пластиковая пробка - 4 позиции на схеме: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4

PIANOVA MA-200

Инструкция по эксплуатации
Корпусное цифровое пианино