

PIANOVA MA-500

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем Вас с приобретением нового цифрового фортепиано!

Этот инструмент сочетает современные технологии и богатое звучание, открывая перед вами мир бесконечных музыкальных возможностей. С этого момента начинается Ваше уникальное путешествие в мир музыки, наполненное вдохновением и новыми открытиями. Позвольте инструменту стать Вашим верным спутником на этом творческом пути.

Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы наслаждаться каждым моментом игры и использовать все возможности Вашего цифрового фортепиано.

Храните инструмент в надежном месте, чтобы он долгие годы радовал Вас и помогал создавать волшебные мелодии.

Характеристики

- 88-клавишная стандартная клавиатура полновзвешенного типа
- 600 тембров
- 400 ритмических паттернов
- 256-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Запись/воспроизведение
- Транспонирование
- 110 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 25 Вт
- Размеры: Д 1360 мм х Ш 430 мм х В 840 мм
- Вес: 49,8 кг

Комплектация: пианино, адаптер питания, педальный блок, деревянная стойка, руководство по эксплуатации

Содержание

Подготовка перед использованием.....	2
Функциональные кнопки / меры предосторожности.....	3
Интерфейсы / функционал	4
Схема интерфейсов.....	5
Метроном / Запись.....	6
Bluetooth / Сброс / Уход за инструментом	7
Список голосов.....	8-13
Список ритмов.....	14-15
Список демонстрационных песен	15

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования).

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие условия, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или замечен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет $220 \text{ В} \pm 10\%$ переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте кабель питания рядом с источниками тепла.

Избегайте перегибов кабеля, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за кабель. Во время грозы обязательно отключите вилку от розетки. Также отключайте вилку, если пианино не используется длительное время.

Во избежание повреждения внешнего вида и внутренних компонентов инструмента не размещайте его в помещениях с повышенным пылеобразованием, вибрацией, экстремально низкими или высокими температурами (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательными приборами или в транспортном средстве).

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его блок питания от розетки.

Для чистки цифрового пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических химикатов, моющих средств или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Во избежание возникновения помех не ставьте цифровое пианино рядом с другими электронными приборами – такими как телевизор, радиоприемник, акустическая система и т.д.

Не ставьте цифровое пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на цифровое пианино тяжелые предметы. Избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления. Избегайте сильных ударов по корпусу, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.


Акустической мощности инструмента достаточно для его использования в классе, аудитории, небольшом зале и т.п. без дополнительного усиления. Старайтесь избегать игры на максимальной громкости в течение длительного времени: это негативно влияет на Ваш слух и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Функциональные кнопки

Описание назначения

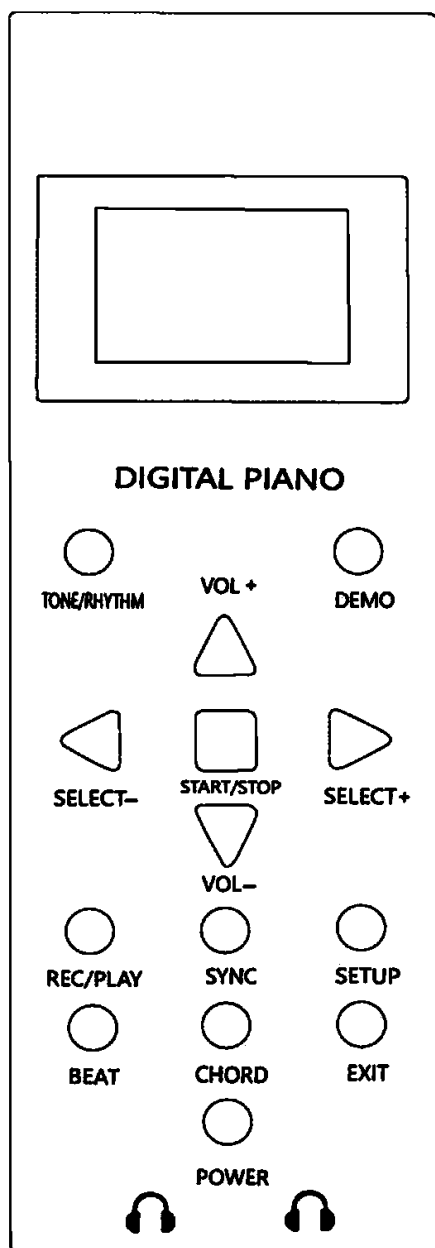

Игра на пианино

1. Нажмите кнопку «Power» / «Питание». На дисплее появится изображение. Инструмент готов к работе.
2. Установлены стандартный режим и основной тембр фортепиано.
3. Для выключения питания нажмите кнопку «Power» еще раз.

Громкость

Для регулировки громкости используйте кнопки «Volume+» или «Volume-».

Выбор тембра

1. Нажмите кнопку «Tone /Rhythm».
2. Кнопками «Select+» / «Select-» выберите желаемый тембр. Его номер и название отобразятся на дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Каждый раз при включении цифрового пианино предустановленным тоном по умолчанию является тон «Grand piano».


Выбор ритма

1. Нажмите кнопку «Tone /Rhythm».
- Кнопками «Select+» / «Select-» выберите желаемый ритм. Его номер и название отобразятся на дисплее.
2. Нажмите кнопку «Start/Stop», чтобы начать воспроизведение выбранного ритма. Для остановки нажмите «Start/Stop» еще раз.

Автоаккомпанемент

1. Выберите ритм (см. выше).
2. Нажмите кнопку «Chord», чтобы включить режим автоаккомпанемент.
3. Изменять аккорды можно на левой части клавиатуры (см. рисунок).
4. Для выхода из режима авто-аккомпанемент нажмите кнопку «Chord» еще раз.

Диапазон автоаккомпанемент на клавиатуре

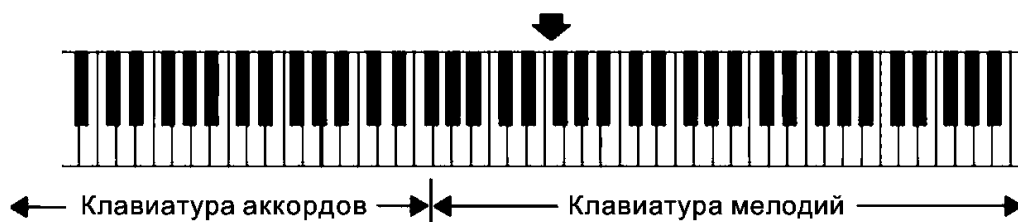

Запуск синхронизации

1. Выберите нужные ритм и его темп.
2. Включите режим авто-аккомпанемент (см. выше).
3. Нажмите кнопку «Sync». При нажатии на любую клавишу запустится авто-аккомпанемент.
4. Для остановки авто-аккомпанемент нажмите кнопку «Start/Stop».

Интерфейсы

Подключение кабеля питания

1. Блок питания вставляется в бытовую розетку 220В (обозначение 1 на рисунке на стр. 5). Кабель питания входит в соответствующий разъем в нижней части пианино.
2. Если пианино не будет использоваться в течение длительного времени – отсоедините кабель питания.

Штекер аудио входа/выхода

1. Через данный разъем можно подключить цифровое пианино к акустической системе (обозначение 2 на рисунке на стр. 5).
2. Через этот же разъем можно подключить к цифровому пианино внешний источник аудиосигнала. Звук с внешнего устройства будет проигрываться через динамики цифрового пианино.

Разъем для наушников

Подключение наушников автоматически отключает выход встроенных динамиков клавиатуры, что позволяет играть без помех для окружающих (обозначение 3 на рисунке на стр. 5).


Интерфейс передачи по USB

Через интерфейс передачи по USB данное цифровое пианино подключается к компьютеру. Можно исполнять, сочинять и сохранять музыку, обучаться или играть на клавиатуре при помощи предварительно установленного на компьютере музыкального программного обеспечения. Также можно редактировать музыку и использовать встроенное музыкальное программное обеспечение как источник дополнительных (аккомпанирующих) партий (обозначение 4 на рисунке на стр. 5).

Подключение педалей

Для подключения блока из 3 педалей соедините соответствующие штекер и круглый разъем в нижней части пианино (обозначение 5 на рисунке на стр. 5).

Схема разъемов

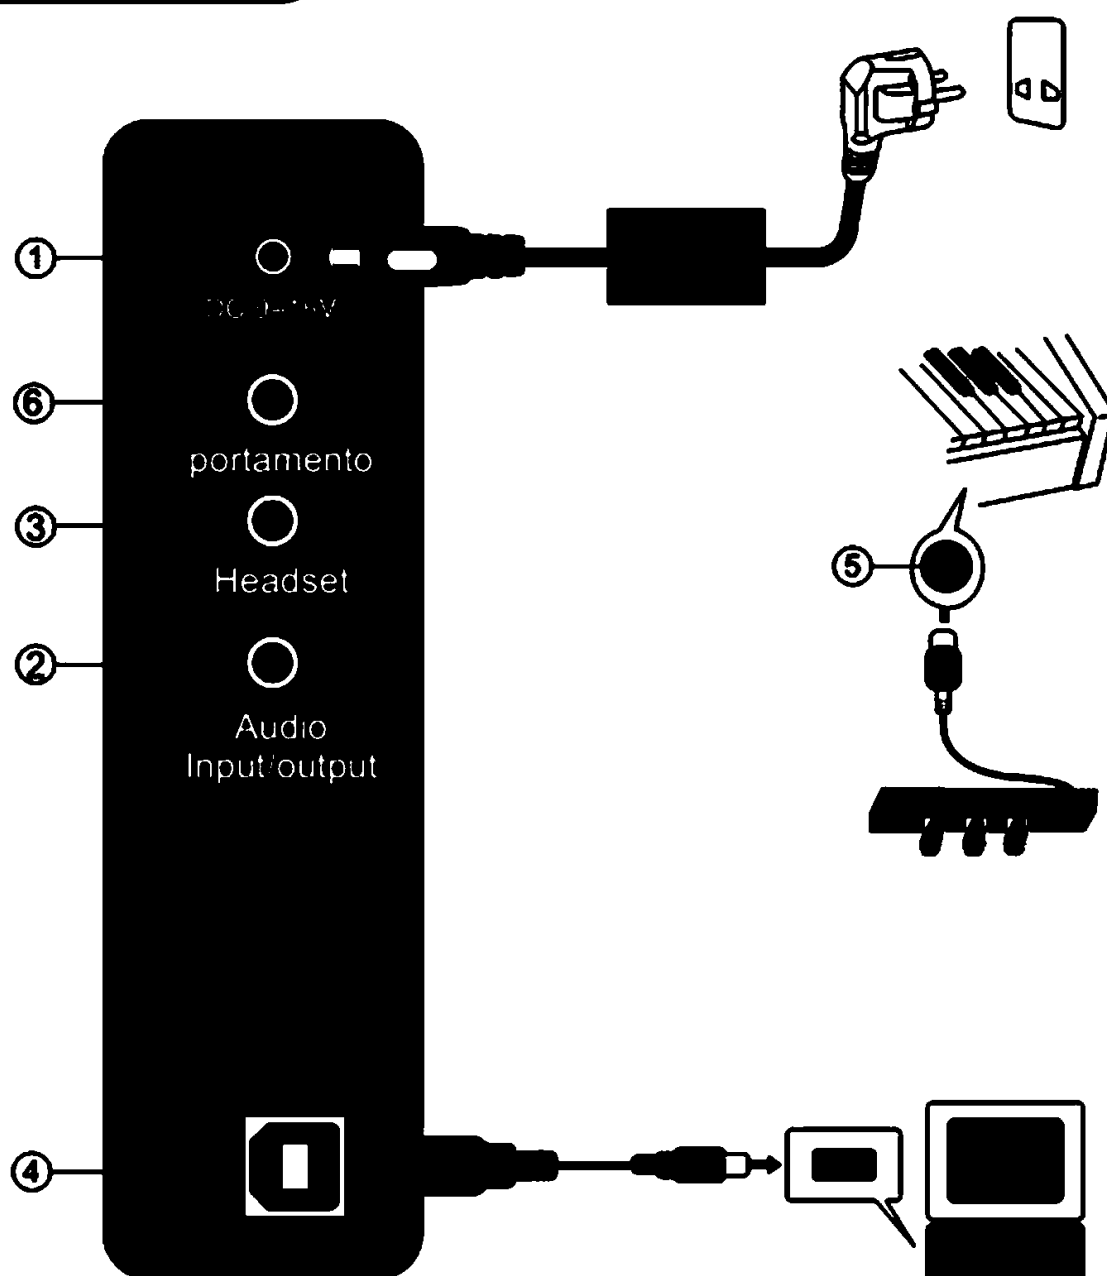

Функция метронома

1. Нажмите кнопку «Beat», чтобы войти в режим метронома. Текущее значение темпа отобразится на дисплее.
2. Изменение музыкального размера достигается очередным нажатием на кнопку «Beat».

Встроенные демо-песни

1. Нажмите кнопку «Демо», чтобы войти в библиотеку демо-композиций. Номер текущей композиции отобразится на дисплее.
2. Для остановки воспроизведения нажмите кнопку «Демо» еще раз.
3. Для перехода между демо-композициями используйте кнопки «Select+»/«Select-».

ПРИМЕЧАНИЕ!

Встроенная библиотека данного устройства содержит 110 песен.

Встроенную музыку можно использовать для развлечения, обучения и практических занятий.

Запись

1. Запись живого исполнения.
Нажмите и удерживайте самую левую (нижнюю) клавишу на клавиатуре и одновременно нажмите «Rec/ Play». По окончании исполнения нажмите «Rec/ Play» еще раз. Максимальная емкость памяти – 422 ноты.
2. Воспроизведение.
Нажмите кнопку «Rec/ Play».

ПРИМЕЧАНИЕ!


Если в памяти инструмента отсутствуют записи – воспроизведение не будет работать.

Выбор функции

Используйте кнопку «Setup». Затем кнопки «Select +»/«Select-» для переключения между функциями. Далее изменяйте параметры кнопками «Select +»/«Select-».

1. Громкость ритма. Пределы регулировок от 0 до 32. По умолчанию установлено значение 24.
2. Темп. Пределы регулировок от 20 до 280. По умолчанию установлено значение 120.
3. Громкость аккомпанемента. Пределы регулировок от 0 до 24. По умолчанию установлено значение 24.
4. Транспонирование. Пределы регулировок от -12 до +12 (полные октавы вверх и вниз). По умолчанию установлено значение 0.
5. Эквалайзер. Пределы регулировок низких и высоких частот от 0 до 127. По умолчанию установлены значения 96.
6. Чувствительность клавиатуры. Доступны 5 уровней.
7. Тембры ударных инструментов. Вся клавиатура превращается в тембры барабанов, тарелок и пр. Возможны варианты барабанных наборов.
8. Наложение тембров. По умолчанию в качестве дополнительного тембра устанавливается тембр струнных инструментов (strings).
9. Разделение клавиатуры. Схему разделения см. на рисунке.

Разделение клавиатуры

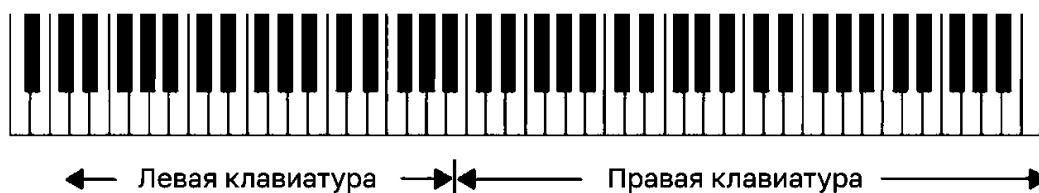

Bluetooth

Для автоматического запуска функции Bluetooth достаточно включить питание инструмента.

1. Для сопряжения по Bluetooth необходимо активировать данную функцию на сторонних устройствах. Возможно, потребуется ввод пароля: **8888**
2. По протоколу Bluetooth музыку с внешних устройств можно воспроизводить через акустическую систему цифрового пианино.
3. Через Bluetooth работают сторонние приложения для управления цифровым пианино и реализуются обучающие функции инструмента.
4. Также возможна работа сторонних обучающих приложений (на других устройствах), где цифровое пианино служит в качестве источника сигнала.
5. По протоколу Bluetooth возможна передача данных – например, при работе с компьютерными музыкальными редакторами, при использовании функции MIDI и т.п.

Сброс


Нажмите кнопку «Exit», чтобы вернуть функции в исходный режим.

Уход за инструментом

Обратите внимание: для продления срока службы Вашего цифрового пианино необходимы базовое обслуживание и хороший уход.

1. Избегайте воздействия тепла, влаги или прямых солнечных лучей.
Не подвергайте изделие чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей, не ставьте его рядом с кондиционером или в местах с высокой температурой.
2. Не используйте его рядом с телевизором или радиоприемником.
Это может вызывать видео- или аудиопомехи при приеме теле- и радиосигналов. Если подобное происходит, инструмент следует поставить подальше от телевизора или радиоприемника.
3. Для чистки не используйте краски, растворители или аналогичные химикаты.
Используйте мягкую ткань, смоченную в слабом водном мягкого моющего средства. Намочите ткань в растворе и отожмите ее, пока она не станет почти сухой.
4. Если после полной сборки инструмент проявляет значительную подвижность и нестабильность – убедитесь, что винты в нижней части боковых панелей стойки затянуты до упора. Эти винты необходимо закрыть круглыми заглушками (входят в комплект поставки).

Схема сборки

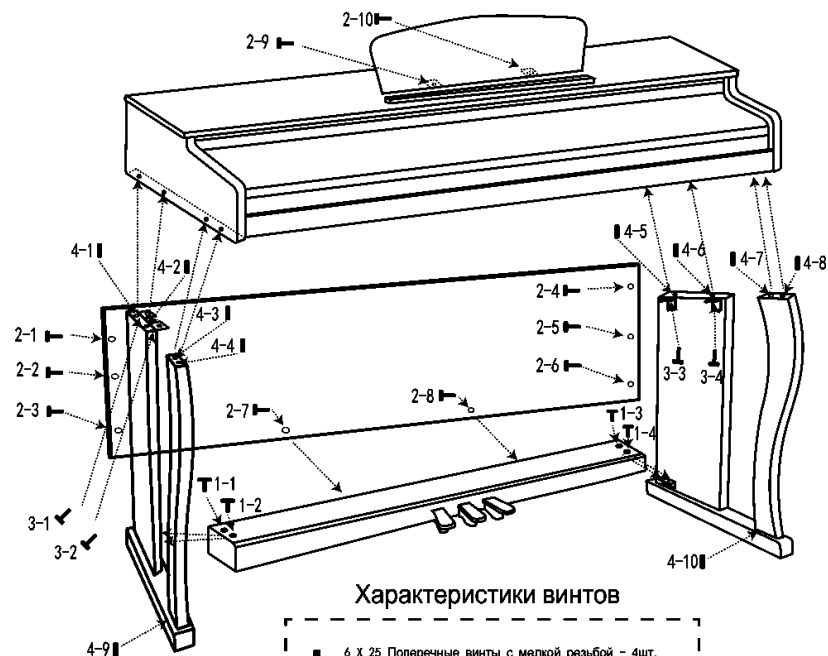

Характеристики винтов

	6 X 25 Поперечные винты с мелкой резьбой - 4шт. места на схеме: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4.
	6 X 16 Поперечные винты с мелкой резьбой - 10шт. места на схеме: 2-1, 2-2, ..., 2-10.
	6 X 20 Винты с накатанной головкой - 4шт. места на схеме: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4.
	Винты с накатанной головкой - 10 шт места на схеме: 4-1, 4-2, ..., 4-10

Список тембров

№	Название
001	GrandPiano 1
002	BrightPiano 2
003	Piano Elec
004	HonkyTonk
005	ElecPiano1
006	ElecPiano2
007	Harpsichord
008	Clavichord 1
009	Celesta
010	GlockenSpiel
011	MusicBox
012	VibraPhone 1
013	Marimba
014	Xylophone
015	TubulrBells
016	Dulcimer
017	HandOrgan
018	PerchyOrgan
019	RockOrgan
020	ChurchOrgan
021	ReedOrgan
022	Accordion
023	Harmonica
024	TangoAccordn
025	GuitarNylon
026	GuitarSteel
027	GuitarJazz
028	GuitarClean
029	GuitarMuted
030	GuitarOvrdr
031	GuitarDistrt
032	GuitarHrmnx
033	AcoBass
034	FigBass

№	Название
035	ElectBass
036	FreBass
037	SlapBas1
038	SlapBas2
039	SynBass1
040	SynBass2
041	Violin
042	Viola
043	Cello
044	CntBass
045	StrTrem
046	StrPizz
047	Harp
048	Timpani
049	Strings1
050	Strings2
051	StrSyn1
052	StrSyn2
053	ChoirAah
054	VoiceDoo
055	VoiceSyn
056	OrchHit
057	Trumpet
058	Trombone
059	Tuba
060	MuteTpt
061	FrHorn
062	BrassSec
063	BrasSyn1
064	BrasSyn2
065	SopraSax
066	AltoSax
067	TenoSax
068	BtonSax

№	Название
069	Oboe
070	EngHorn
071	Bassoon
072	Clarinet
073	Piccolo
074	Flute
075	Recorder
076	PanFlute
077	BtlBlow
078	ShkHachi
079	Whistle
080	Ocarina
081	SqurWave
082	SawTooth
083	Calliope
084	Chiff
085	Charang
086	VoicLead
087	5th Lead
088	BassLead
089	NewAge
090	WarmPad
091	PlySynth
092	ChoirPad
093	BowGlass
094	MetalPad
095	HaloPad
096	Sweep
097	Rain
098	SoundTrk
099	Crystal
100	Atmosph
101	Bright
102	Goblin

Список тембров

№ Название

103 Echo
104 Sci-Fi
105 Sitar
106 Banjo
107 Shamisen
108 Koto
109 Kalimba
110 Bagpipe
111 Fiddle
112 Shanai
113 TinkBell
114 Agogo
115 SteelDrm
116 WoodBlk
117 TaikoDrm
118 MelodTm
119 SynthDrm
120 RevrsCym
121 GtrNoise
122 Breath
123 SeaShore
124 BrdTweet
125 TelPhone
126 Helicptr
127 Applause
128 GunShot
129 GrandPiano 2
130 GrandPiano 3
131 GrandPiano 4
132 GrandPiano W1
133 GrandPiano W2
134 GrandPiano W3
135 BrightPiano 1
136 BrightPiano 2

№ Название

137 BrightPiano 3
138 DarkPiano 1
139 DarkPiano 2
140 VelcityPiano 1
141 VelcityPiano 2
142 SoftPiano 1
143 SoftPiano 2
144 SoftPiano 3
145 StereoPiano
146 BrghtPiano 2
147 BrghtPiano 3
148 BrghtPiano 4
149 BrghtPiano 5
150 BrghtPiano W1
151 BrghtPiano W2
152 SoftBrtpiano 1
153 SoftBrtpiano 2
154 DeepBrtpiano
155 VelocitCross
156 DetunedEP 1
157 DetunedEP 2
158 DetunedEP 3
159 BrightEP 1
160 BrightEP 2
161 BrightEP 3
162 BrightEP 4
163 EPiano W1
164 EPiano W2
165 EPiano W3
166 EPiano W4
167 DarKEP 1
168 DarKEP 2
169 DarKEP 3
170 DarKEP 4

№ Название

171 SoftHonkytnk 1
172 SoftHonkytnk 2
173 VelcityHonky
174 DarkHonkytnk 1
175 DarkHonkytnk 2
176 Honkytnk W1
177 Honkytnk W2
178 Honkytnk W3
179 Honkytnk W4
180 ShrtHonkytnk 1
181 ShrtHonkytnk 2
182 EPiano 1W
183 EPiano 2W
184 EPiano 3W
185 EPiano 4W
186 EPiano 5W
187 EPiano 6W
188 SoftEP 1
189 SoftEP 2
190 SoftEP 3
191 SoftEP 4
192 HardEP 1
193 HardEP 2
194 ShortEP 1
195 ShortEP 2
196 BrightEP 1
197 BrightEP 2
198 HarpsiChrd 1
199 HarpsiChrd 2
200 SHarpsiChrd 1
201 SHarpsiChrd 2
202 BHarpsiChrd 1
203 BHarpsiChrd 2
204 DHarpsiChrd 1

Список тембров

№	Название
205	DHarpsiChrd 2
206	HHarpsiChrd 1
207	HHarpsiChrd 2
208	ClaviChord 1
209	ClaviChord 2
210	Clavi W
211	BrightClavi
212	DarkClavi
213	PerchyClavi
214	Bright Celesta
215	Short Celesta
216	Perchy Celesta
217	Duet Celesta
218	CelestaHarm
219	Glockenspiel 2
220	Glockenspiel 3
221	Glockenspiel 4
222	BGlockenspiel
223	DGlockenspiel
224	Glcknspiel W1
225	Glcknspiel W2
226	MusicBox 2
227	MusicBox 3
228	MusicBox 4
229	ToyMusicBox
230	BMusicBox
231	DMusicBox
232	Vibraphone 2
233	Vibraphone 3
234	SynVibraphone
235	HaVibraphone
236	Vibraphone W1
237	Vibraphone W2
238	VibraphoneS

№	Название
239	Marimba 2
240	Marimba W
241	DarkMarimba
242	BrightMarimba
243	DutedMarimba
244	DarkMarimba
245	XyloPhone 2
246	XyloPhone 3
247	VCXyloPhone
248	DistrtXyloPhn
249	BrXyloPhone
250	FXyloPhone
251	SXyloPhone
252	TubulrBells 2
253	TubulrBells 3
254	TubulrBells 4
255	SyTubulrBells
256	DTubulrBells
257	Dulcimer 2
258	Dulcimer 3
259	Santur
260	HandOrgan 2
261	HandOrgan 3
262	SoftHOrgan
263	BrSHOrgan
264	HamndOrg
265	PerchyOrg 2
266	PerchyOrg 3
267	BPerchyOrg
268	DPerchyOrg
269	RotarOrg
270	SlowROrg
271	1960RockOrg
272	1980RockOrg

№	Название
273	BrightRockOrg
274	DarkRockOrg
275	SoftRockOrg
276	ChurchOrg 2
277	ChurchOrg 3
278	ChurchOrg 4
279	ChurchOrg 5
280	ChurchOrg 6
281	ChurchOrg W1
282	ChurchOrg W2
283	BrChurchOrg 1
284	BrChurchOrg 2
285	DChurchOrg 1
286	DChurchOrg 2
287	SoulChurchOrg
288	ChrchOrgHarm
289	ChrchOrgSlow
290	ChrchOrgFast
291	SoftChrchOrg
292	ReedOrgan 2
293	ReedOrgan 3
294	ReedOrgan 4
295	ReedOrgan 5
296	BrghtReedOrg
297	DarkReedOrg
298	ReedOrgan W
299	FastReedOrg
300	SlowReedOrg
301	SoftReedOrg
302	HardReedOrg
304	JazzReedOrg
305	Accordn2
306	Accordn3
307	Accordn4

Список тембров

№	Название
308	DHarpsiChrd 2
309	HHarpsiChrd 1
310	HHarpsiChrd 2
311	ClaviChord 1
312	ClaviChord 2
313	Clavi W
314	BrightClavi
315	DarkClavi
316	PerchyClavi
317	Bright Celesta
318	Short Celesta
319	Perchy Celesta
320	Duet Celesta
321	CelestaHarm
322	Glockenspiel 2
323	Glockenspiel 3
324	Glockenspiel 4
325	BGlockenspiel
326	DGlockenspiel
327	Glcknspiel W1
328	Glcknspiel W2
329	MusicBox 2
330	MusicBox 3
331	MusicBox 4
332	ToyMusicBox
333	BMusicBox
334	DMusicBox
335	Vibraphone 2
336	Vibraphone 3
337	SynVibraphone
338	HaVibraphone
339	Vibraphone W1
340	Vibraphone W2
341	VibraphoneS

№	Название
342	Marimba 2
343	Marimba W
344	DarkMarimba
345	BrightMarimba
346	DutedMarimba
347	DarkMarimba
348	XyloPhone 2
349	XyloPhone 3
350	VCXyloPhone
351	DistrtXyloPhn
352	BrXyloPhone
353	FXyloPhone
354	SXyloPhone
355	TubulrBells 2
356	TubulrBells 3
357	TubulrBells 4
358	SyTubulrBells
359	DTubulrBells
360	Dulcimer 2
361	Dulcimer 3
362	Santur
363	HandOrgan 2
364	HandOrgan 3
365	SoftHOrgan
366	BrSHOrgan
367	HamndOrg
368	PerchyOrg 2
369	PerchyOrg 3
370	BPerchyOrg
371	DPerchyOrg
372	RotarOrg
373	SlowROrg
374	1960RockOrg
375	1980RockOrg

№	Название
376	BrightRockOrg
377	DarkRockOrg
378	SoftRockOrg
379	ChurchOrg 2
380	ChurchOrg 3
381	ChurchOrg 4
382	ChurchOrg 5
383	ChurchOrg 6
384	ChurchOrg W1
385	ChurchOrg W2
386	BrChurchOrg 1
387	BrChurchOrg 2
388	DChurchOrg 1
389	DChurchOrg 2
390	SoulChurchOrg
391	ChrchOrgHarm
392	ChrchOrgSlow
393	ChrchOrgFast
394	SoftChrchOrg
395	ReedOrgan 2
396	ReedOrgan 3
397	ReedOrgan 4
398	ReedOrgan 5
399	BrghtReedOrg
400	DarkReedOrg
401	ReedOrgan W
402	FastReedOrg
403	SlowReedOrg
404	SoftReedOrg
405	HardReedOrg
406	JazzReedOrg
407	Accordn2
408	Accordn3
409	Accordn4

Список тембров

№	Название
410	DarkGuitar
411	GuitarHarm
412	GuitarMuted
413	ClaviChord 1
414	ClaviChord 2
415	Clavi W
416	BrightClavi
417	DarkClavi
418	PerchyClavi
419	Bright Celesta
420	Short Celesta
421	Perchy Celesta
422	Duet Celesta
423	CelestaHarm
424	Glockenspiel 2
425	Glockenspiel 3
426	Glockenspiel 4
427	BGlockenspiel
428	DGlockenspiel
429	Glcknspiel W1
430	Glcknspiel W2
431	MusicBox 2
432	MusicBox 3
433	MusicBox 4
434	ToyMusicBox
435	BMusicBox
436	DMusicBox
437	Vibraphone 2
438	Vibraphone 3
439	SynVibraphone
440	HaVibraphone
441	Vibraphone W1
442	Vibraphone W2
443	VibraphoneS

№	Название
444	Marimba 2
445	Marimba W
446	DarkMarimba
447	BrightMarimba
448	DutedMarimba
449	DarkMarimba
450	XyloPhone 2
451	XyloPhone 3
452	VCXyloPhone
453	DistrtXyloPhn
454	BrXyloPhone
455	FXyloPhone
456	SXyloPhone
457	TubulrBells 2
458	TubulrBells 3
459	TubulrBells 4
460	SyTubulrBells
461	DTubulrBells
462	Dulcimer 2
463	Dulcimer 3
464	Santur
465	HandOrgan 2
466	HandOrgan 3
467	SoftHOrgan
468	BrSHOrgan
469	HamndOrg
470	PerchyOrg 2
471	PerchyOrg 3
472	BPerchyOrg
473	DPerchyOrg
474	RotarOrg
475	SlowROrg
476	1960RockOrg
477	1980RockOrg

№	Название
478	BrightRockOrg
479	DarkRockOrg
480	SoftRockOrg
481	ChurchOrg 2
482	ChurchOrg 3
483	ChurchOrg 4
484	ChurchOrg 5
485	ChurchOrg 6
486	ChurchOrg W1
487	ChurchOrg W2
488	BrChurchOrg 1
489	BrChurchOrg 2
490	DChurchOrg 1
491	DChurchOrg 2
492	SoulChurchOrg
493	ChrchOrgHarm
494	ChrchOrgSlow
495	ChrchOrgFast
496	SoftChrchOrg
497	ReedOrgan 2
498	ReedOrgan 3
499	ReedOrgan 4
500	ReedOrgan 5
501	BrghtReedOrg
502	DarkReedOrg
503	ReedOrgan W
504	FastReedOrg
505	SlowReedOrg
506	SoftReedOrg
507	HardReedOrg
508	JazzReedOrg
509	SynBass3
510	SynBass4
511	SynBass5

Список тембров

№	Название
512	DHarpsiChrd 2
513	HHarpsiChrd 1
514	HHarpsiChrd 2
515	ClaviChord 1
516	ClaviChord 2
517	Clavi W
518	BrightClavi
519	DarkClavi
520	PerchyClavi
521	Bright Celesta
522	Short Celesta
523	Perchy Celesta
524	Duet Celesta
525	CelestaHarm
526	Glockenspiel 2
527	Glockenspiel 3
528	Glockenspiel 4
529	BGlockenspiel
530	DGlockenspiel
531	Glcknspiel W1
532	Glcknspiel W2
533	MusicBox 2
534	MusicBox 3
535	MusicBox 4
536	ToyMusicBox
537	BMusicBox
538	DMusicBox
539	Vibraphone 2
540	Vibraphone 3
541	SynVibraphone
542	HaVibraphone
543	Vibraphone W1
544	Vibraphone W2
545	VibraphoneS

№	Название
546	Marimba 2
547	Marimba W
548	DarkMarimba
549	BrightMarimba
550	DutedMarimba
551	DarkMarimba
552	XyloPhone 2
553	XyloPhone 3
554	VCXyloPhone
555	DistrtXyloPhn
556	BrXyloPhone
557	FXyloPhone
558	SXyloPhone
559	TubulrBells 2
560	TubulrBells 3
561	TubulrBells 4
562	SyTubulrBells
563	DTubulrBells
564	Dulcimer 2
565	Dulcimer 3
566	Santur
567	HandOrgan 2
568	HandOrgan 3
569	SoftHOrgan
570	BrSHOrgan
571	HamndOrg
572	PerchyOrg 2
573	PerchyOrg 3
574	BPerchyOrg
575	DPerchyOrg
576	RotarOrg
577	SlowROrg
578	1960RockOrg
579	1980RockOrg

№	Название
580	BrightRockOrg
581	DarkRockOrg
582	SoftRockOrg
583	ChurchOrg 2
584	ChurchOrg 3
585	ChurchOrg 4
586	ChurchOrg 5
587	ChurchOrg 6
588	ChurchOrg W1
589	ChurchOrg W2
590	BrChurchOrg 1
591	BrChurchOrg 2
592	DChurchOrg 1
593	DChurchOrg 2
594	SoulChurchOrg
595	ChrchOrgHarm
596	BrightHarp1
597	BrightHarp2
598	DarkHarp1
599	DarkHarp2
600	HarpHarmonic

Category	NO.	NAME		
8 BEAT	001	8 Beat 1A		046 Heavy metal 1A
	002	8 Beat 2A		047 Heavy metal 2A
	003	8 Beat 3A	RHYTHM/BLUES	048 Chicago Blues A
	004	8 Beat rock A		049 Fast Gospel music A
	005	8 Beat passion A		050 Traditional soul A
	006	8 Beats pop music 1A		051 Rap A
	007	8 Beats pop music 2A		052 Adagio Gospel A
	008	ballade 1A		053 Bruce A
BALLAD	009	ballade 2A		054 Adagio blues A
	010	Guitar ballade A		055 fox-trot A
	011	organ ballade A	Disco	056 Passionate disco A
	012	Ballade of the blues A		057 Double disco A
	013	Old ballade A		058 Double step dance A
	014	Rock ballade A		059 Pop polka A
	015	Adagio ballade A		060 waltz 1A
	016	Popular ballade A		061 Pop waltz 1A
	017	Electroacoustic ballade A		062 Pop waltz 2A
16 BEAT	018	Polk balladeA		063 lae A
	019	16 Beat 1A	WORLD MUSIC	064 Twisting dance 1A
	020	16 Beat 2A		065 Twisting dance 2A
	021	16 Beat 3A		066 Miami pop A
	022	16 Beat 4A		067 Detroit A
	023	16Beat Fink A		068 reggae A
	024	16Beat Pop music A		069 Remote place ziggy A
	025	16Beat song A		070 mambo A
LATIN	026	Bossa nova 1A		071 Folk dance A
	027	Guitars and bossanova A		072 Goes to Seth(French ballad) A
	028	Pop the bossa nova A	DANCE	073 Indoor dance A
	029	Tango A		074 Adagio foxtrot A
	030	cha-cha A		075 Vinenaar Waltz A
	031	rumba A		076 Salsa A
	032	deckers A		077 Disco A
	033	Country music A		078 hiphope dance is popular A
COUNTRY	034	Country rock A		079 Arnoldus pop A
	035	Rural slide A		080 Club dance A
	036	Rural swaying A		081 Buji dance A
	037	Country ballade A		082 Trendy pop A
	038	Country waltz A		083 Jazz rock A
	039	'50s rock and roll A	JAZZ/SWING	084 swaying 1A
	040	Heavy metal A		085 Dixie A
	041	Rock 1A		086 Jazz samba A
	042	Rock 2A		
	043	Soft rock A		
	044	Adagio rock A		
	045	Hard rock A		

	169	Remote place ziggy B		210 Guitar ballade I
	170	mambo B		211 organ ballade I
	171	Folk dance B		212 Ballade of the blues I
	172	Goes to Seth(French ballad) B		213 Old ballade I
DANCE	173	Indoor dance B		214 Rock ballade I
	174	Adagio foxtrot B		215 Adagio ballade I
	175	Vinenaar Waltz B		216 Popular ballade I
	176	Salsa B		217 Electroacoustic ballade I
	177	Disco B		218 Polk ballade I
	178	hiphope dance is popular B	16 BEAT	219 16 Beat 1I
	179	Arnoldus pop B		220 16 Beat 2I
	180	Club dance B		221 16 Beat 3I
JAZZ/SWING	181	Buji dance B		222 16 Beat 4I
	182	Trendy pop B		223 16Beat Fink I
	183	Jazz rock B		224 16Beat Pop music I
	184	swaying 1B		225 16Beat song I
	185	Dixie B	LATIN	226 Bossa nova 1I
	186	Jazz samba B		227 Guitars and bossanova I
	187	march B		228 Pop the bossa nova I
	188	American March B		229 Tango I
	189	samba B		230 cha-cha I
	190	polk B		231 rumba I
	191	Army polka B		232 deckers I
	192	Tarantella B	COUNTRY	233 Country music I
	193	Adagio waltz B		234 Country rock I
	194	Army waltz B		235 Rural slide I
	195	piano song B		236 Rural swaying I
PINKIST	196	waltz 2 (piano) B		237 Country ballade I
	197	Guitar waltz B		238 Country waltz I
	198	Piano accompaniment in 2/4 B	ROCK R&B	239 '50s rock and roll I
	199	Piano accompaniment in 3/4 B		240 Heavy metal I
	200	Piano accompaniment in 4/4 B		241 Rock 1I
	201	8 Beat 1I		242 Rock 2I
	202	8 Beat 2I		243 Soft rock I
	203	8 Beat 3I		244 Adagio rock I
	204	8 Beat rock I		245 Hard rock I
	205	8 Beat passion I		246 Heavy metal 1I
	206	8 Beats pop music 1I		247 Heavy metal 2I
	207	8 Beats pop music 2I	RHYTHM/BLUES	248 Chicago Blues I
BALLAD	208	ballade 1I		249 Fast Gospel music I
	209	ballade 2I		250 Traditional soul I

TRADITIONAL	087	march A		128 Pop the bossa nova B
	088	American March A		129 Tango B
	089	samba A		130 cha-cha B
	090	polk A		131 rumba B
	091	Army polka A		132 deckers B
	092	Tarantella A	COUNTRY	133 Country music B
	093	Adagio waltz A		134 Country rock B
	094	Army waltz A		135 Rural slide B
PINKIST	095	piano song A		136 Rural swaying B
	096	waltz 2 (piano) A		137 Country ballade B
	097	Guitar waltz A		138 Country waltz B
	098	Piano accompaniment in 2/4 A	ROCK R&B	139 '50s rock and roll B
	099	Piano accompaniment in 3/4 A		140 Heavy metal B
	100	Piano accompaniment in 4/4 A		141 Rock 1B
8 BEAT	101	8 Beat 1B		142 Rock 2B
	102	8 Beat 2B		143 Soft rock B
	103	8 Beat 3B		144 Adagio rock B
	104	8 Beat rock B		145 Hard rock B
	105	8 Beat passion B		146 Heavy metal 1B
	106	8 Beats pop music 1B		147 Heavy metal 2B
	107	8 Beats pop music 2B	RHYTHM/BLUES	148 Chicago Blues B
BALLAD	108	ballade 1B		149 Fast Gospel music B
	109	ballade 2B		150 Traditional soul B
	110	Guitar ballade B		151 Rap B
	111	organ ballade B		152 Adagio Gospel B
	112	Ballade of the blues B		153 Bruce B
	113	Old ballade B		154 Adagio blues B
	114	Rock ballade B		155 fox-trot B
	115	Adagio ballade B	Disco	156 Passionate disco B
16 BEAT	116	Popular ballade B		157 Double disco B
	117	Electroacoustic ballade B		158 Double step dance B
	118	Polk balladeB		159 Pop polka B
	119	16 Beat 1B		160 waltz 1B
	120	16 Beat 2B		161 Pop waltz 1B
	121	16 Beat 3B		162 Pop waltz 2B
	122	16 Beat 4B	WORLD MUSIC	163 lae B
	123	16Beat Fink B		164 Twisting dance 1B
LATIN	124	16Beat Pop music B		165 Twisting dance 2B
	125	16Beat song B		166 Miami pop B
	126	Bossa nova 1B		167 Detroit B
	127	Guitars and bossanova B		168 reggae B

	251	Rap I		292 Tarantella I
	252	Adagio Gospel I		293 Adagio waltz I
	253	Bruce I		294 Army waltz I
	254	Adagio blues I	PINKIST	295 piano song I
	255	fox-trot I		296 waltz 2 (piano) I
Disco	256	Passionate disco I		297 Guitar waltz I
	257	Double disco I		298 Piano accompaniment in 2/4 I
	258	Double step dance I		299 Piano accompaniment in 3/4 I
	259	Pop polka I		300 Piano accompaniment in 4/4 I
	260	waltz 1I	8 BEAT	301 8 Beat 1E
	261	Pop waltz 1I		302 8 Beat 2E
	262	Pop waltz 2I		303 8 Beat 3E
	263	lae I		304 8 Beat rock E
WORLD MUSIC	264	Twisting dance 1I		305 8 Beat passion E
	265	Twisting dance 2I		306 8 Beats pop music 1E
	266	Miami pop I		307 8 Beats pop music 2E
	267	Detroit I	BALLAD	308 ballade 1E
	268	reggae I		309 ballade 2E
	269	Remote place ziggy I		310 Guitar ballade E
	270	mambo I		311 organ ballade E
	271	Folk dance I		312 Ballade of the blues E
	272	Goes to Seth(French ballad) I		313 Old ballade E
DANCE	273	Indoor dance I		314 Rock ballade E
	274	Adagio foxtrot I		315 Adagio ballade E
	275	Vinenaar Waltz I		316 Popular ballade E
	276	Salsa I		317 Electroacoustic ballade E
	277	Disco I		318 Polk ballade E
	278	hiphope dance is popular I	16 BEAT	319 16 Beat 1E
	279	Arnoldus pop I		320 16 Beat 2E
	280	Club dance I		321 16 Beat 3E
JAZZ/SWING	281	Buji dance I		322 16 Beat 4E
	282	Trendy pop I		323 16Beat Fink E
	283	Jazz rock I		324 16Beat Pop music E
	284	swaying 1I		325 16Beat song E
	285	Dixie I	LATIN	326 Bossa nova 1E
	286	Jazz samba I		327 Guitars and bossanova E
	287	march I		328 Pop the bossa nova E
	288	American March I		329 Tango E
TRADITIONAL	289	samba I		330 cha-cha E
	290	polk I		331 rumba E
	291	Army polka I		332 deckers E

COUNTRY	333	Country music E		374	Adagio foxtrot E
	334	Country rock E		375	Vinenaar Waltz E
	335	Rural slide E		376	Salsa E
	336	Rural swaying E		377	Disco E
	337	Country ballade E		378	hiphope dance is popular E
	338	Country waltz E		379	Arnoldus pop E
ROCK R&B	339	'50s rock and roll E		380	Club dance E
	340	Heavy metal E	JAZZ&SWING	381	Buji dance E
	341	Rock 1E		382	Trendy pop E
	342	Rock 2E		383	Jazz rock E
	343	Soft rock E		384	swaying 1E
	344	Adagio rock E		385	Dixie E
	345	Hard rock E		386	Jazz samba E
	346	Heavy metal 1E	TRADITIONAL	387	march E
	347	Heavy metal 2E		388	American March E
RYTHMAN&JAZZ	348	Chicago Blues E		389	samba E
	349	Fast Gospel music E		390	polk E
	350	Traditional soul E		391	Army polka E
	351	Rap E		392	Tarantella E
	352	Adagio Gospel E		393	Adagio waltz E
	353	Bruce E		394	Army waltz E
	354	Adagio blues E	PINKIST	395	piano song E
	355	fox-trot E		396	waltz 2 (piano) E
Disco	356	Passionate disco E		397	Guitar waltz E
	357	Double disco E		398	Piano accompaniment in 2/4 E
	358	Double step dance E		399	Piano accompaniment in 3/4 E
	359	Pop polka E		400	Piano accompaniment in 4/4 E
	360	waltz 1E			
	361	Pop waltz 1E			
	362	Pop waltz 2E			
WORLD MUSIC	363	lae E			
	364	Twisting dance 1E			
	365	Twisting dance 2E			
	366	Miami pop E			
	367	Detroit E			
	368	reggae E			
	369	Remote place ziggy E			
	370	mambo E			
	371	Folk dance E			
	372	Goes to Seth(French ballad) E			
DANCE	373	Indoor dance E			

Демо-композиции

Number	SongName	036	Seasons
001	MinutWlz	037	YearsAgo
002	DJ Dance	038	Pigeons
003	Fountian	039	InnerVic
004	SpanGirl	040	Violin
005	SonataPn	041	Swan
006	SuperSng	042	Musettes
007	LittlBee	043	GypsyRnd
008	HorseRac	044	Serenade
009	Nocturne	045	Polka
010	TheSpain	046	SoilPull
011	BusyIran	047	Trout
012	Mexico	048	Send-off
013	MozartPn	049	March
014	Minuet	050	ForElise
015	Nifuma	051	SwaniRiv
016	Disco	052	France
017	FolkSong	053	Danube
018	Girl Sea	054	Hungary
019	LittStar	055	Spaceman
020	KindeGtn	056	Patriot
021	Wahaha	057	Cuckoo
022	Duck&Cik	058	SingKite
023	Humorous	059	TongChil
024	Joy Song	060	DoReMi
025	GoingHom	061	We Happy
026	Dove	062	LittlBee
027	Auldlang	063	Russia
028	Moonligh	064	Plaster
029	HapyBirh	065	Foison
030	PraiseSng	066	JingleBe
031	Dolly	067	PaperBoy
032	Market	068	Swallow
033	Family	069	New Year
034	A cradle	070	Edelweis
035	At Home	071	MoonRivr

072	Beyer 10	092	Beyer 28
073	Beyer 20	093	Beyer 29
074	Beyer 30	094	Beyer 31
075	Beyer 40	095	Beyer 106
076	Beyer 50	096	Beyer 48
077	Beyer 60	097	Beyer 52
078	Beyer 70	098	Beyer 107
079	Beyer 71	099	Beyer 18
080	Beyer 72	100	Beyer 21
081	Beyer 75	101	Beyer 23
082	Beyer 76	102	Beyer 25
083	Beyer 77	103	Beyer 36
084	Beyer 78	104	Beyer 84
085	Beyer 79	105	Beyer 88
086	Beyer 80	106	Beyer 32
087	Beyer 90	107	Beyer 35
088	Beyer 98	108	Beyer 11
089	Beyer 99	109	Beyer 16
090	Beyer 26	110	Beyer 18
091	Beyer 27		

PIANOVA MA-500

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино