

PIANOVA MA – 80

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем вас с приобретением нового электронного фортепиано. Оно обладает расширенными функциональными возможностями и хорошим акустическим звучанием.

Вместе с ним Вы начнете свое уникальное путешествие. Электронное пианино подарит вам новый опыт в музыке.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы вы могли лучше использовать его и наслаждаться игрой.

Пожалуйста, храните его в безопасном месте, чтобы вы могли использовать его дольше.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная полноразмерная клавиатура с имитацией молоточковой механики
- 200 тембров
- 100 ритмических паттернов
- Максимальная 128-голосная полифония
- Метроном
- Разделение клавиш
- Реверберация
- Автоматическая система стабилизации тембра (без настройки)
- Функция обучения
- USB/MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Стерефонический двойной разъем для наушников
- Запись/воспроизведение
- Подключение к продуктам Apple / Android / Windows
- Транспонирование
- Bluetooth
- Сенсорная кривая
- 60 демонстрационных музыкальных произведений
- Выходная мощность - 2 динамика по 12 Вт
- Размеры: Д 1280 мм х ш 330 мм В 120 мм

Комплектация: пианино, педаль сустейн, адаптер питания, руководство по эксплуатации, пюпитр

Содержание

Подготовка перед использованием.....	3
Подключение питания / Регулировка громкости.....	3
Разъем на задней панели	3
Подключение педального блока.....	4
Chard / Start / Stop / Sync start	5
МЕНЮ.....	5
Регулировка громкости ритма / Транспонирование / Сенсор	6
Баланс.....	6
Уровень реверберации / Уровень хора	8
Разделение клавиатуры	9
Настройка ударных инструментов	10
Демо-песня / Тон / Ритм	11
Вступление / окончание	12
A / FILL1 B / FILL2	12
Метроном / Темп	12
Запись / Воспроизведение	13
USB / Bluetooth	13
Разъем для наушников	13
Список голосов	14-16
Список ритмов	17
Список демонстрационных песен	18
Поиск и устранение неисправностей	19

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или замечен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.


Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.

Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.

Подготовка к использованию

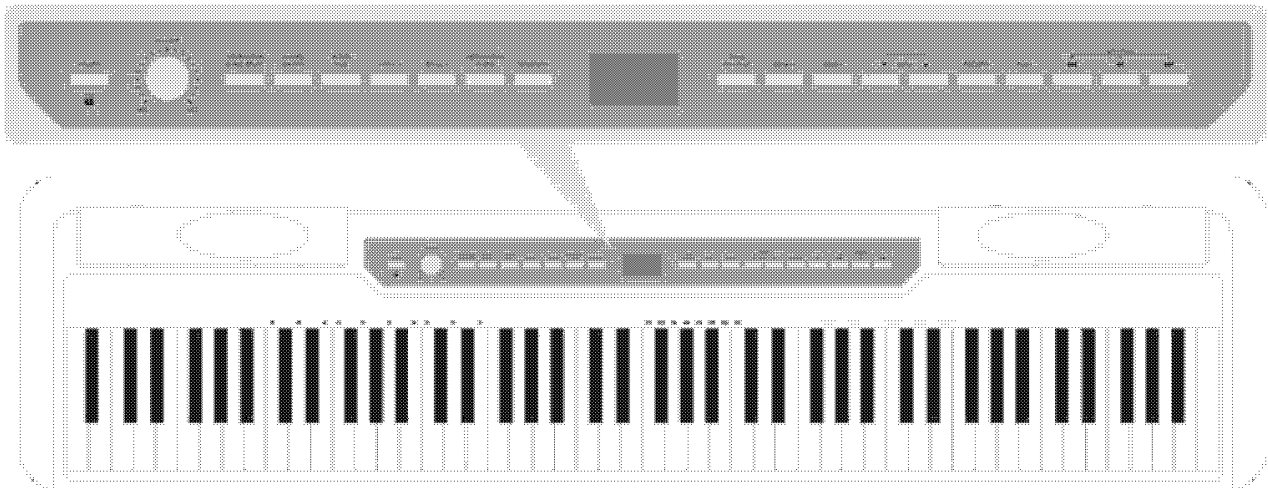



Подключение

Подключите адаптер как показано на рисунке. Если вы не планируете использовать его в течение длительного времени, пожалуйста, отключите вилку от розетки.

Нажмите кнопку [POWER], чтобы включить устройство; индикатор загорится, а голос по умолчанию будет установлен на Grand Piano. Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку [POWER] в течение 2 секунд. Если устройство не используется, оно автоматически отключится через 30 минут.


Громкость

Для регулировки громкости необходимо найти регулятор [VOLUME] на панели: поворачивайте по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения громкости.

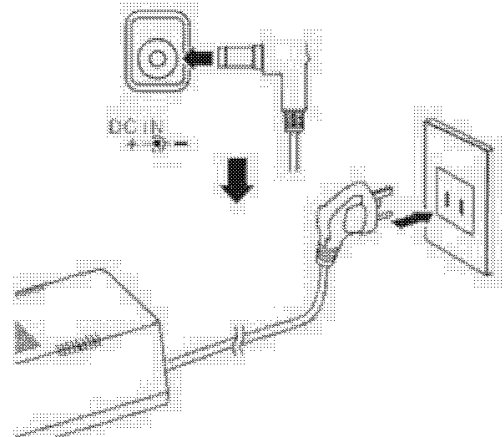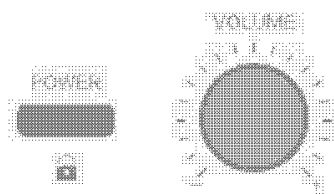

Пожалуйста, отключайте вилку от розетки, когда вы не используете электронное пианино или во время грозы

Гнездо на задней панели корпуса

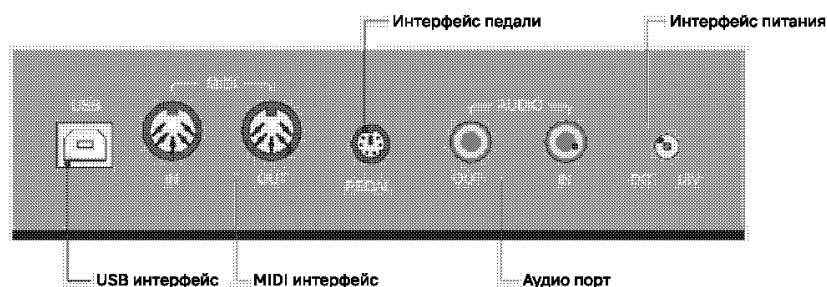

Одна педаль (стандартный комплект)

Подключите стандартную педаль Sustain из комплекта к интерфейсу PEDAL, нажатие на педаль может продлевает звучание нот.

Три педали (на выбор)


Цифровое пианино, как и традиционное, оснащено педалью Sustain, педалью Soft и педалью Sostenuto. Для активации нажмите на педаль; для деактивации – отпустите ее.

Пожалуйста, подключите провод педали к соответствующему разъему в нижней части корпуса.

Педаль Sustain

Правая педаль (педаль Sustain) позволяет нотам продолжать звучать после отпускания клавиш. Как только педаль отпущена, удерживаемые ноты плавно затихают. Если удерживать демпферную педаль, регистратор фиксирует только те ноты, которые были сыграны до её отпускания.

Нотное изображение звука при активации педали Sustain

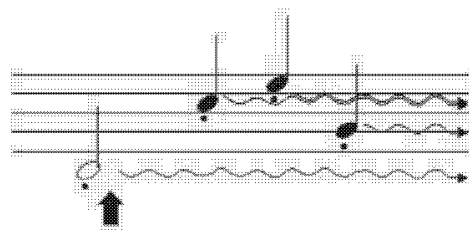


Педаль Sostenuto

Вторая педаль (в центре) – педаль Sostenuto, которая сохраняет звучание только тех нот, которые играют в момент её нажатия.

Это особенно удобно для удержания басовых аккордов, когда обе руки заняты исполнением мелодии в высокочастотном диапазоне.

Когда вы нажимаете на педаль Sostenuto, удерживая ноту, она будет звучать столько, сколько вы держите педаль.

Нотное изображение Sostenuto

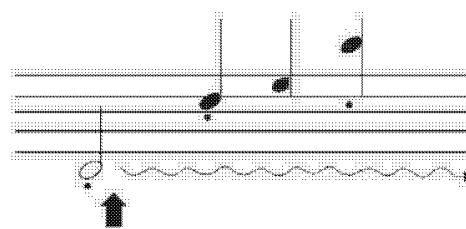

Педаль Soft

Третья педаль (слева) – педаль, которая уменьшает громкость воспроизводимых нот при нажатии. Она не влияет на звуки, уже сыгранные до её активации.



В комплекте идет одна педаль Sustain, при необходимости трехпедальный блок приобретается отдельно

CHORD

1. Нажмите кнопку [CHORD ON / OFF]; индикатор загорится, и автоматические аккорды будут включены.
2. Повторно нажмите кнопку [CHORD ON / OFF]; индикатор погаснет, и автоматические аккорды отключатся.

Запуск/остановка SYNC

1. Нажмите кнопку [START/STOP, SYNC START], чтобы активировать автоматический аккомпанемент, и начните воспроизводить выбранный аккомпанемент.
2. Удерживайте кнопку [START/STOP, SYNC START] в течение 2 секунд; индикатор загорится, переходя в состояние SYNC.


Как использовать функцию SYNC

Нажмите кнопку [CHORD ON / OFF], чтобы войти в состояние аккордов, длительно нажмите кнопку [START/STOP, SYNC START], чтобы войти в состояние SYNC.


Сыграйте аккорд, и аккомпанемент запустится автоматически.

Нажмите [START/STOP, SYNC START], чтобы отменить состояние SYNC.

START/STOP
SYNC START



CHORD
ON/OFF




Меню

Нажмите [MENU +], чтобы войти в меню функций, для настройки или выхода используйте кнопки [MENU +], [MENU -].

В состоянии меню функций нажмите [VOICE / RHYTHM], чтобы выйти из него и вернуться к исходному голосу фортепиано.


VOICE
RHYTHM



MENU+



MENU-



Настройка содержания	LCD дисплей	Настройка расширения
Регулировка громкости ритма	Rhythm Volume	000-127
Транспонирование	Transpose	+/-12
Сенсор	Touch	001-003
Баланс	Balance	000-127
Раздельная нота	Split note	045-096
Уровень ревербации	Reverb level	001-008
Уровень хоруса	Chorus level	001-008
Выбор ритма	Singnature	1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8

Регулировка громкости ритма

После выбора громкости ритма отрегулируйте громкость с помощью "DATA". Отрегулируйте степень: 000-127

Транспонирование

С помощью этой функции можно переместить ноты на 12 полутонов вверх или вниз в пределах октавы, нажав кнопку "DATA". Регулировка диапазона: от -12 до +12.

Сенсор

Цифровое пианино имеет три кривые касания. Настройте их с помощью кнопки "DATA". Настройте степень: 001-003.

Баланс

Настройте двухголосие, нажав "DATA" в состоянии баланса. Настройте степень: 001-127.

Раздельная нота

Настройте разделенную ноту, нажав "DATA". Настройте степень: 045-096.

Уровень ревербации

Настройте уровень ревербации, нажав "DATA". Настройте степень: 001-008.


Уровень хоруса

Выберите уровень хоруса, нажав "DATA". Отрегулируйте масштаб: 001-008.

Выбор ритма

Выберите ритм, нажав кнопку "DATA". Можно выбрать девять видов ритма: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 3/8, 6/8, 12/8.

Управление функциями

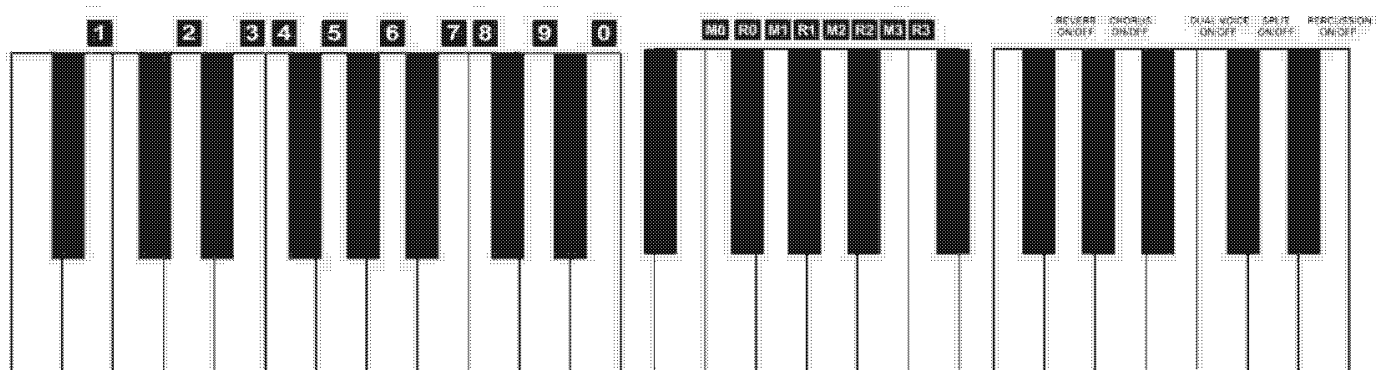

1. Нажмите [FUNCTION], индикатор загорится. Нажмите соответствующую кнопку на клавиатуре в течение 6 секунд, чтобы выбрать желаемую функцию.
2. Нажмите кнопку [FUNCTION] еще раз; индикатор погаснет, или, если не будет никаких действий в течение 6 секунд, функция автоматически отключится.



Внимание:

Выбранная функция будет отображаться на LCD-дисплее

Настройки уровня реверберации

- А. Нажмите [FUNCTION], индикатор загорится. Нажмите соответствующую клавишу [REVERB ON/OFF] на клавиатуре и удерживайте в течение 6 секунд, чтобы активировать реверберацию.
- В. Нажмите [FUNCTION], загорится индикатор. Нажмите соответствующую клавишу [REVERB ON/OFF] на клавиатуре еще раз и удерживайте 6 секунд, чтобы выключить уровень реверберации.
- С. Выберите [Reverb level] в [MENU], а затем отрегулируйте уровень реверберации 001-008 (8 видов) с помощью "DATA".

FUNCTION

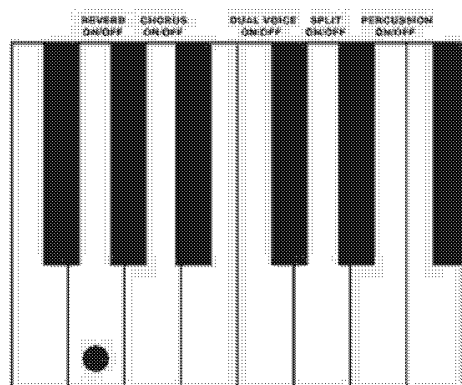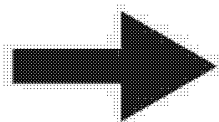


Внимание! Мы можем узнать, выключена ли функция реверберации по символам на экране

Настройки уровня хора

A. Нажмите [FUNCTION], индикатор светится. нажмите соответствующую клавишу [CHORUS ON/OFF] на клавиатуре и удерживайте в течение 6 секунд, чтобы активировать хорус.

B. Нажмите [FUNCTION], индикатор засветится; также удерживайте клавишу [CHORUS ON/OFF] в течение 6 секунд на клавиатуре, чтобы выключить хорус.

C. Выберите [Chorus level] в [MENU], затем отрегулируйте уровень хора 001-008 (8 видов) с помощью кнопки "DATA"

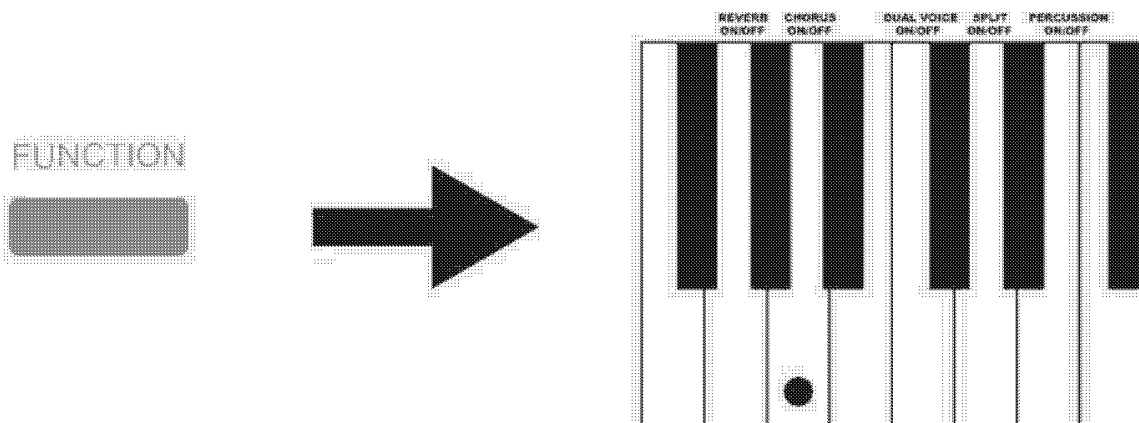


Двухголосие

A. Нажмите [FUNCTION], индикатор загорится; нажмите соответствующую клавишу [DUAL VOICE ON/OFF] на клавиатуре и удерживайте в течение 6 секунд, чтобы активировать Dual Voice;

B. Нажмите [FUNCTION], индикатор светится; нажмите соответствующую клавишу [DUAL VOICE ON/OFF] на клавиатуре и еще раз удерживайте 6 секунд, чтобы выключить Dual Voice.

Как использовать двойной голос:


1. Войдите в режим двухголосия и выберите инструмент в качестве основного голоса;
 2. Нажмите клавишу [DUAL VOICE ON/OFF].
 3. Выберите другой инструмент с помощью [DATA] или клавиш, после чего функция двухголосия будет активирована.
- Выберите [BALANCE] в [MENU], а затем настройте двойной голос с помощью [DATA]

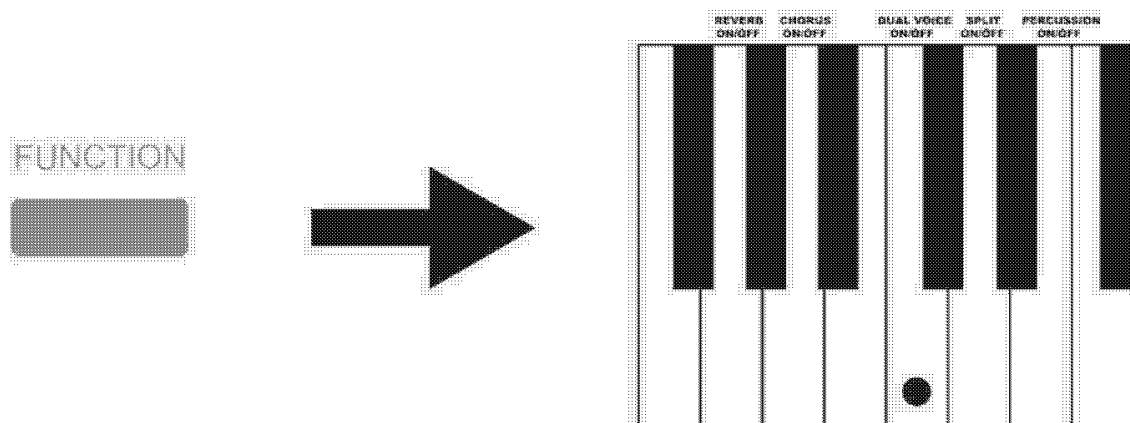

Разделение клавиатуры


A. Нажмите [FUNCTION], после того как индикатор загорелся нажмите соответствующую клавишу [SPLIT ON/ OFF] на клавиатуре и удерживайте в течение 6 секунд, чтобы активировать разделение клавиатуры;

B. Нажмите [FUNCTION], после того как индикатор загорелся нажмите соответствующую клавишу [SPLIT ON/ OFF] на клавиатуре еще раз и также удерживайте в течение 6 секунд, чтобы выключить разделение клавиатуры;

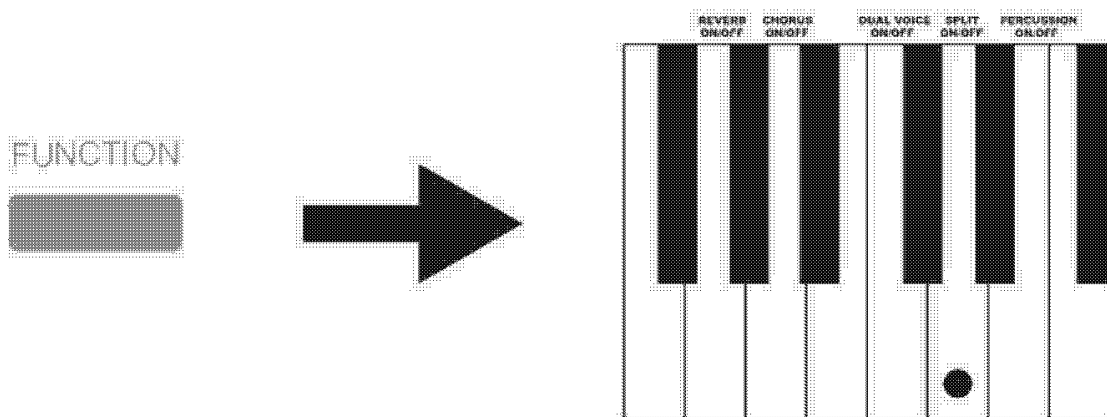

Как использовать голос при разделении клавиатуры


1. Войдите в режим выбора голоса и выберите инструмент в качестве основного голоса;
2. Нажмите клавишу [SPLIT ON/OFF], чтобы войти в режим выбора второго вида разделенного голоса, по умолчанию второй вид голоса - 049 STRINGS2.
3. Выберите другой инструмент с помощью [DATA] или клавиш на клавиатуре.
4. Выберите [Split note] в [MENU], а затем настройте разделение с помощью [DATA].

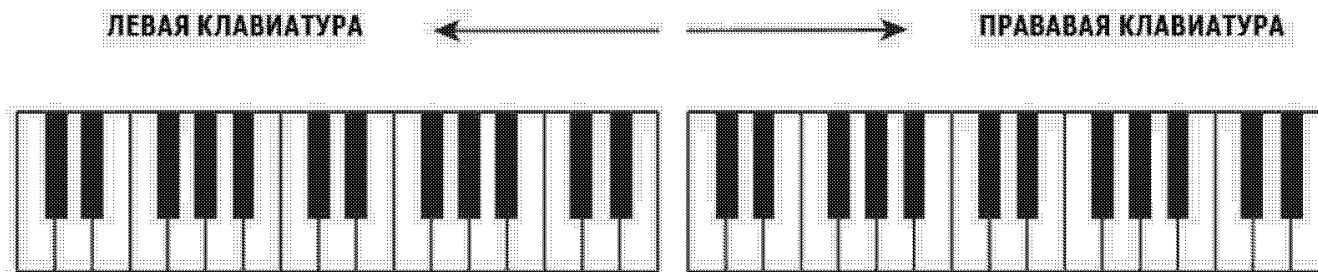

Настройки ударных инструментов

А. Нажмите [FUNCTION], после того как индикатор загорелся нажмите соответствующую клавишу [PERCUSSION ON/OFF] на клавиатуре и удерживайте в течение 6 секунд, чтобы активировать настройку ударных инструментов;


В. Нажмите [FUNCTION], после того как индикатор загорелся нажмите соответствующую клавишу [PERCUSSION ON/OFF] на клавиатуре еще раз и также удерживайте в течение 6 секунд, чтобы выключить настройку ударных инструментов;

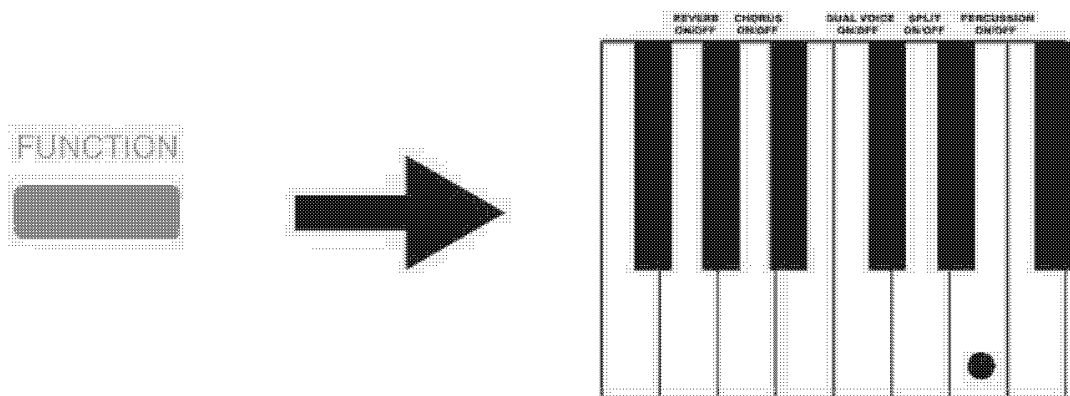

Сохранение настроек голоса/ритма

А. Выберите желаемый голос/ритм, нажмите кнопку [FUNCTION], и индикатор загорится; затем нажмите любую из клавиш [M0-M3], на экране появится сообщение "Save", подтверждающее успешное сохранение голоса/ритма.

В. Инструмент сохраняет текущие настройки; для использования голоса/ритма в следующий раз нажмите соответствующую клавишу [R0-R3].

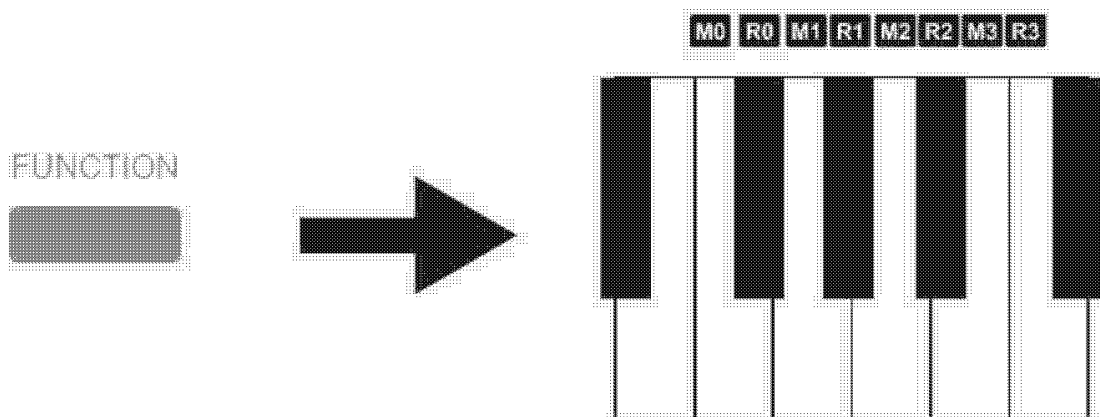

Выбор данных

Выберите голос/ритм/демо и нажмите [DATA], одновременно нажмите [DATA] для перехода в демонстрационное состояние.

Демо-песни

60 демонстрационных песен

А. Нажмите [DATA/DEMO], чтобы войти в режим выбора демо-песни и активировать проигрывание демо-песни по умолчанию; нажмите еще раз, чтобы остановить воспроизведение демо-песни;

В. Нажмите кнопку [FUNCTION], чтобы включить индикатор, затем введите три цифры в диапазоне "000-059" и выберите соответствующий номер на клавиатуре. На экране отобразится выбранная демо-песня. Чтобы воспроизвести демо-песню, нажмите кнопку [FUNCTION] снова или дождитесь 6 секунд без действий.

Тон / ритм

1. Выбор голоса (200 видов голоса)

А. Нажмите [TONE RHYTHM], на дисплее отобразит значок соответствующего голоса, выберите голос кнопкой [DATA];


В. Нажмите кнопку [FUNCTION], чтобы включить индикатор, затем введите три цифры в диапазоне "000-199" и выберите соответствующий номер на клавиатуре. На экране отобразится выбранный голос. Чтобы активировать его, нажмите кнопку [FUNCTION] снова или дождитесь 6 секунд без действий.



2. Выбор ритма

А. Нажмите [TONE RHYTHM] еще раз, дисплей отобразит соответствующий значок ритма, выберите ритм с помощью [DATA];

В. Нажмите кнопку [FUNCTION], чтобы включить индикатор, затем введите три цифры в диапазоне "000-099" и выберите соответствующее число на клавиатуре. На экране отобразится выбранный ритм. Чтобы активировать его, нажмите кнопку [FUNCTION] снова или дождитесь 6 секунд без действий.

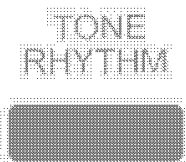


Внимание! Долгое нажатие [TONE RHYTHM] в течение 2 секунд возвращает исходные настройки

Вступление

- A. Нажмите [INTRO/END], чтобы активировать функцию вступления;
B. Снова нажмите [INTRO/END], чтобы отключить вступление.

INTRO
END



Как использовать функцию Intro/End

1. Сначала нажмите [TONE /RHYTHM], чтобы выбрать нужный ритм;
2. Нажмите [INTRO/END], чтобы активировать вступления, а затем нажмите [START/STOP SYNC START], чтобы активировать вступление для ритма;
3. Нажмите кнопку [INTRO/END] во время воспроизведения ритма; индикатор загорится, и будет добавлено готовое окончание к использованному ритму.

A / FILL 1 И / FILL 2

- A. Сначала нажмите кнопку [VOICE/RHYTHM], чтобы выбрать нужный ритм;
B. Затем нажмите [START/STOP SYNC START], чтобы начать воспроизведение ритма;
C. Существует два типа интерлюдий. Чтобы вставить интерлюдию в используемый ритм, воспользуйтесь кнопками [A/FILL 1] или [B/FILL 2].

A/FILL 1



B/FILL 2



Метроном / Ритм


- A. Нажмите кнопку [METRONOME/TEMPO], чтобы запустить метроном; темп по умолчанию соответствует темпу первого ритма. Для выхода нажмите кнопку [METRONOME/TEMPO] снова.

Внимание: Перезапуск инструмента восстановит темп по умолчанию.

- A. Нажмите кнопку [METRONOME/TEMPO], чтобы включить индикатор и установить темп метронома. Отрегулируйте темп с помощью [DATA]; диапазон настройки составляет от 20 до 280 ударов в минуту.

Внимание: Перезапуск инструмента восстановит ритм по умолчанию.

METRONOME
TEMPO



Запись

А. Нажмите кнопку [RECORD]; индикатор загорится, и метроном автоматически включится для записи. Чтобы отключить метроном, нажмите [METRONOME/TEMPO]. После завершения записи нажмите [RECORD] снова, и индикатор погаснет, что позволит вам выйти из режима записи.

В. Нажмите кнопку [PLAY]; индикатор загорится, и воспроизведется записанная звуковая дорожка.

С. Проигрывание звуковой дорожки завершится автоматически и индикатор погаснет.




USB / Bluetooth


А. Подключите USB-накопитель для чтения, затем выберите музыку, нажав кнопку [MP3 PLAY].

В. После включения цифровое пианино автоматически переходит в режим ожидания подключения Bluetooth. Подключите устройство Bluetooth (PIANO AUDIO) на вашем телефоне, используя ключевой набор цифр для сопряжения "8888". После успешного соединения можно воспроизводить музыку.

С. Выберите музыку, используя клавиши «вперед» и «назад», и нажмите «стоп» для остановки воспроизведения. Удерживайте кнопку «назад» для уменьшения громкости, или кнопку «вперед» — для её увеличения.

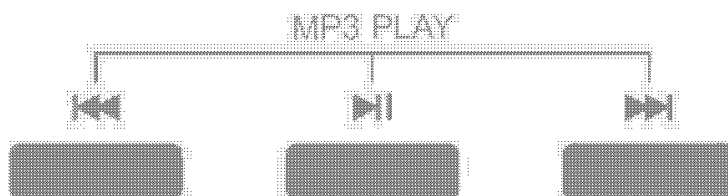

Подключение наушников

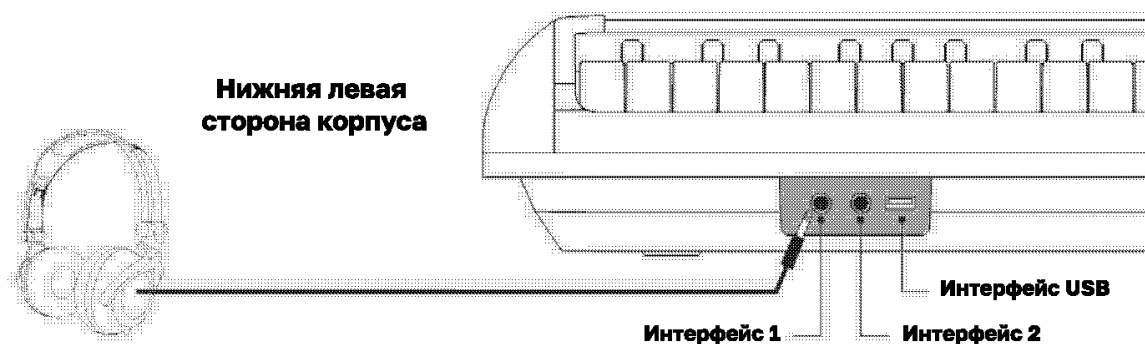

Список голосов

Piano

№	LCD-дисплей
000	GrandPno
001	BritePno
002	E.G.Pno
003	HnkyTonk
004	ElecPno1
005	ElecPno2
006	Harpschd
007	Clavi

Guitar

№	LCD-дисплей
024	GtrNylon
025	GtrSteel
026	GtrJazz
027	GtrClean
028	GtrMuted
029	GtrOvrdr
030	GtrDist
031	GtrHarmo

Ensemble

№	LCD-дисплей
048	Strings1
049	Strings2
050	StrSyn1
051	StrSyn2
052	ChoirAah
053	VoiceDoo
054	VoiceSyn
055	OrchHit

Mallet

№	LCD-дисплей
008	Celesta
009	Glocken
010	MusicBox
011	VbPhone
012	Marimba
013	Xylophon
014	TubBells
015	Dulcimer

Bass

№	LCD-дисплей
032	AcoBass
033	FigBass
034	PickBass
035	FreBass
036	SlapBas1
037	SlapBas2
038	SynBass1
039	SynBass2

Brass

№	LCD-дисплей
056	Trumpet
057	Trombone
058	Tuba
059	MuteTpt
060	FrHorn
061	BrassSec
062	BrasSyn1
063	BrasSyn2

Organ

№	LCD-дисплей
016	HamndOrg
017	PercOrg
018	RockOrg
019	ChrchOrg
020	ReedOrgn
021	Acordion
022	Harmnica
023	TgAccord

String

№	LCD-дисплей
040	Violin
041	Viola
042	Cello
043	CntBass
044	StrTrem
045	StrPizz
046	Harp
047	Timpani

Reed

№	LCD-дисплей
064	SopraSax
065	AltoSax
066	TenoSax
067	BtonSax
068	Oboe
069	EngHorn
070	Bassoon
071	Clarinet

Список голосов

Pire

№	LCD-дисплей
072	Piccolo
073	Flute
074	Recorder
075	PanFlute
076	BtlBlow
077	ShkHachi
078	Whistle
079	Ocarina

Effects

№	LCD-дисплей
096	Rain
097	SoundTrk
098	Crystal
099	Atmosph
100	Bright
101	Goblin
102	Echo
103	Sci-Fi

Sound Effects

№	LCD-дисплей
120	GtrNoise
121	Breath
122	SeaShore
123	BrdTweet
124	TelPhone
125	Helicptr
126	Applause
127	GunShot

Leed

№	LCD-дисплей
080	SqurWave
081	SawTooth
082	Calliope
083	Chiff
084	Charang
085	VoicLead
086	5th Lead
087	BassLead

Ethnic

№	LCD-дисплей
104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	Kalimba
109	Bagpipe
110	Fiddle
111	Shanai

Folk Percussive

№	LCD-дисплей
128	Luo1
129	Luo2
130	Luo3
131	Luo4
132	PaiGu
133	Qin
134	BianZho
135	YangQin

Pad

№	LCD-дисплей
088	NewAge
089	WarmPad
090	PlySynth
091	ChoirPad
092	BowGlass
093	MetalPad
094	HaloPad
095	Sweep

Percussive

№	LCD-дисплей
112	TinkBell
113	Agogo
114	SteelDrm
115	WoodBlk
116	TaikoDrm
117	MelodTm
118	SynthDrm
119	RevrsCym

Folk Plucked

№	LCD-дисплей
136	LiuQin
137	PiPa
138	ZhoRuan
139	DaRuan
140	YueQin
141	SanXian
142	GuZheng
143	GuQin

Folk Wind

№	LCD-дисплей
144	Shen1
145	Shen2
146	NaZi1
147	NaZi2
148	BiLi
149	GuanZi1
150	GuanZi2
151	BaWu

Piano Group 2

№	LCD-дисплей
168	PianoW
169	PianoD
170	HnKtKW
171	DetunEP

Synthetic

№	LCD-дисплей
187	SpacVioc
188	SynMalt
189	EchoBell
190	EchoPan

Organ 2

№	LCD-дисплей
172	DetunOr
173	Organ
174	Bandoneo

Percussive 2

№	LCD-дисплей
191	Castanet
192	ConcerBD
193	808Tom
194	ElecPerc

Folk Wind 2

№	LCD-дисплей
152	DiZi1
153	DiZi2
154	HuLuSi
155	PaiXiao
156	SXiao
157	Xiao
158	KouDi
159	Xun

Gutar 2

№	LCD-дисплей
175	Ukulele
176	Mandolin
177	MellowGt
178	HawaiiGt
179	ChorusGt
180	FunkGt
181	FeedGt

Sound Effects

№	LCD-дисплей
195	Wind
196	Stream
197	Dog
198	Horse
199	Door

Folk Bowed String

№	LCD-дисплей
160	GaoHu
161	ErHu
162	Zhonghu
163	MaTouQin
164	BanHu
165	JingHu
166	HuEnse1
167	HuEnse2

Bass & Electronic

№	LCD-дисплей
182	Synth1
183	Synth2
184	Synth3
185	Synth4
186	Synth5

Список ритмов

№ Название

000 8 Beat 1
 001 8 Beat 2
 002 8 Beat 3
 003 8 Beat 4
 004 8 Beat 5
 005 8 Beat 6
 006 8 Beat 7
 007 8 Beat 8
 008 16 Beat 1
 009 16 Beat 2
 010 16 Beat 3
 011 16 Beat 4
 012 16 Beat 5
 013 16 Beat 6
 014 16 Beat 7
 015 16 Beat 8
 016 Pop 1
 017 Pop 2
 018 Pop 3
 019 Pop 4
 020 Ballad 1
 021 Ballad 2
 022 Ballad 3
 023 Ballad 4
 024 SwinJazz
 025 Jazz 1
 026 Jazz 2
 027 Lange
 028 Swing
 029 Ragtime
 030 68Blues
 031 4.4Blues
 032 5.4Beat
 033 Boogie
 034 SoulShiff
 035 Bebop

№ Название

036 Gosple
 037 SwWaltz
 038 BBoogie
 039 Rock1
 040 Rock2
 041 Rock3
 042 Rock4
 043 Rock5
 044 Rock6
 045 Rock7
 046 Funk1
 047 Funk2
 048 Funk3
 049 Funk4
 050 Funk5
 051 Funk6
 052 EDance1
 053 EDance2
 054 Dance1
 055 Dance2
 056 Dance3
 057 Disco
 058 R&B1
 059 R&B2
 060 R&B3
 061 R&B4
 062 RAP1
 063 RAP2
 064 Foxtrot1
 065 Foxtrot2
 066 Foxtrot3
 067 Foxtrot4
 068 Foxtrot5
 069 Latin1
 070 Latin2
 071 Reggae

№ Название

072 Modern
 073 Samba
 074 Chacha
 075 Tango
 076 Rumba
 077 Mambo
 078 Salsa
 079 Arabian1
 080 Macarena
 081 Musette
 082 Xinjiang
 083 Yunnan
 084 Xizang
 085 Country1
 086 Country2
 087 CBallad
 088 Cbrother
 089 ConPop
 090 Shuffle
 091 CSwing
 092 Ctwoster
 093 CWaltz
 094 Waltz1
 095 Waltz2
 096 TRWaltz
 097 VNWaltz
 098 March
 099 Polka

Список демо-песен

№ Название

000 2-invent
 001 Pizzpolk
 002 Arabe
 003 Undersea
 004 Havanera
 005 MusicBox
 006 Hgrdance
 007 SlAmour
 008 LeafRag
 009 Annelau
 010 Junesmba
 011 Macarena
 012 Funk
 013 Waltz
 014 Arirang
 015 Bingo
 016 Hometown
 017 Weelsbus
 018 Reggae
 019 Tempani
 020 Lemontr
 021 Gisland
 022 Ocsuite
 023 Derryair
 024 Rondobr
 025 Nutcrack
 026 Jmflower
 027 Rosesong
 028 Childbor
 029 DanseNp

№ Название

030 Wignlied
 031 Mercy
 032 Drminsmr
 033 Minuet
 034 Jttworld
 035 HolyHall
 036 SongSpr
 037 Jambalay
 038 Avemaria
 039 Ducks
 040 Plsdance
 041 Londonhon
 042 Grenslev
 043 Horserac
 044 Somali
 045 Sunnyday
 046 Lazybird
 047 Chrysan
 048 Satndoll
 049 Dsyppuppy
 050 Somewher
 051 Donnalee
 052 Cherry
 053 Earlyaut
 054 Blues
 055 Runsumer
 056 Danceyou
 057 Graymare
 058 Symphony
 059 Turkey

Устранение проблем

Проблема

Причина / Решение

При включении или выключении питания появляется интересный мелодичный звук.

Это нормально, и не стоит беспокоиться.

Включенный в сеть инструмент при нажатии на клавиши не издает звуки.

Убедитесь, что основная громкость установлена на подходящем уровне и к выходному разъему не подключены внешние устройства, так как это может отключить встроенную акустическую систему.

Качество нот немного отличается от качества нот при одном и том же голосе.

Это нормальное явление. Это происходит потому, что голос берется из разного диапазона и воспроизводит звук разного качества.

При использовании педали Sustain некоторые ноты продлеваются долго, а некоторые - коротко.

Это нормально. Демпфер разных нот был установлен на оптимальную длину.

Низкая громкость

Убедитесь, что основная кнопка регулировки громкости установлена в соответствующее положение.

Некоторые MIDI-данные не могут быть точно переданы (даже если соединение MIDI подключено верно).

Это нормальное явление. Это связано первоначальной заводской настройкой инструмента.

При использовании телефона или при нахождении телефона рядом, будут слышны некоторые шумы из динамиков.

Телефоны могут создавать помехи. Чтобы избежать помех, выключите телефон или не подходите к прибору во время его использования.

Высота тона не соответствует положению клавиши на клавиатуре во время игры.

Возможно, вы включили split или transpose. Если это так, вы можете выключить split или transpose; или вы можете выключить питание для перезапуска.

Высота тона при игре определенных клавиш не соответствует положению клавиши на клавиатуре.

Возможно, вы включили функцию split. Если это так, вы можете выключить split или выключить питание для перезапуска инструмента.

При воспроизведении демонстрационных песен звук искажается или прерывается.

Возможно, вы долгое время играли на полной громкости. Инструмент слишком нагрелся поэтому запустил систему самозащиты. Уменьшите громкость или выключите на некоторое время.

При воспроизведении одновременно звучат два вида голоса.

Возможно, вы включили двойной режим. Если это так, отключите dual, и все будет в порядке.

Внимание:

Оборудование прошло тестирование и соответствует национальным стандартам безопасности, ЭМС и другим нормам. При этом радиосигналы могут создавать помехи для устройства, как и само устройство – для радиоприемников и телевизоров. Для устранения помех рекомендуется предпринять следующие меры: изменить расположение приемной антенны, увеличить расстояние между устройством и приемником или подключить устройство к другой розетке.

PIANOVA MA – 80

Инструкция по применению
Портативное цифровое пианино