

PIANOVA MA – 800

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Предисловие

Уважаемые пользователи:

Поздравляем вас с приобретением нового электронного фортепиано. Оно обладает расширенными функциональными возможностями и хорошим акустическим звучанием.

Вместе с ним Вы начнете свое уникальное путешествие. Электронное пианино подарит вам новый опыт в музыке.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы вы могли лучше использовать его и наслаждаться игрой.

Пожалуйста, храните его в безопасном месте, чтобы вы могли использовать его дольше.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная полноразмерная клавиатура с имитацией молоточковой механики
- 200 тембров
- 200 ритмических паттернов
- 128-голосная полифония
- Метроном
- Реверберация
- Автоматическая система стабилизации тембра (без настройки)
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Стереофонический двойной разъем для наушников
- Запись/воспроизведение
- Подключение к продуктам Apple / Android / Windows
- Транспонирование
- 150 демонстрационных музыкальных произведений
- Перкуссия
- Звуки животных и природы
- Выходная мощность - 2 динамика по 15 Вт
- Размеры: Д 1380 мм х ш 415 мм В 832 мм

Комплектация: пианино, адаптер питания, педальный блок, стойка, руководство по эксплуатации, пюпитр

Содержание

Подготовка перед использованием.....	3
Подключение питания / Регулировка громкости.....	3
Разъем на задней панели	3
Педальный блок (три педали)	4
Chord / Start / Stop / Sync start	5
МЕНЮ.....	5
Регулировка громкости ритма / Транспонирование / Сенсор	6
Баланс / короткая нота	6
Уровень реверберации / Уровень хора	6
Выбор ритма	6
Управление функциями	7-10
Список голосов.....	8-9
Список ритмов	10
Демо-песни	11
Инструкция по сборке	12

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или замечен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.

Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.


Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Подключение

1. Убедитесь, что переключатель питания выключен; если он включен, отключите его.
2. Подключите шнур питания, вставив вилку в разъем постоянного тока на задней панели электронного пианино, а затем подключите другой конец адаптера питания к розетке.
3. Перед включением питания установите все регуляторы громкости на минимальный уровень.
4. При отключении питания электронного пианино сначала установите все регуляторы громкости на минимальный уровень, а затем выключите переключатель питания.

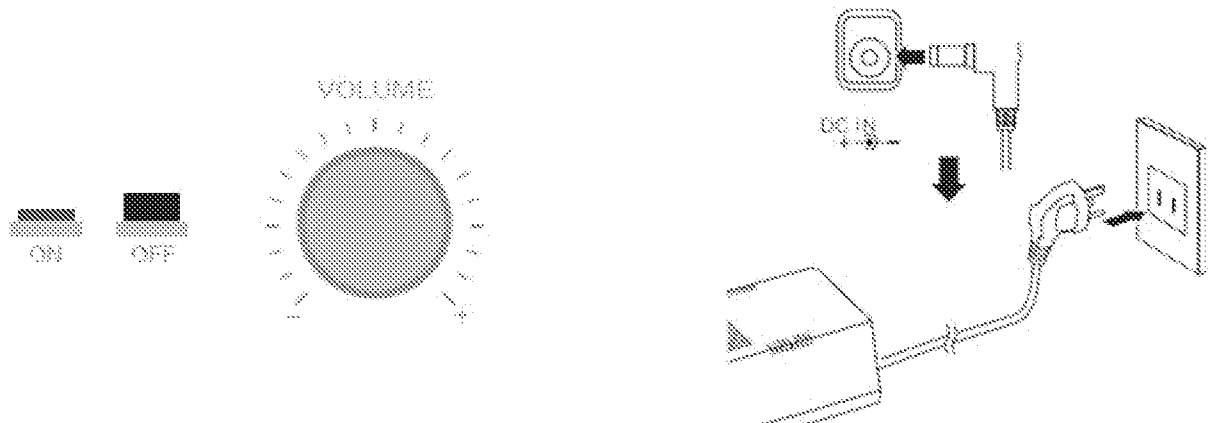


Когда вы не используете электронное пианино или во время грозы, обязательно отключайте вилку от розетки



Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет $220\text{ В} \pm 10\%$. Чрезмерно высокое или низкое напряжение может привести к повреждению электронного пианино. Розетка должна быть заземленной. Не извлекайте шнур питания из розетки, пока электронное пианино всё еще включено.

Гнездо на задней панели корпуса

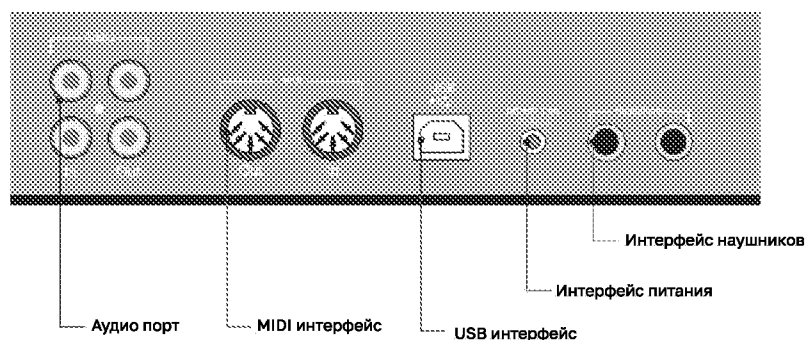

Три педали


Цифровое пианино, как и традиционное, оснащено педалью Sustain, педалью Soft и педалью Sostenuto. Для активации нажмите на педаль; для деактивации — отпустите ее.

Пожалуйста, подключите провод педали к соответствующему разъему в нижней части корпуса.

Педаль Sustain

Правая педаль (педаль Sustain) позволяет нотам продолжать звучать после отпускания клавиш. Как только педаль отпущена, удерживаемые ноты плавно затихают. Если удерживать демпферную педаль, регистратор фиксирует только те ноты, которые были сыграны до её отпускания.

Нотное изображение звука при активации педали Sustain

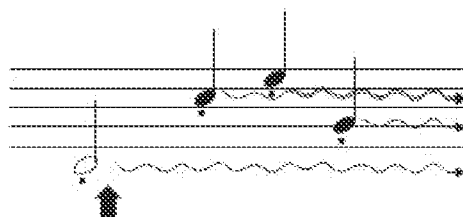


Педаль Sostenuto

Вторая педаль (в центре) — педаль Sostenuto, которая сохраняет звучание только тех нот, которые играют в момент её нажатия.

Это особенно удобно для удержания басовых аккордов, когда обе руки заняты исполнением мелодии в высокочастотном диапазоне.



Когда вы нажимаете на педаль Sostenuto, удерживая ноту, она будет звучать столько, сколько вы держите педаль.

Нотное изображение Sostenuto

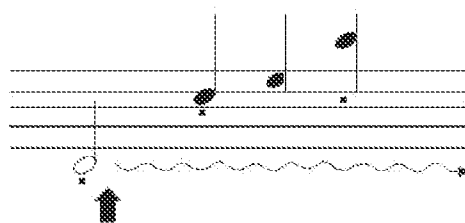




Педаль Soft

Третья педаль (слева) — педаль, которая уменьшает громкость воспроизводимых нот при нажатии. Она не влияет на звуки, уже сыгранные до её активации.

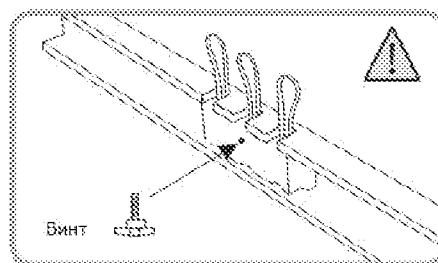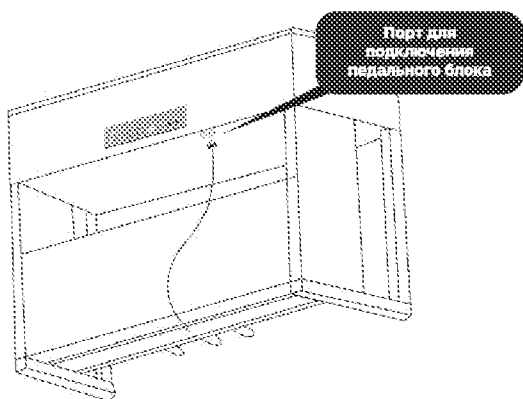

Обязательно установите опорный болт под педальным блоком на нужном уровне, до упора в пол

Панель управления

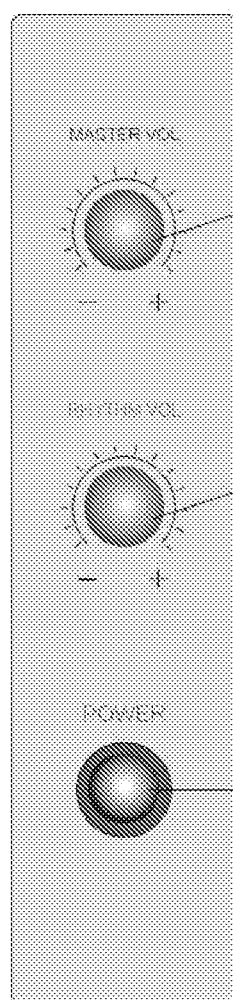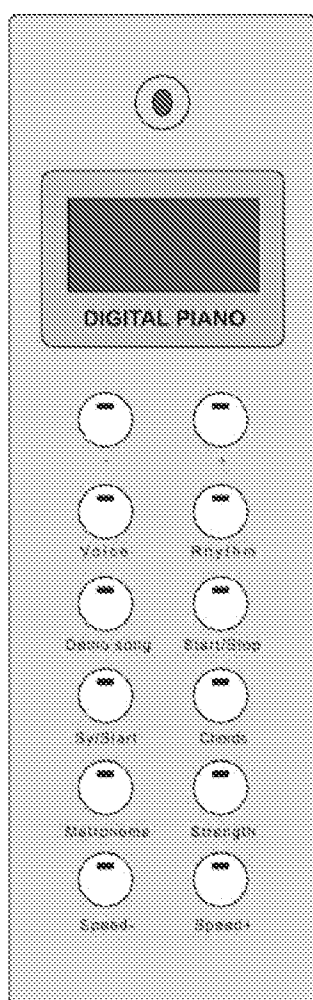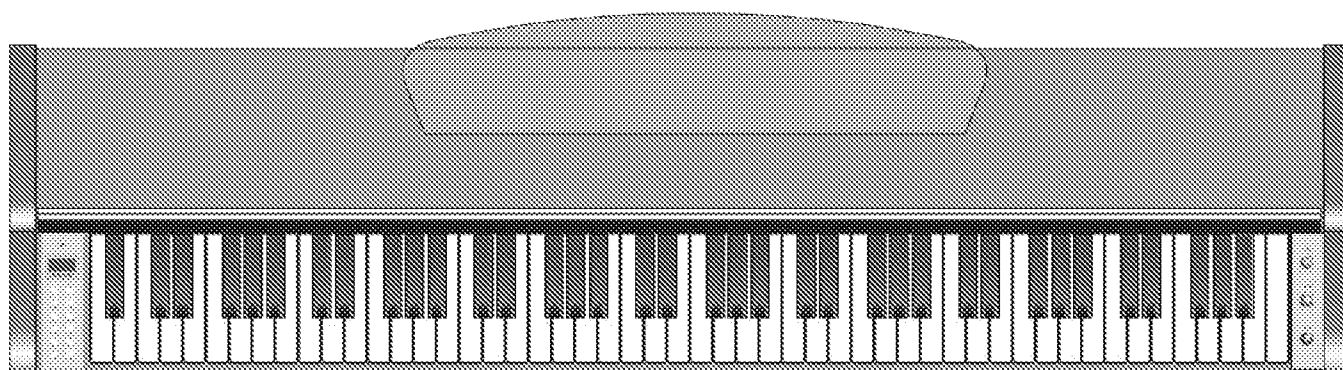

Громкость

Поверните регулятор громкости, чтобы настроить уровень громкости инструмента

Громкость ритма

Поверните регулятор громкости ритма, чтобы настроить уровень громкости аккомпанимента, демо-песни, метронома

Кнопка питания

*Перед нажатием на кнопку питания необходимо повернуть все регуляторы громкости на минимум

Голос

- Инструмент имеет 1000 видов голосов (подробности см. в списке голосов)
- После запуска (000) голосом по умолчанию является Grand Piano
- Нажмите кнопку [Voice] для активации выбора голосов; нажав кнопки в зависимости от потребности [+/-] можно регулировать выбранный голос
- Дважды щелкните по кнопке [Voice], чтобы вернуться к исходному голосу Grand Piano

Ритм

- 200 ритмов, 000-200. (подробнее см. список ритмов)
- Ритм по умолчанию - 000; после запуска нажмите кнопку [rhythm], чтобы выбрать необходимый ритм, используйте кнопки [+/-]

Регулировка скорости аккомпанеента

- Используйте кнопки [speed-] [speed +] для регулировки скорости аккомпанеента; диапазон регулировки составляет: 20-280 ударов в минуту.
- Выберите ритм, когда аккомпанемент останавливается, и скорость автоматически устанавливается на значение выбранного ритма. Если вы переключите ритм во время его воспроизведения, скорость не вернется к ранее установленному значению.
- Нажмите одновременно [speed -] [speed +], и скорость вернется к заданному значению.

Демо-песни

Нажмите кнопку [Demo song], чтобы запустить демо-песню. Используйте кнопки [+/-] для выбора дорожек; нажмите кнопку [Demo song] еще раз, чтобы остановить демо-песню (подробный список демо-песен см. в списке демо-песен).

Аккомпанирование

Устройство имеет два режима запуска аккомпанеента:

- Нажмите кнопку [sync/start], чтобы войти в режим аккомпанеента. Начните играть, аккомпанемент будет запущен автоматически, нажмите кнопку [start/ stop], аккомпанемент будет остановлен.
- Нажмите кнопку [start/ stop] еще раз, и аккомпанемент будет выключен.

Комплексные аккорды

Продукт содержит два режима аккордов:

- Один палец и несколько пальцев. Нажмите кнопку [Chords], чтобы включить функцию автоматического подбора аккордов. Если в это время вы играете на левой части клавиатуры, устройство может определить, одним пальцем или несколькими пальцами, и подобрать соответствующий аккорд.
- Снова нажмите кнопку [комплексные аккорды], чтобы выключить функцию автоматического подбора аккордов.

Запись / Воспроизведение

- Для перехода в режим записи композиции нажмите одновременно кнопки [Demo song] и [Start/Stop]. Исполните композицию. Для выхода из режима записи нажмите те же кнопки.
- Чтобы проиграть записанную композицию, нажмите одновременно кнопки [Sy/Start] и [Chords].

Метроном

- Нажмите кнопку [Metronome] для запуска, темп включается в режиме по умолчанию
- Используйте кнопки [speed -] [speed +] для регулировки темпа метронома. Диапазон составляет 20-280 ударов в минуту.
- Нажмите кнопку [Metronome] еще раз, чтобы выйти из функции метронома, и текущий темп будет сохранен.

Внимание: при перезапуске цифрового пианино темп будет восстановлен до значения по умолчанию.

Установка тактов:

- Длительно нажмите кнопку [Metronome], чтобы войти в состояние выбора типа метронома.
- С помощью кнопок [+/-] выберите соответствующий тип ритма: (1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4).
- Нажмите кнопку [Metronome] после выбора или бездействия более 5 секунд, чтобы подтвердить выбор типа ритма.

Сила


- Можно установить 3 кривые силы: легкая, стандартная, тяжелая (100-102) и кнопка силы.
- По умолчанию после запуска сила равна 101.
- Нажмите кнопку [strength] несколько раз, чтобы войти в настройку кривой силы, и выберите соответствующие кривые 100-102, tof.

Транспонирование

- Нажмите кнопки [+/-] одновременно, чтобы войти в выбор состояния транспонирования
- С помощью кнопок [+/-] выберите соответствующую транспозицию. Диапазон транспонирования составляет +/-12 полутонов.
- После завершения выбора нажмите [Voice] или [Rhythm] для выхода из состояния выбора.

MIDI

MIDI - это аббревиатура с английского Musical Instrument Digital Interface (Цифровой интерфейс музыкального инструмента), всемирное стандартное название цифровых сигналов и разъемов. Посредством MIDI музыкальные данные могут передаваться между инструментами и компьютерами (машинами) различных производителей, которые также имеют функции аранжировщика, композитора, компьютерной записи и другие. За этим инструментом находится интерфейс USB и стандартный входной и выходной интерфейс MIDI. Пожалуйста, выключите питание инструмента перед подключением компьютера и другого оборудования.

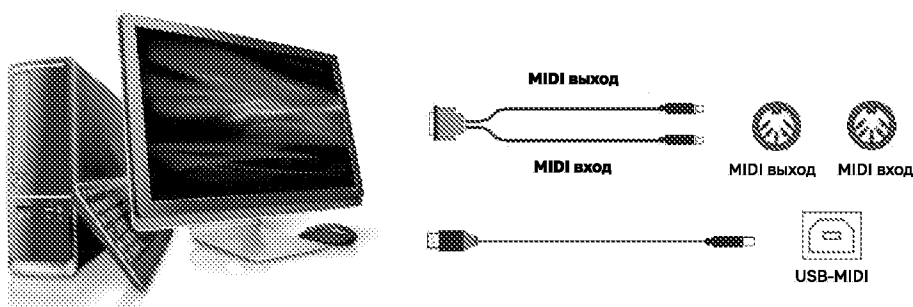

Операционная система windows 2000/XP должна сначала загрузить программное обеспечение драйвера USB MIDI

Список голосов

№ Название

000 GrandPno
001 BritePno
002 E.G.Pno
003 HnkyTonk
004 ElecPno1
005 ElecPno2
006 Harpschd
007 Clavichord
008 Celesta
009 Glocken
010 MusicBox
011 VbPhone
012 Marimba
013 Xylophon
014 TubBells
015 Dulcimer
016 HamndOrg
017 PercOrg
018 RockOrg
019 ChrchOrg
020 ReedOrgn
021 Acordion
022 Harmnica
023 TgAccord
024 GtrNylon
025 GtrSteel
026 GtrJazz
027 GtrClean
028 GtrMuted
029 GtrOvrdr
030 GtrDist
031 GtrHarmo
032 AcoBass
033 FigBass

№ Название

034 PickBass
035 FreBass
036 SlapBas1
037 SlapBas2
038 SynBass1
039 SynBass2
040 Violin
041 Viola
042 Cello
043 CntBass
044 StrTrem
045 StrPizz
046 Harp
047 Timpani
048 Strings1
049 Strings2
050 StrSyn1
051 StrSyn2
052 ChoirAah
053 VoiceDoo
054 VoiceSyn
055 OrchHit
056 Trumpet
057 Trombone
058 Tuba
059 MuteTpt
060 FrHorn
061 BrassSec
062 BrasSyn1
063 BrasSyn2
064 SopraSax
065 AltoSax
066 TenoSax
067 BtonSax

№ Название

068 Oboe
069 EngHorn
070 Bassoon
071 Clarinet
072 Piccolo
073 Flute
074 Recorder
075 PanFlute
076 BtlBlow
077 ShkHachi
078 Whistle
079 Ocarina
080 SqrWave
081 SawTooth
082 Calliope
083 Chiff
084 Charang
085 VoicLead
086 5th Lead
087 BassLead
088 NewAge
089 WarmPad
090 PlySynth
091 ChoirPad
092 BowGlass
093 MetalPad
094 HaloPad
095 Sweep
096 Rain
097 SoundTrk
098 Crystal
099 Atmosph
100 Bright
101 Goblin

Список голосов

№ Название

102 Echo
103 Sci-Fi
104 Sitar
105 Banjo
106 Shamisen
107 Koto
108 Kalimba
109 Bagpipe
110 Fiddle
111 Shanai
112 TinkBell
113 Agogo
114 SteelDrm
115 WoodBlk
116 TaikoDrm
117 MelodTm
118 SynthDrm
119 RevrsCym
120 GtrNoise
121 Breath
122 SeaShore
123 BrdTweet
124 TelPhone
125 Helicptr
126 Applause
127 GunShot
128 Piano w
129 Piano d
130 Bandoneon
131 Er Hu
132 Gu Zheng
133 Ukulele
134 Organ 1
135 Organ 2

№ Название

136 Harmonica 2
137 Clean Gt 2
138 Clean Gt 3
139 Liu Qin
140 Pi Pa
141 Sitar 2
142 Mellow Gt
143 Chorus Gt
144 Reed Organ 2
145 60's Organ
146 Synth 1
147 Synth 2
148 Synth 3
149 Synth 4
150 Synth 5
151 Zhong Ruan
152 Da Ruan
153 Mandolin
154 Mandolin 2
155 Yue Qin
156 San Xian
157 SynStrings 3
158 Bottle Blow 2
159 Shakuhachi 2
160 Violin 2
161 Slow Violin
162 Viola 2
163 Cello 2
164 Harpsichord 2
165 Coupled Hps
166 Harpsio
167 Gu Qin
168 Hawaiian Gt
169 Choir Aahs 2

№ Название

170 Voice doo 2
171 Synth Voice 2
172 Rock Organ 2
173 ChurchOrgan 2
174 ChurchOrgan 3
175 Shen 1
176 Shen 2
177 Brass 2
178 Synth Brass 3
179 Square 2
180 Sine Wave
181 Saw 2
182 Doctor Solo
183 Vox Lead
184 Piccolo 2
185 Flute 2
186 Space Voice
187 Syn Mallet
188 Brightness 2
189 Goblin 2
190 Echo Bel
191 Echo Pan
192 Bian Zhong
193 Yang Qin 2
194 Recorder 2
195 Pan Flute 2
196 Trumpet 2
197 Trombone 2
198 Trombone 3
199 Pai Gu

Список ритмов

№ Название

000 8 Beat 1
 001 8 Beat 2
 002 8 Beat 3
 003 8 Beat 4
 004 8 Beat 5
 005 8 Beat 6
 006 8 Beat 7
 007 8 Beat 8
 008 16 Beat 1
 009 16 Beat 2
 010 16 Beat 3
 011 16 Beat 4
 012 16 Beat 5
 013 16 Beat 6
 014 16 Beat 7
 015 16 Beat 8
 016 Pop 1
 017 Pop 2
 018 Pop 3
 019 Pop 4
 020 Ballad 1
 021 Ballad 2
 022 Ballad 3
 023 Ballad 4
 024 SwinJazz
 025 Jazz 1
 026 Jazz 2
 027 Lange
 028 Swing
 029 Ragtime
 030 68Blues
 031 4.4Blues
 032 5.4Beat
 033 Boogie
 034 SoulShiff
 035 Bebop

№ Название

036 Gosple
 037 SwWaltz
 038 BBoogie
 039 Rock1
 040 Rock2
 041 Rock3
 042 Rock4
 043 Rock5
 044 Rock6
 045 Rock7
 046 Funk1
 047 Funk2
 048 Funk3
 049 Funk4
 050 Funk5
 051 Funk6
 052 EDance1
 053 EDance2
 054 Dance1
 055 Dance2
 056 Dance3
 057 Disco
 058 R&B1
 059 R&B2
 060 R&B3
 061 R&B4
 062 RAP1
 063 RAP2
 064 Foxtrot1
 065 Foxtrot2
 066 Foxtrot3
 067 Foxtrot4
 068 Foxtrot5
 069 Latin1
 070 Latin2
 071 Reggae

№ Название

072 Modern
 073 Samba
 074 Chacha
 075 Tango
 076 Rumba
 077 Mambo
 078 Salsa
 079 Arabian1
 080 Macarena
 081 Musette
 082 Xinjiang
 083 Yunnan
 084 Xizang
 085 Country1
 086 Country2
 087 CBallad
 088 Cbrother
 089 ConPop
 090 Shuffle
 091 CSwing
 092 Ctwoster
 093 CWaltz
 094 Waltz1
 095 Waltz2
 096 TRWaltz
 097 VNWaltz
 098 March
 099 Polka

Список демо-песен

№ Название

000 2-invent
 001 Pizzpolk
 002 Arabe
 003 Undersea
 004 Havanera
 005 MusicBox
 006 Hgrdance
 007 SlAmour
 008 LeafRag
 009 Annelau
 010 Junesmba
 011 Macarena
 012 Funk
 013 Waltz
 014 Arirang
 015 Bingo
 016 Hometown
 017 Weelsbus
 018 Reggae
 019 Tempani
 020 Lemontr
 021 Gisland
 022 Ocsuite
 023 Derryair
 024 Rondobr
 025 Nutcrack
 026 Jmflower
 027 Rosesong
 028 Childbor
 029 DanseNp

№ Название


030 Wignlied
 031 Mercy
 032 Drminsmr
 033 Minuet
 034 Jttworld
 035 HolyHall
 036 SongSpr
 037 Jambalay
 038 Avemaria
 039 Ducks
 040 Plsdance
 041 Londonhon
 042 Grenslev
 043 Horserac
 044 Somali
 045 Sunnyday
 046 Lazybird
 047 Chrysan
 048 Satndoll
 049 Dsyppuppy
 050 Somewher
 051 Donnalee
 052 Cherry
 053 Earlyaut
 054 Blues
 055 Runsumer
 056 Danceyou
 057 Graymare
 058 Symphony
 059 Turkey

Инструкция по сборке инструмента

Чтобы обеспечить правильную сборку пианино, внимательно прочитайте данное руководство перед сборкой.

- Извлеките основную часть инструмента с клавиатурой из коробки и снимите защитную крышку и пенопластовую коробку. Рекомендуем хранить коробку и упаковочные материалы в течение месяца после покупки.
- Во время сборки или обращения держите основную часть инструмента с клавиатурой в горизонтальном положении.
- Перед тем как закрутить винт в окончательное положение, осторожно вкрутите его с небольшим усилием. Подождите, пока винт войдет в обычное положение, а затем увеличьте усилия вкручивания. Не применяйте чрезмерное усилие при закручивании винта до окончательного положения, это может привести к повреждению винта или корпуса.
- После затягивания винтов поставьте устройство на ровное и устойчивое место.
- Не ставьте основную часть инструмента непосредственно на пол. Это приведет к повреждению нижней части интерфейса и кронштейна, а также к повреждению нижней панели корпуса.
- Откройте коробку, проверьте комплектацию, например, комплектность винтов.

Внимание: обязательно установите винт под pedalным блоком на нужный уровень. Черная пластиковая часть болта должна быть откручена пока не коснется пола.

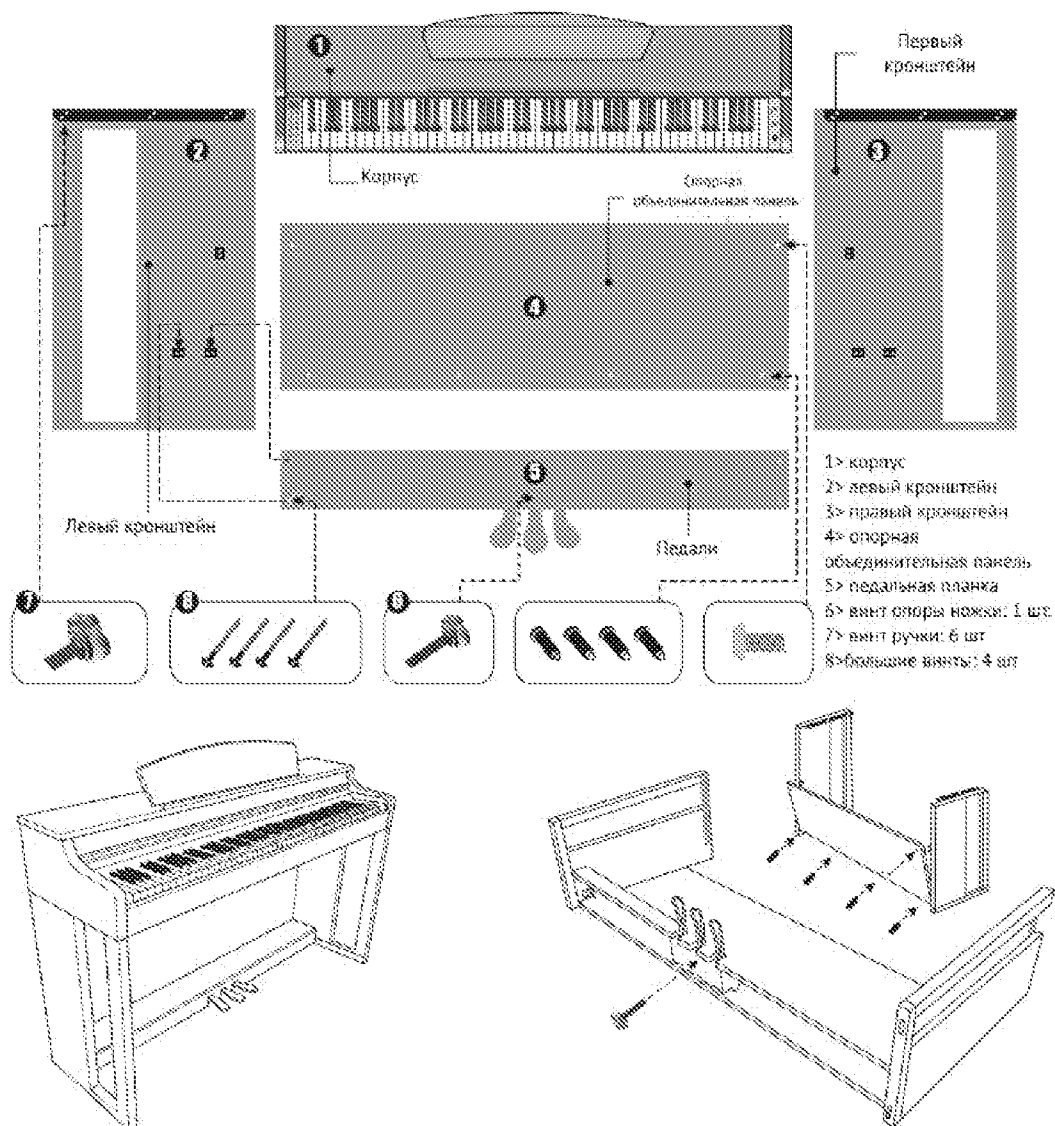

Обязательно установите опорный болт под pedalным блоком на нужном уровне, до упора в пол

PIANOVA MA – 800

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино