

PIANOVA MA – 810

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино



PIANOVA

Важные элементы

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими важными указаниями:

- Прежде чем подключать изделие к питанию через блок питания, необходимо проверить, не имеет ли он повреждений.
- Пожалуйста, внимательно проверьте блок питания, чтобы убедиться, что он не сломан, не оголен и не имеет других повреждений. Не позволяйте детям использовать сильно поврежденный блок.
- Дети младше 3 лет не допускаются к использованию изделия.

Кабель не является игрушкой.

Перед чисткой необходимо отключить сетевой блок питания.

Уважаемые пользователи:

Поздравляем вас с приобретением нового электронного фортепиано. Оно обладает расширенными функциональными возможностями и хорошим акустическим звучанием.

Вместе с ним Вы начнете свое уникальное путешествие. Электронное пианино подарит вам новый опыт в музыке.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, чтобы вы могли лучше использовать его и наслаждаться игрой.

Пожалуйста, храните его в безопасном месте, чтобы вы могли использовать его дольше.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией

Характеристики

- 88-клавишная полноразмерная клавиатура с имитацией молоточковой механики
- 200 тембров
- 200 ритмических паттернов
- 128-голосная полифония
- Метроном
- Реверберация
- Автоматическая система стабилизации тембра (без настройки)
- Разделение клавиатуры
- Функция обучения
- MIDI вход/выход
- Аудио вход/выход
- Стерефонический двойной разъем для наушников
- Запись/воспроизведение
- Подключение к продуктам Apple / Android / Windows
- Транспонирование
- 150 демонстрационных музыкальных произведений
- Перкуссия
- Звуки животных и природы
- Выходная мощность - 2 динамика по 15 Вт
- Размеры: Д 1380 мм х ш 415 мм В 832 мм

Комплектация: пианино, адаптер питания, педальный блок, стойка, руководство по эксплуатации, пюпитр

Содержание

Подготовка перед использованием.....	2
Подключение питания / Регулировка громкости.....	3
Разъем на задней панели	3
Педальный блок / наушники	4
Панель управления	5
Функция расширенного управления клавиатурой.....	6
Регулировка громкости ритма / Транспонирование / Сенсор	6
Баланс / короткая нота	6
Уровень реверберации / Уровень хоруса	6
Выбор ритма	6
Управление функциями	7-9
MIDI	9
Список голосов	10-11
Список ритмов	12
Список демонстрационных песен	13
Поиск и устранение неисправностей	14
Инструкция по сборке	15

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции (храните документ в надежном месте для дальнейшего использования)

Внимание

При использовании изделия, пожалуйста, соблюдайте следующие пункты для работы, чтобы избежать серьезных травм или причинения вреда здоровью пользователей из-за поражения электрическим током, короткого замыкания, несчастного случая, пожара или других опасностей.

Пункты, на которые пользователи должны обратить внимание:

Не открывайте пианино и не пытайтесь разобрать его компоненты, а также не вносите никаких изменений внутри. В данном изделии нет деталей, которые пользователи могут отремонтировать самостоятельно (пианино не нуждается в настройке, поэтому нет необходимости во вскрытии). В случае возникновения неисправностей, пожалуйста, обратитесь к квалифицированным специалистам для проверки обслуживания.

Не допускайте попадания пианино под дождь и не используйте его вблизи мест с повышенной влажностью и около воды. Не ставьте на электронное пианино емкости с водой, так как влага может попасть внутрь электронного пианино.

Если шнур питания или вилка изношены или повреждены, либо если во время использования пианино внезапно потеряло питание, появился странный запах или замечен дым, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки и ремонта.

Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет 220 В * 10% переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение приведет к повреждению инструмента.

Перед чисткой электронного пианино необходимо выключить питание, вынуть вилку из розетки. Во время чистки пианино не прикасайтесь к нему влажными руками. Не протирайте и не чистите электронное пианино едкими химическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние выключателя и шнура питания. При замене предохранителя убедитесь, что вилка питания отключена от розетки, и используйте предохранитель с такими же оригинальными характеристиками.

Пользователям следует соблюдать следующие правила во время использования, чтобы избежать травм и повреждений электронного пианино или других подключенных устройств. Ниже приведены основные рекомендации, на которые важно обратить внимание, хотя список не является исчерпывающим.

Не размещайте шнур питания переменного тока рядом с источниками тепла, такими как обогреватели. Избегайте перегибов шнура, не кладите на него тяжелые предметы, не прокладывайте его в местах с интенсивным движением и не наматывайте на него другие предметы, чтобы предотвратить повреждение. При отключении устройства беритесь за вилку, а не тяните за шнур. Если электронное пианино не используется длительное время или при грозе, обязательно отключите вилку от розетки.

Не ставьте инструмент в пыльную, вибрирующую, холодную или горячую среду (например, под воздействие прямых солнечных лучей, рядом с нагревательным прибором или в транспортном средстве), чтобы избежать повреждения внешнего вида электронного пианино и внутренних компонентов.

Перед перемещением инструмента необходимо отсоединить его от питания.

Для чистки электронного пианино используйте сухую мягкую ткань. Избегайте применения растворителей, органических средств, моющих веществ или других агрессивных химических веществ, которые могут вызвать обесцвечивание панели или клавиатуры.

Перед выключением инструмента установите громкость на минимум. При включении сначала выставьте минимальный уровень громкости, затем плавно увеличьте его до желаемого уровня.

Не ставьте электронное пианино рядом с другими приборами, такими как телевизор, радиоприемник, колонки и т.д. Размещение его рядом с другими приборами может вызвать помехи между электроприборами.

Не ставьте электронное пианино на неустойчивое место, чтобы оно не упало.

Не ставьте на электронное пианино тяжелые предметы и избегайте чрезмерного нажима на клавиши или элементы управления.

Это электронное пианино разработано с достаточным уровнем громкости для использования в классе, аудитории и других помещениях, и громкость можно отрегулировать до нужного уровня. Избегайте чрезмерной громкости на длительное время, так как это может негативно сказаться на слухе и не соответствует принципам комфортного восприятия музыки.

Избегайте сильных ударов по электронному пианино, так как это может привести к его повреждению и стать причиной травм.



Подготовка к использованию

В этой главе мы расскажем о функциональных разъемах электронного пианино и предоставим важную информацию перед началом игры.

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями перед включением инструмента.

Подключение

1. Убедитесь, что переключатель питания выключен; если он включен, отключите его.
2. Подключите шнур питания, вставив вилку в разъем постоянного тока на задней панели электронного пианино, а затем подключите другой конец адаптера питания к розетке.
3. Перед включением питания установите все регуляторы громкости на минимальный уровень.
4. При отключении питания электронного пианино сначала установите все регуляторы громкости на минимальный уровень, а затем выключите переключатель питания.

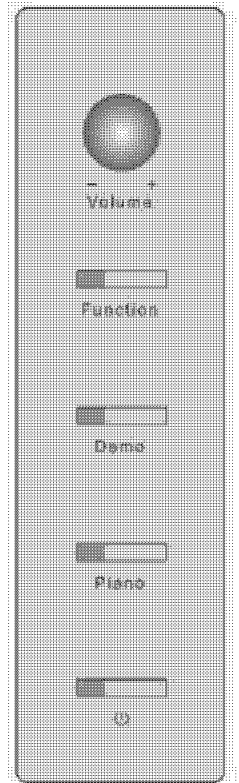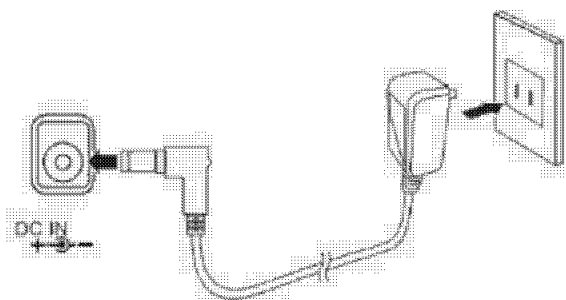


Когда вы не используете электронное пианино или во время грозы, обязательно отключайте вилку от розетки




Пожалуйста, убедитесь, что напряжение питания составляет $220\text{ В} \pm 10\%$. Чрезмерно высокое или низкое напряжение может привести к повреждению электронного пианино. Розетка должна быть заземленной. Не извлекайте шнур питания из розетки, пока электронное пианино всё еще включено.

Гнездо на задней панели корпуса

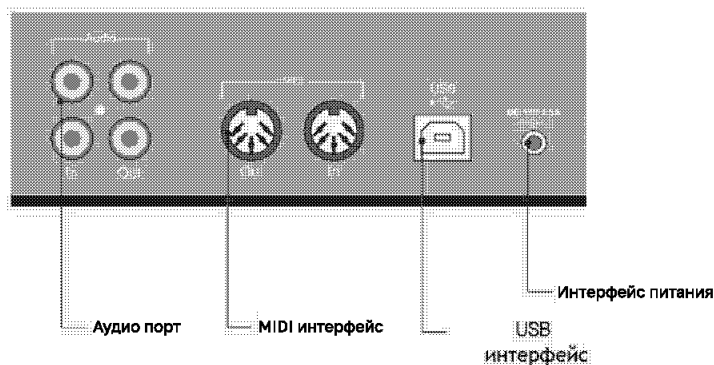

Порт для наушников

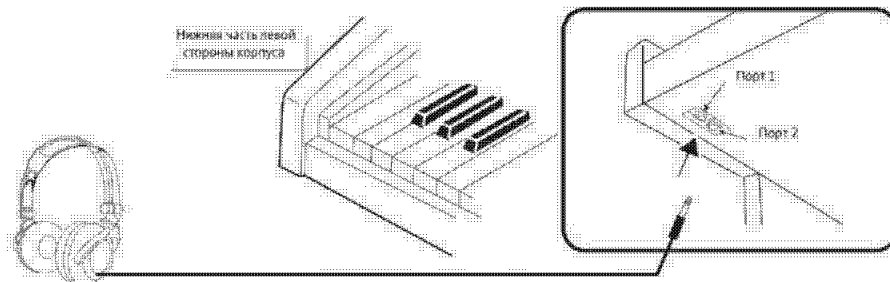

Три педали (на выбор)


Цифровое пианино, как и традиционное, оснащено педалью Sustain, педалью Soft и педалью Sostenuto. Для активации нажмите на педаль; для деактивации — отпустите ее.

Пожалуйста, подключите провод педали к соответствующему разъему в нижней части корпуса.

Педаль Sustain

Правая педаль (педаль Sustain) позволяет нотам продолжать звучать после отпускания клавиш. Как только педаль отпущена, удерживаемые ноты плавно затихают. Если удерживать демпферную педаль, регистратор фиксирует только те ноты, которые были сыграны до её отпускания.

Нотное изображение звука при активации педали Sustain

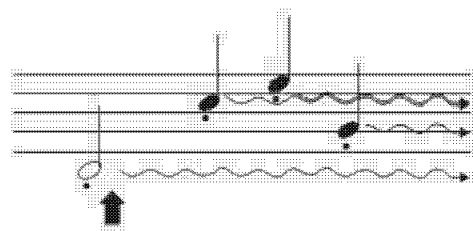


Педаль Sostenuto

Вторая педаль (в центре) — педаль Sostenuto, которая сохраняет звучание только тех нот, которые играют в момент её нажатия.



Это особенно удобно для удержания басовых аккордов, когда обе руки заняты исполнением мелодии в высокочастотном диапазоне.

Нотное изображение Sostenuto


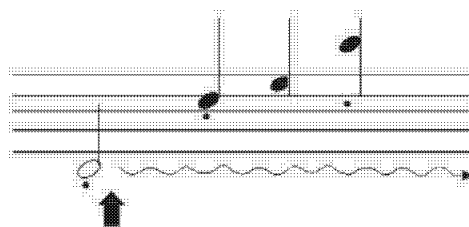


Педаль Soft

Третья педаль (слева) — педаль, которая уменьшает громкость воспроизводимых нот при нажатии. Она не влияет на звуки, уже сыгранные до её активации.

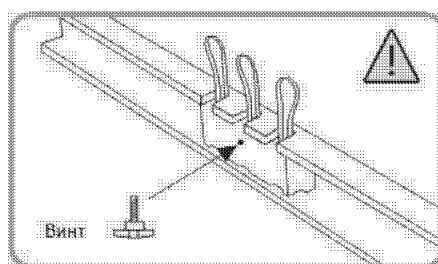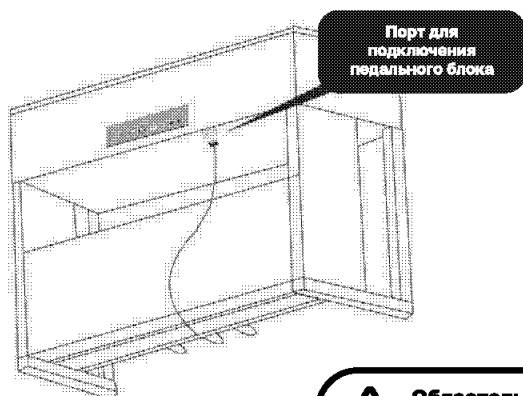

Панель управления

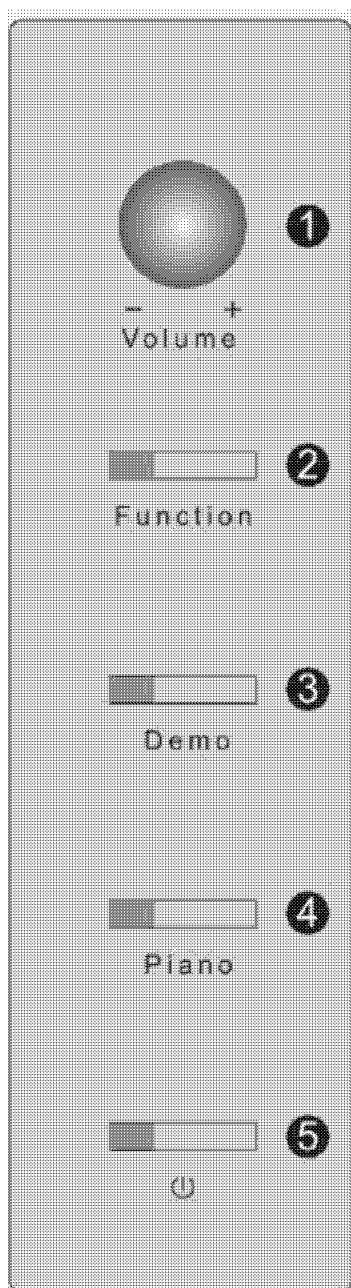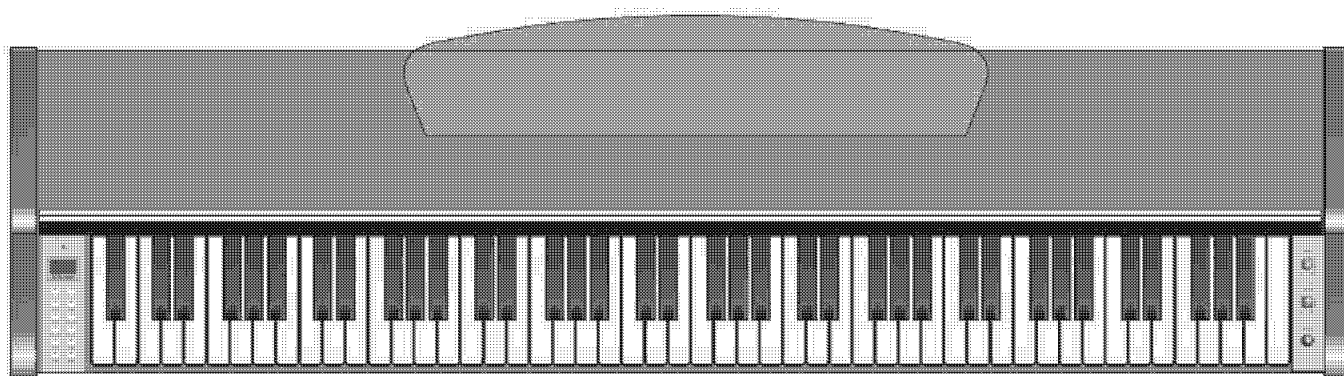

Volume

Поверните регулятор громкости для настройки уровня громкости звучания инструмента

Function

Функция мультиплексирования клавиатуры позволяет одновременно нажимать клавишу функции и клавишу с печатным символом, что дает возможность активировать нужную функцию. При нажатии загорается соответствующий индикатор, во время работы клавиатуры индикатор мигает, сопровождаясь звуковым сигналом.

Demo

Запуск и остановка воспроизведения демо-песен. Цифровое пианино включает 150 демо-песен: 50 обычных и 100 учебных композиций Черни, демонстрирующих богатство музыки и отличное звучание. Демо-песни позволяют познакомиться с возможностями инструмента. Названия композиций можно найти в списке на стр. 11.

Piano

Пианино перезагружается и возвращается на стартовый экран, при этом индикатор мигает.



Power

Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд: индикатор на панели управления будет мигать, замедляя темп, пока свет кнопки не станет устойчивым, что указывает на включение пианино. Для выключения удерживайте кнопку питания 3 секунды, после чего пианино отключится.

Функция расширенного управления клавиатурой

Цифровая клавиша, клавиша +/-


- Когда выбраны функции тембра, ритма, скорости, громкости аккомпанемента, высоких и низких частот и песни, эти клавиши можно использовать для регулировки и выбора числовых значений.
- (1) Короткое нажатие кнопки [+/-] выполняет однократную регулировку для текущей выбранной функции, длительное нажатие кнопки выполняет быструю регулировку, одновременное нажатие обеих кнопок восстанавливает текущее значение по умолчанию для текущей выбранной функции.
- (2) Клавиша [Digital] определяет, ожидает ли регулируемый диапазон выбранной функции ввода или действует немедленно, например, выбор регулировки громкости аккомпанемента, диапазон громкости аккомпанемента может быть отрегулирован в пределах 0-100, если номер ввода равен 2, система будет ждать 3 секунды подтверждения, продолжать ли цифровой ввод или нет, если нет, то значение громкости аккомпанемента будет установлено как 2 через 3 секунды. Если вы хотите быстро установить громкость аккомпанемента равной 2, вы можете ввести цифры "0"- "0" и "2". Аналогично. если вводимое число равно 20, т.к. диапазон регулировки составляет до 100, но не будет значения больше 200, система установит значение 20 немедленно, без ожидания, и так далее.

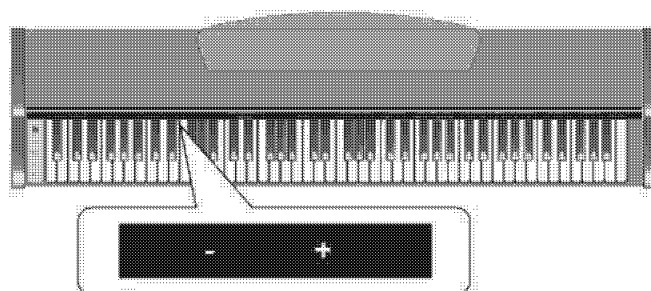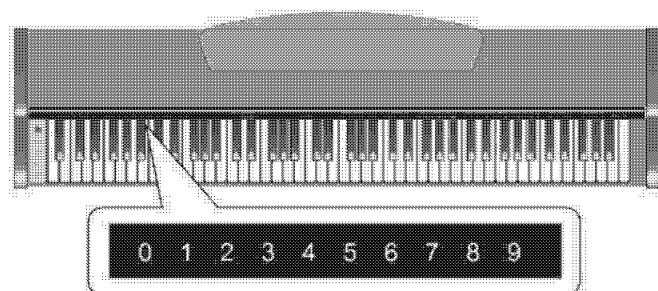

Функциональные клавиши


Выберите соответствующую функцию и отрегулируйте значение с помощью кнопок [digital] и [+/-]. Текущая выбранная функция будет оставаться до тех пор, пока не будет выбрана другая функция.

- (1) [Timbre]: Выберите тембр этого пианино, значение регулируемого диапазона тембра 0-260. конкретное название тембра см. в списке тембров на стр. 10.
- (2) [Rhythm]: Выберите тип ритма, значение диапазона регулировки 0-260, конкретное название ритма смотрите в списке ритмов на странице 11,
- (3) [Скорость]: Регулировка скорости ритма, метронома, песни, диапазон регулировки 20-300.
- (4) [Громкость аккомпанемента]: Регулирует громкость песни во время ее воспроизведения. В другом состоянии регулирует громкость ритма или метронома. Диапазон регулировки - 0-100.
- (5) [High pitch], [Low pitch]: пианино имеет 2 встроенных эквалайзера. Диапазон регулировки составляет 0-100.
- Чем выше настройка питча, тем выше питч, чем выше питч, тем выше бас, чем выше бас, тем ниже бас. По умолчанию значение высоких басов равно 75.

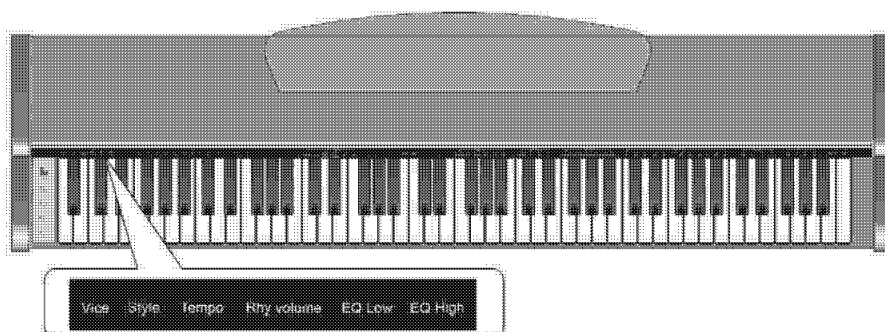

Контроль ритма

- (1) [Start / Stop] клавиша открытия / остановки ритма.
- (2) [Параграф 1], [параграф 2], [Intro/Ending], 3 группы управления параграфами.
- (3) Когда ритм останавливается, поочередно нажимайте клавишу [Intro/Ending], чтобы вставить/отменить прелюдию; когда ритм сыгран, нажмите клавишу для вставки/отмены окончания.
- (4) Когда ритм останавливается, [параграф 1], [параграф 2] могут выбрать основной параграф 1 или 2;
 - Когда ритм воспроизводится, можно вставить промежуточный ход, а затем вернуться к выбранному основному параграфу.
- (5) [Chord]: включение и выключение автоматического аккорда; он может одновременно определять аккорды для одного пальца и многопальцевые аккорды.

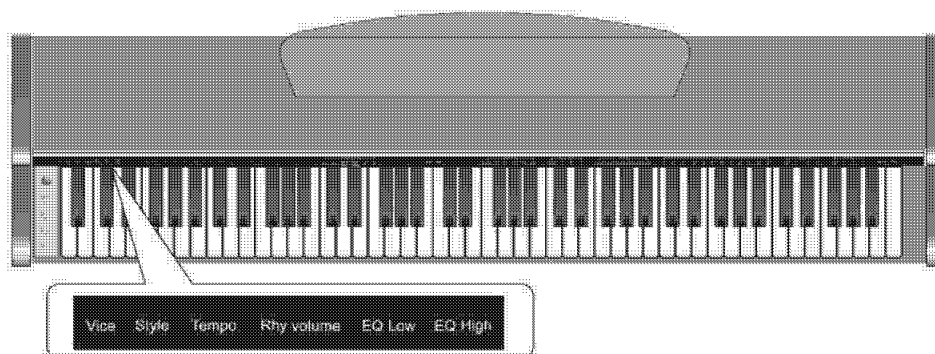

Dual


1. Вкл/Выкл функцию удваивания;
Нажмите кнопку [+], чтобы открыть двойную функцию, и нажмите кнопку [-]. чтобы закрыть двойную функцию.

Разделение

1. Вкл/Выкл функцию разделения;
2. Нажмите кнопку [+], чтобы открыть двойную функцию, и нажмите кнопку [-]. чтобы закрыть двойную функцию.

Метроном

- (1) [Включить/выключить]: запуск, остановка метронома.
Можно выбрать 5 различных типов ритма; если необходимо отрегулировать темп, нужно одновременно нажать левую кнопку [функция] и соответствующую кнопку [скорость], затем одновременно нажать кнопку [функция] и кнопку [+/-] для регулировки скорости; можно также выбрать арабскую цифру для регулировки нужной скорости, удерживая функциональную кнопку непосредственно.

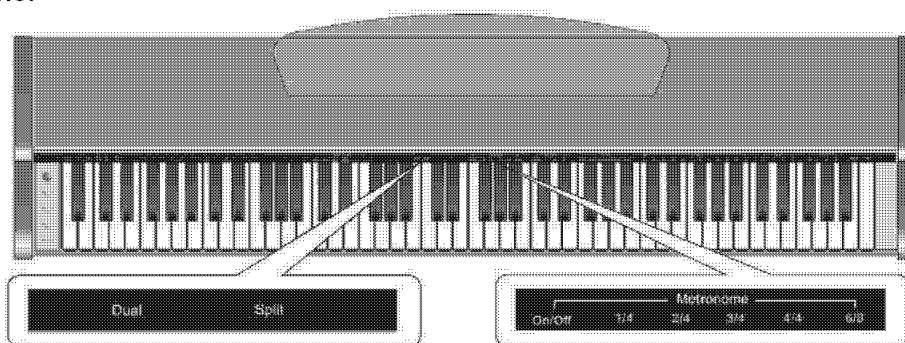

Сила клавиатуры

(1) [Выключить]: отключить силу клавиатуры.


Имеет три типа силы клавиатуры; выберите различную силу клавиатуры [легкая], [средняя], [тяжелая] по вашему желанию, по умолчанию сила [средняя].

Память

(1) Это пианино имеет три набора функций памяти.


(2) Клавиша [Write] позволяет сохранить все текущие пользовательские настройки в выбранном месте памяти; например, тембр по умолчанию, ритм, силу нажатия клавиш и т.д. Все они могут быть установлены в нужную вам группу памяти.

(3) [Call], клавиша позволяет вызывать пользовательские настройки из выбранного места хранения.

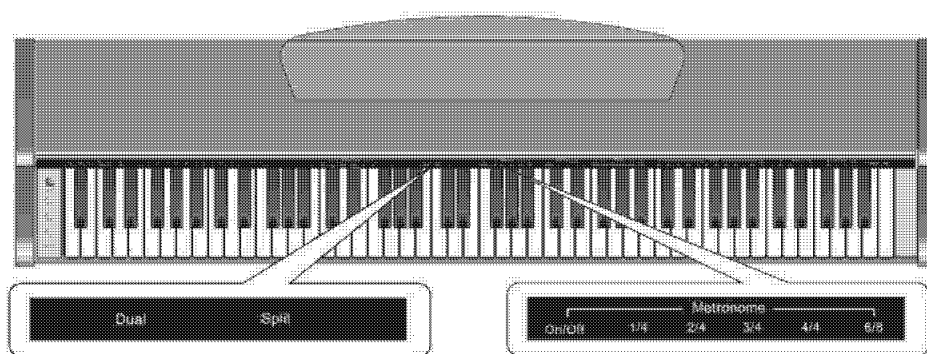

Переход


Имеет 12 видов выбора режима; после выбора вы можете использовать аппликатуру C для воспроизведения выбранной мелодии.

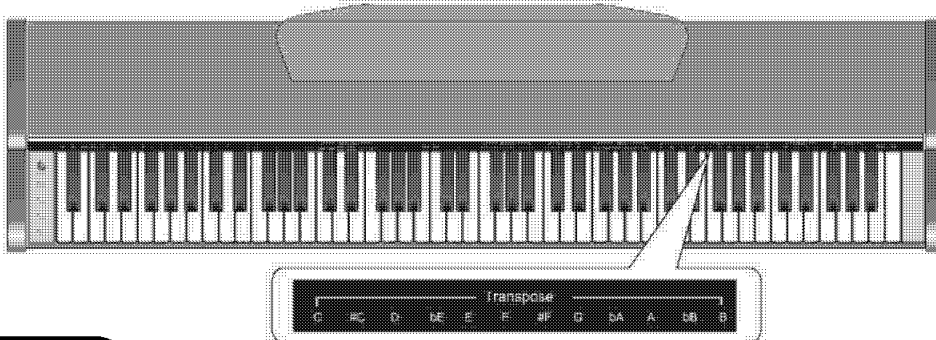

Реверберация

(1) [Power off]: отключение эффекта реверберации.

(2) Три типа ревера.

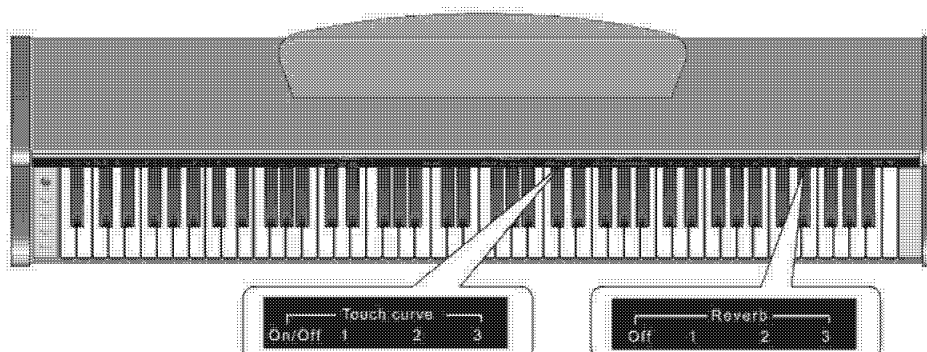


Хорус

- (1) [Power off]: выключение эффекта хоруса.
- (2) Три типа хоруса.


Запись/Игра

- (1) Если нужно записать мелодию, отрегулируйте тембр и другие параметры, нажмите кнопку записи, чтобы войти в состояние подготовки к записи, играйте на клавишах, чтобы начать запись; снова нажмите кнопку [запись] или [старт / стоп], чтобы закончить запись;
- (2) Если нужно записать мелодию и барабаны, настройте параметры, нажмите кнопку [record], чтобы войти в состояние готовности ленты к записи, нажмите кнопку [start / stop], чтобы начать запись, включая барабаны и мелодию; снова нажмите кнопку [record] или кнопку [start/ stop], чтобы остановить запись;
- (3) Если это для записи мелодии и аккомпанемента, настройте параметры, затем открыть аккорды, нажмите кнопку записи, чтобы войти в состояние готовности записи, нажмите кнопку старт / стоп, играть любые ключи. нажмите эффективный аккорд может начать запись, включая аккомпанемент и мелодию; нажмите [запись], ключ снова или [старт / стоп] ключ или вставить код может закончить запись.
- (4) [Play] может начать/остановить воспроизведение записи:

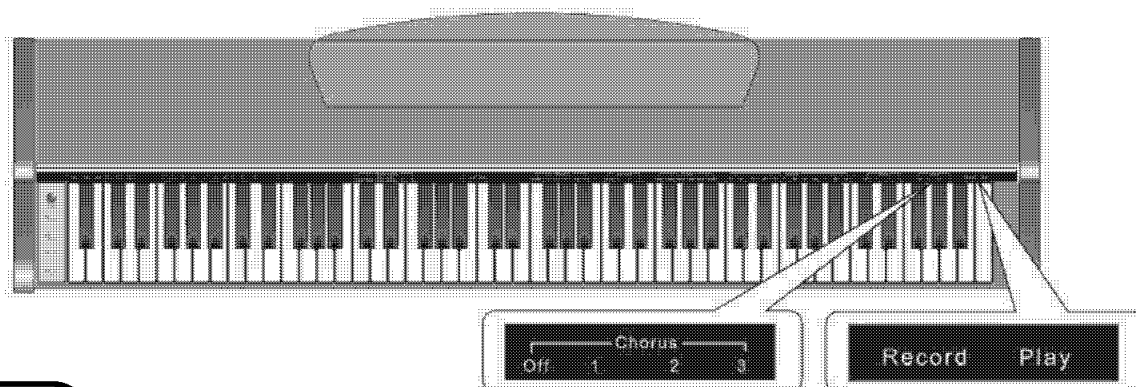

MIDI

MIDI - это аббревиатура с английского Musical Instrument Digital Interface (Цифровой интерфейс музыкального инструмента), всемирное стандартное название цифровых сигналов и разъемов. Посредством MID/ музыкальные данные могут передаваться между инструментами и компьютерами (машинами) различных производителей, которые также имеют функции аранжировщика, композитора, компьютерной записи и другие. За этим инструментом находится интерфейс USB и стандартный входной и выходной интерфейс MIDI. Пожалуйста, выключите питание электропианино перед подключением компьютера и другого оборудования.

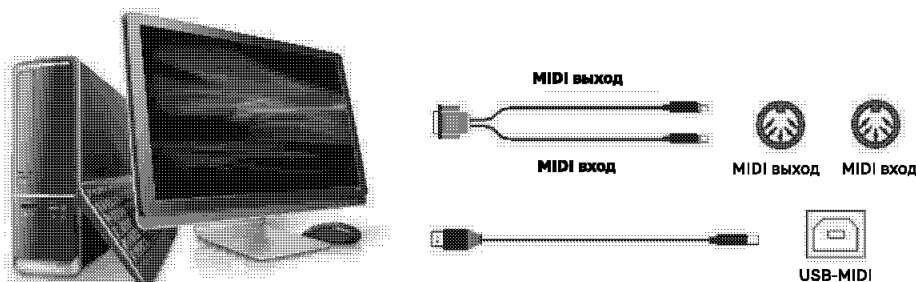

Операционная система windows 2000/XP должна сначала загрузить программное обеспечение драйвера USB MIDI

Список голосов

№	Название
000	GrandPno
001	BritePno
002	E.G.Pno
003	HnkyTonk
004	ElecPno1
005	ElecPno2
006	Harpschd
007	Clavichord
008	Celesta
009	Glocken
010	MusicBox
011	VbPhone
012	Marimba
013	Xylophon
014	TubBells
015	Dulcimer
016	HamndOrg
017	PercOrg
018	RockOrg
019	ChrchOrg
020	ReedOrgn
021	Acordion
022	Harmnica
023	TgAccord
024	GtrNylon
025	GtrSteel
026	GtrJazz
027	GtrClean
028	GtrMuted
029	GtrOvrdr
030	GtrDist
031	GtrHarmo
032	AcoBass
033	FigBass

№	Название
034	PickBass
035	FreBass
036	SlapBas1
037	SlapBas2
038	SynBass1
039	SynBass2
040	Violin
041	Viola
042	Cello
043	CntBass
044	StrTrem
045	StrPizz
046	Harp
047	Timpani
048	Strings1
049	Strings2
050	StrSyn1
051	StrSyn2
052	ChoirAah
053	VoiceDoo
054	VoiceSyn
055	OrchHit
056	Trumpet
057	Trombone
058	Tuba
059	MuteTpt
060	FrHorn
061	BrassSec
062	BrasSyn1
063	BrasSyn2
064	SopraSax
065	AltoSax
066	TenoSax
067	BtonSax

№	Название
068	Oboe
069	EngHorn
070	Bassoon
071	Clarinet
072	Piccolo
073	Flute
074	Recorder
075	PanFlute
076	BtlBlow
077	ShkHachi
078	Whistle
079	Ocarina
080	SqurWave
081	SawTooth
082	Calliope
083	Chiff
084	Charang
085	VoicLead
086	5th Lead
087	BassLead
088	NewAge
089	WarmPad
090	PlySynth
091	ChoirPad
092	BowGlass
093	MetalPad
094	HaloPad
095	Sweep
096	Rain
097	SoundTrk
098	Crystal
099	Atmosph
100	Bright
101	Goblin

Список голосов

№ Название

102 Echo
103 Sci-Fi
104 Sitar
105 Banjo
106 Shamisen
107 Koto
108 Kalimba
109 Bagpipe
110 Fiddle
111 Shanai
112 TinkBell
113 Agogo
114 SteelDrm
115 WoodBlk
116 TaikoDrm
117 MelodTm
118 SynthDrm
119 RevrsCym
120 GtrNoise
121 Breath
122 SeaShore
123 BrdTweet
124 TelPhone
125 Helicptr
126 Applause
127 GunShot
128 Piano w
129 Piano d
130 Bandoneon
131 Er Hu
132 Gu Zheng
133 Ukulele
134 Organ 1
135 Organ 2

№ Название

136 Harmonica 2
137 Clean Gt 2
138 Clean Gt 3
139 Liu Qin
140 Pi Pa
141 Sitar 2
142 Mellow Gt
143 Chorus Gt
144 Reed Organ 2
145 60's Organ
146 Synth 1
147 Synth 2
148 Synth 3
149 Synth 4
150 Synth 5
151 Zhong Ruan
152 Da Ruan
153 Mandolin
154 Mandolin 2
155 Yue Qin
156 San Xian
157 SynStrings 3
158 Bottle Blow 2
159 Shakuhachi 2
160 Violin 2
161 Slow Violin
162 Viola 2
163 Cello 2
164 Harpsichord 2
165 Coupled Hps
166 Harpsio
167 Gu Qin
168 Hawaiian Gt
169 Choir Aahs 2

№ Название

170 Voice doo 2
171 Synth Voice 2
172 Rock Organ 2
173 ChurchOrgan 2
174 ChurchOrgan 3
175 Shen 1
176 Shen 2
177 Brass 2
178 Synth Brass 3
179 Square 2
180 Sine Wave
181 Saw 2
182 Doctor Solo
183 Vox Lead
184 Piccolo 2
185 Flute 2
186 Space Voice
187 Syn Mallet
188 Brightness 2
189 Goblin 2
190 Echo Bel
191 Echo Pan
192 Bian Zhong
193 Yang Qin 2
194 Recorder 2
195 Pan Flute 2
196 Trumpet 2
197 Trombone 2
198 Trombone 3
199 Pai Gu

Список демо-песен

№ Название

000 2-invent
 001 Pizzpolk
 002 Arabe
 003 Undersea
 004 Havanera
 005 MusicBox
 006 Hgrdance
 007 SlAmour
 008 LeafRag
 009 Annelau
 010 Junesmba
 011 Macarena
 012 Funk
 013 Waltz
 014 Arirang
 015 Bingo
 016 Hometown
 017 Weelsbus
 018 Reggae
 019 Tempani
 020 Lemontr
 021 Gisland
 022 Ocsuite
 023 Derryair
 024 Rondobr
 025 Nutcrack
 026 Jmflower
 027 Rosesong
 028 Childbor
 029 DanseNp

№ Название

030 Wignlied
 031 Mercy
 032 Drminsmr
 033 Minuet
 034 Jttworld
 035 HolyHall
 036 SongSpr
 037 Jambalay
 038 Avemaria
 039 Ducks
 040 Plsdance
 041 Londonhon
 042 Grenslev
 043 Horserac
 044 Somali
 045 Sunnyday
 046 Lazybird
 047 Chrysan
 048 Satndoll
 049 Dsyppuppy
 050 Somewher
 051 Donnalee
 052 Cherry
 053 Earlyaut
 054 Blues
 055 Runsumer
 056 Danceyou
 057 Graymare
 058 Symphony
 059 Turkey

Устранение проблем

Проблема

Отсутствие звука после нажатия клавиш клавиатуры

Причина

Причина 1 - Регулятор громкости установлен в минимальное положение

Причина 2 - В одно из разъемов для наушников вставлен наушник или штекерный адаптер

Причина 3 - Питание не подключено к сети 220 В или пианино выключено

Решение

Решение: Поверните регулятор громкости вправо на максимальную громкость «+».

Решение: Отсоедините все разъемы для наушников

Решение: Включите домашнее питание затем нажмите кнопку «POWER» для загрузки.

Цифровое пианино не может отправлять данные после соединения с ПК

1. Проверьте и подтвердите, что кабель передачи данных USB подключен к цифровому пианино и компьютеру, а программное обеспечение компьютера выбрало правильное музыкальное оборудование.

2. Выключите питание цифрового пианино, а затем завершите работу музыкального программного обеспечения на компьютере. Затем снова включите цифровое пианино и перезапустите музыкальное программное обеспечение на компьютере.

Не работает педаль

Причина 1 - разъем подключения педали не подключен к корпусу

Причина 2 - один конец педали ослаблен

Решение: Вставьте шнур от педали в разъем основного корпуса

Решение: Убедитесь, что соединительный шнур педали, подсоединенный к одному концу педали, натянут.

При работе с Приложением для iPhone / iPad / iPod touch / планшета Android возможен шум из встроенных динамиков цифрового пианино или наушников

Помехи сигнала



Решение: Перед подключением цифрового пианино к iPhone / iPad / iPod touch /Android планшета, включите режим полета устройства или удалите его от других электронно-бытовых приборов.

Инструкция по сборке инструмента

Чтобы обеспечить правильную сборку пианино, внимательно прочитайте данное руководство перед сборкой.

- Извлеките основную часть инструмента с клавиатурой из коробки и снимите защитную крышку и пенопластовую коробку. Рекомендуем хранить коробку и упаковочные материалы в течение месяца после покупки.
- Во время сборки или обращения держите основную часть инструмента с клавиатурой в горизонтальном положении.
- Перед тем как закрутить винт в окончательное положение, осторожно вкрутите его с небольшим усилием. Подождите, пока винт войдет в обычное положение, а затем увеличьте усилия вкручивания. Не применяйте чрезмерное усилие при закручивании винта до окончательного положения, это может привести к повреждению винта или корпуса.
- После затягивания винтов поставьте устройство на ровное и устойчивое место.
- Не ставьте основную часть инструмента непосредственно на пол. Это приведет к повреждению нижней части интерфейса и кронштейна, а также к повреждению нижней панели корпуса.
- Откройте коробку, проверьте комплектацию, например, комплектность винтов.

Внимание: обязательно установите винт под pedalным блоком на нужный уровень. Черная пластиковая часть болта должна быть откручена пока не коснется пола.

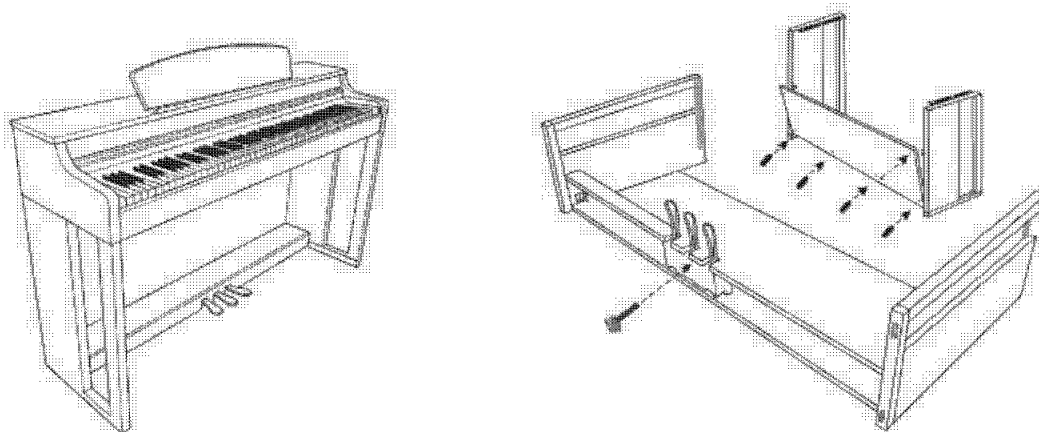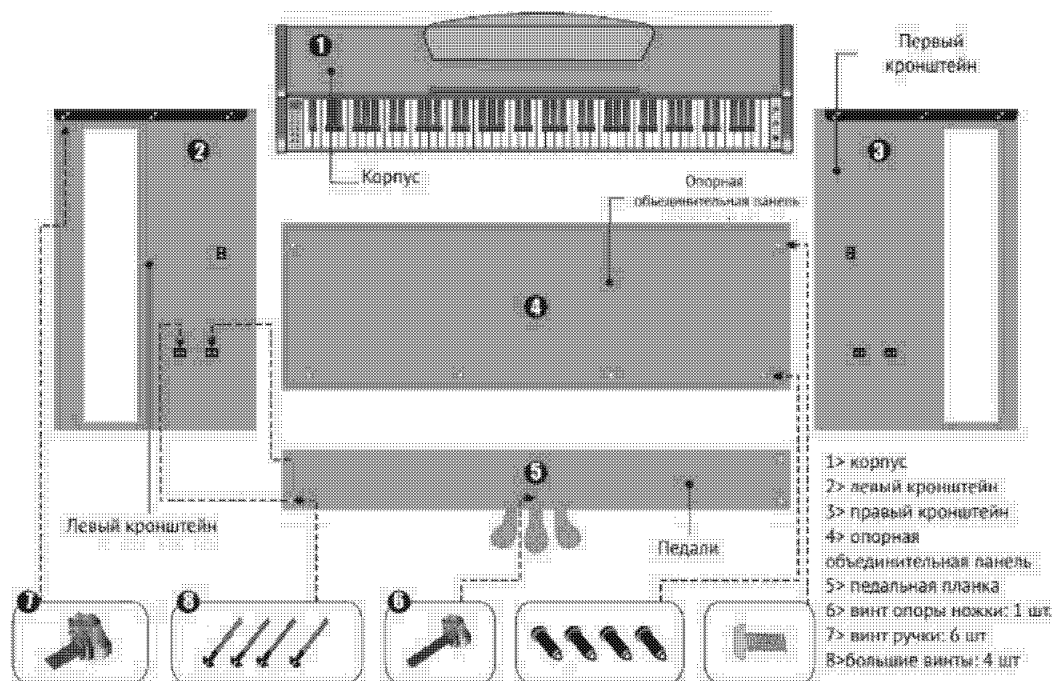

Обязательно установите опорный болт под pedalным блоком на нужном уровне, до упора в пол

PIANOVA MA – 810

Инструкция по применению
Корпусное цифровое пианино